

NÁSTĚNNÉ HODINY

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Všechny součástky opatrně vybalte a zkontrolujte, zda vám n která nechybí.

Obsah balení:

1 x hlavní jednotka (s hodinovým strojkem)

1 x kyvadlo

1 x klíček

2. Tyto hodiny jsou vybaveny hodinovým strojkem. MODEL G

Gratulujeme! Právě jste se stali pyšným majitelem krásných mechanických děvých hodin. Byly pečlivě navrženy a ručně vyrobeny, aby vám spoustu let spolehlivě sloužily. Hodinový strojek je přesný a spolehlivý. Pečte si, prosím, velmi pečlivě tento návod dobře, nejl za nete s montáží hodin, opravou i jejich uvedením do provozu. Při správném zacházení zaručíme bezchybnou funkci a to, že z tohoto výrobku budete mít dlouhé roky radost. Návod si pečlivě uschovejte.

P ipomínky před zahájením provozu

Opatrně odstraňte obalový materiál, lepicí pásy a gumíky. Následně odstraňte karton ve směru šipky nebo odstraňte novou hmotu od kyvadla (obrázek 2). Ujistěte se, že hodiny stojí rovně a nepřesahují náklon by neměly přesahovat 2 stupně.

Zavěšení kyvadla

Odstraňte opatrně gumíky ze závěsu kyvadla. Jednou rukou držte opatrně závěs na kyvadlo a druhou kyvadlo. Poté spojte obě části tak, že vsadíte kyvadlo do dířky v závěsu (obrázek 3) Světla strana kyvadla musí ukazovat dopředu. Pozor: závěs kyvadla je velmi citlivý. Netahejte za něj ani jím neotáčejte během zavěšování kyvadla. Pokud byste prufení závěsu poškodili, vaše hodiny by mohly špatně fungovat. V případě, že budete hodiny přemisovat i

ukládat, vždy sundejte kyvadlo a závěs zajistěte lepicí páskou, aby se nehoupal ze strany na stranu.

Natažení hodin

Vaše hodiny budou uřízeny z části natažené. Pro úplné natažení vložte natahovací klíček do klíčové dírkové otáčky jím ve směru šipky. Hodiny jsou plně natažené, pokud je natahovací mechanismus natažen na doraz. Pokud jsou hodiny natažené na doraz, mohou být 31 dní. Přesto je ale vhodné natahovat je stejně po 25 dnech. (obrázek 4)

Nastavení času

Nastavte si korektní čas tím, že otáčíte minutovou ručičkou ve směru nebo proti směru otáčení hodinových ručiček. Hodinová ručička následuje automaticky minutovou ručičku, kterou otáčíte. Neotáčejte hodinovou ručičkou! Pokud byste nedopatřením otáčeli při nastavování času hodinovou ručičkou, nechte hodiny odbít. Otáčejte ručičkou opatrně afl bude ukazovat hodinu, kterou chcete nastavit. Na poprvé se mohou stát, že hodiny neodbijí správnou hodinu, která je nastavena. To je normální a hodiny se během následujících hodin samy zkorigují. Kromě toho můžete otočit minutovou ručičku proti směru otáčení hodinových ručiček na číslici 8 nebo menší a potom ve směru otáčení ručiček na číslici 12. Potom budou hodiny být korektní.

Uvedení hodin do provozu

Hodiny uvedete do provozu tím, že pohnete kyvadlem doprava i doleva a potom jej pustíte (obrázek 5). Když se začne kyvadlo pravidelně kývat, mohou být hodiny zařazeny normálně.

Nastavení hodin, aby šly rychleji nebo pomaleji

Hodiny jsou od výrobce nastaveny tak, že maximální denní časová odchylka by měla být 20 sekund. Přesto bude občas potřeba čas upravit, aby byl korektní. Postupujte následovně. Držte kyvadlo pevně v ruce a druhou rukou otáčejte šroubkem na spodní straně závaží doprava. Tímto přijdou vaše hodiny rychleji. Otáčejte šroubkem na spodní straně závaží doleva, vaše hodiny přijdou pomaleji. Časový odstup mezi jednotlivými nastaveními by měl být minimálně 24 hodin. (obrázek 6)

Model G 60 180 sekund/24 hodin

VEŠKÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Hodiny, které garantují, že jdou bez natažení 15 dní, fungují při plném natažení afl 17 dní.
Hodiny, které garantují, že jdou bez natažení 31 dní, fungují při plném natažení afl 33 dní.

Při teplotě mezi +20/-5 stupňů celsia bývá maximální odchylka menší než 30 sekund.
Průměrná denní odchylka je menší než 20 sekund.

Interval mezi jednotlivými úderými je 1-2 sekundy.

Okolní teplota vhodná pro tyto hodiny je 10 až 45 stupňů celsia, pokud mají být korektní.

UPOZORNĚNÍ


Ujistěte se, že vaše hodiny jsou umístěny v určitém prostředí a jsou chráněny před vlhkostí a korozí.

Změna místa a prostředí může vyvolat vlivem jiného stupně zeměpisné délky, jiné teploty, výkyvů u vašich hodin časovou odchylku. To je běžné a hodiny se vrátíte pomocí šroubku na závaží. Viz výše.


Devět hodin voskujte a leťte pravidelně, stejně jako ostatní citlivý nábytek. Vnitřní stranu skla čistěte pravidelně, vnitřní stranu však neotírejte, abyste nepoškodili vzor na skle.

Hodinový strojek by měl být 1x ročně naolejován a každých 5 až 10 dní čistěn v závislosti na klimatických podmínkách. Nedoporučujeme, abyste do hodinového strojku zasahovali sami, vhodnější je kontaktovat autorizovaného hodináře.


Hodiny umístěte tak, aby nebyly v dosahu dětí.

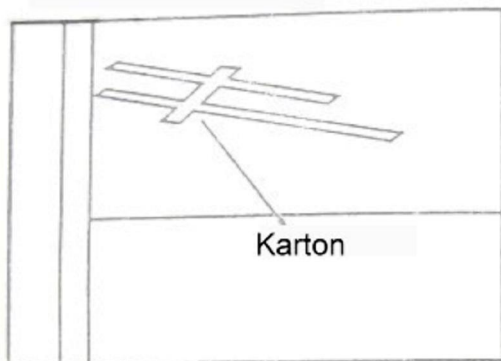


Obrázek 2

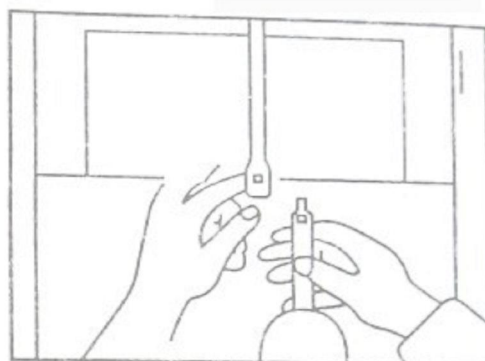


Obrázek 3

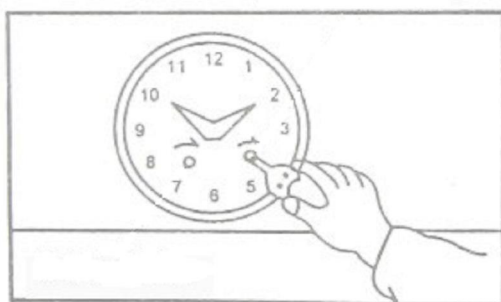

Obrázek 4

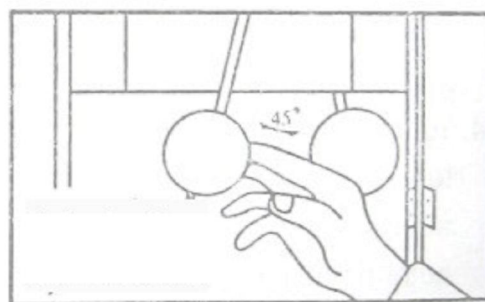

Obrázek 5

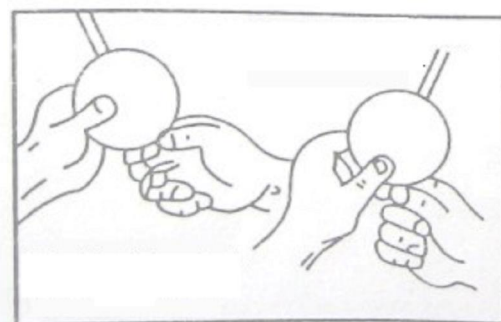

Obrázek 6