


STOLNÍ FOTBAL MONTÁŽNÍ NÁVOD

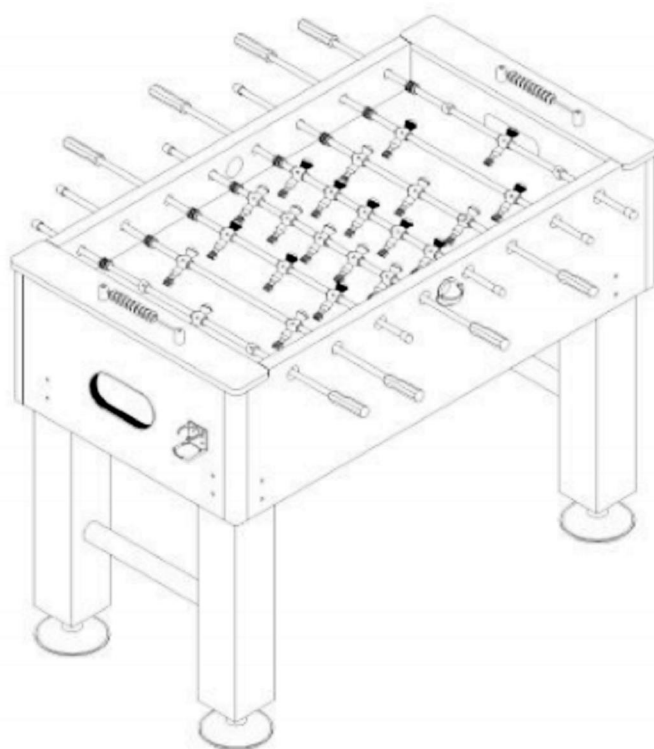

PÉ E O HRACÍ ST L

1. Na suchý had ík si dejte trochu leztidla na nábytek nebo silikonového spreje a otete ty e, abyste si zajistili v tzí kluzkost hracích ty í.
2. Používejte leztidlo na nábytek k ízt ní celého stolu.
3. Tento produkt je ur en pouze pro vnit ní použití.
4. Na st l si nesedejte a neodkládejte na něj v ci.
5. St l p íp emis ování neposouvejte/netahejte, mohlo by jej to poškodit.

	název	počet
	H11 6,4 mm/745 mm tyč	3
	H2 6,4 mm podložka	6
	H3 6,4 mm matice	6
	H4 38 mm šroub se zapuštěnou hlavou	28
	H5 8 mm podložka	4
	H6 8 mm/60mm šroub	4
	H7 45 mm šroub se zapuštěnou hlavou	4
	H8 12 mm šroub se zapuštěnou hlavou	38
	H9 25 mm šroub se zapuštěnou hlavou	16
	H10 9,5 mm/140mm šroub	16
	H11 nastavitelná noha	4
	H12 jisticí matice	16
	H13 9,5 mm podložka	32

	R1 Tyč se 2 domácími hráči	1
	R2 Tyč se 2 protihráči	1
	R3 Tyč se 3 domácími hráči	1
	R4 Tyč se 3 protihráči	1
	R5 Tyč s 5 domácími hráči	1
	R6 Tyč s 5 protihráči	1
	R7 Tyč s domácím brankářem	1
	R8 Tyč s brankářem – protihráč	1
	A1 míč (počet se může lišit)	4
	A2 imbus klíč	1
	A3 klíč na matice	1

	název	počet
	P1 dlouhá deska	2
	P2 krátká deska	2
	P3 hrací pole	1
	P4 nohy	4
	P5 ochrana hran	4
	P6 rukojeť	8
	P7 kryt konce tyčí	8
	P8 počítadlo branek	2
	P9 opěrka hracího pole	1
	P10 příčná výztuha	2
	P11 vhoz míčků	2
	P12 opěrka hracího pole	8
	P13 držák nápojů	2
	P14 chytač míčků	2
	P15 opěrka hracího pole	2


	C1 Tyč s 5 hráči	2
	C2 Tyč se 3 hráči	4
	C3 Tyč se 2 hráči	2
	C4 gumový tlumič	16
	C6 šrouby k upevnění hráčů	26
	C7 matice k upevnění hráčů	26
	C8 domácí hráč	11
	C9 protihráč	11
	C10 gumový tlumič	16
	C11 zarážka k brankové tyči	4

Montážní návod


Předtím, než začnete, prosím, důkladně přečtěte tento návod, než začnete s montáží fotbalku.

Ke složení stolu jsou potřeba dvě dospělé osoby. Hra obsahuje malé součástky, není určena pro děti do 3 let!


1. Než začnete s montáží fotbalku, najděte si suché a rovné místo. Doporučujeme vyskládat všechny součástky na karton, aby se při montáži zabránilo poškození některých dílů. Položte dlouhou desku P1 horní stranou dolů, jak je ukázáno na obrázku 1. Vhodným směrem je nyní směřovat k zemi. Umístěte herní tyče tak, aby na konci každé tyče byla díra. To je konec rukojeti každé tyče. Na každé straně stolu musí být rukojeti. Je bezpodmínečně nutné zasadit tyče tak, aby sedly a otočily se.

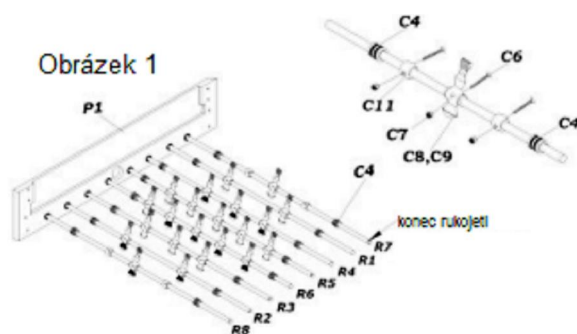


2. Až se ujistíte, že jsou tyče správně uspořádány, nasaďte na druhou dlouhou desku, jak je ukázáno na obrázku 2. Vsaďte hrací pole P3 do drážky na dlouhé desce, viz obrázek 2. Jakmile máte nasazené hrací pole, umístěte vzpěry P9 na hrací pole. Následně protáhněte tyče H1 dlouhými deskami. Ujistěte se, že podpěra tyče hracího pole je upevněna maticí H3 a podložkou H2 tak, jak je ukázáno na obrázku 2. Dbejte na to, aby rohy byly v pravém úhlu, aby se zabránilo poškození hracího pole.

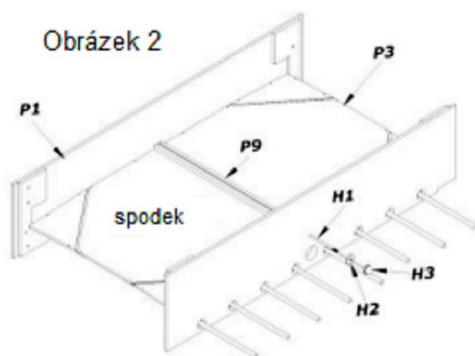

- Přizrobujte pevně krátkou desku P2 k dlouhým deskám P1 pomocí zroub H6 a podložek H5. Následně prostrte tyče H1 krátkými a dlouhými stěrami a upevněte je pomocí matic H3 a podložek H2. Ujistěte se, že rohy mají pravý úhel. Použijte 2 zrouby H9 a pevně přizrobujte opěrky hracího pole. Na každém rohu nasuňte ochranu hran P5 a upevněte ji pomocí zroubu H8. Připevněte opěrku hracího pole P15 na spodní stranu hracího pole a přizrobujte ji pevně pomocí 2 zroubů H8.

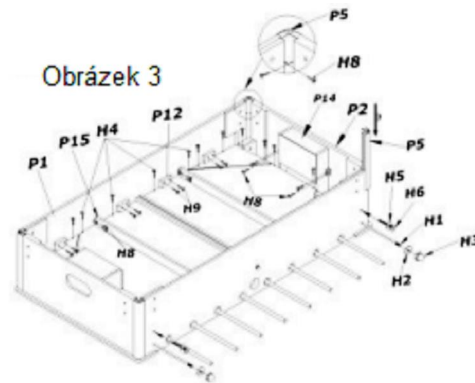

- Připevněte pomocí výzru P10 mezi nohy stolu. Poté připevněte nohu P4 do každého rohu pomocí podložek H13, zroubů H10 a matic H12. Přimontujte výzkovně nastavitelné nohy H11, jak je ukázáno na obrázku 4.

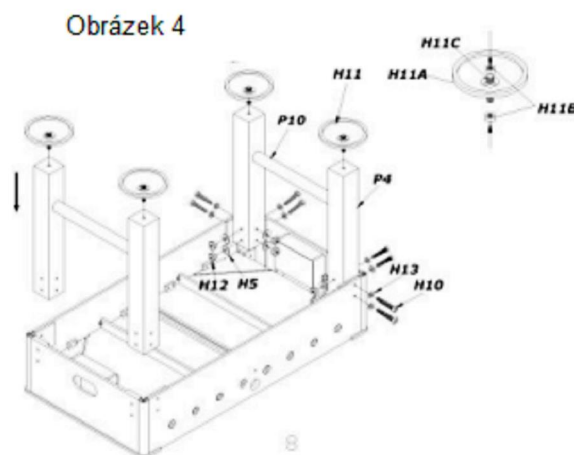

5. Otočte opatrně stůl a postavte jej na nohy. Pozor: k tomuto kroku je zapotřebí minimálně dvou dospělých osob. Stůl je velmi těžký a hrací plocha kloužou. Nevedejte stůl za hrací plochu! Použijte zrouby H8 a připevněte vhoz míč P11 doprostřed dlouhé desky. Upevněte postrádlo branek P8 na krátké desky pomocí zroubů H7. Držáky nápojů P13 připevníte pomocí zroubů H8. Nasuňte rukojeti P6 na konce tyčí (viz obrázek 5). Ujistěte se, že jsou nasunuty po směru a z tyčí nekloužou. Rukojeti můžete omýt tekutým mýdlem. Na konce tyčí nasaďte koncové kryty a váš stůl je nyní připraven ke hře.

Obrázek 5

