

AVENBERG

PROFESSIONAL GARDEN TECHNIC

Návod k použití žebříku Avenberg

typové označení: QH-A9, QH-A11, QH-D9+11



Fotografie použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s výrobkem.



Vážený zákazníku.

Gratulujeme Vám k zakoupení našeho špičkového skládacího žebříku značky Avenberg. Jeho unikátní konstrukce byla vydesignována primárně pro německý trh a nyní je dodáván také do České a Slovenské republiky.

Vámi zakoupený špičkový model původně vyvinutý pro profesionály se vyznačuje dostatečně tuhou konstrukcí, použitím lehkých hliníkových materiálů snižuje celkovou hmotnost a zároveň unikátní konstrukce zabezpečuje složení žebříku do minimální možné úložné velikosti. Tyto vlastnosti předurčují tento žebřík nejenom pro profesionální použití, ale najdou velice snadno použití v dílně, domácnosti či na zahradě, kde uživatelé oceňují všechny jeho špičkové užité vlastnosti. Speciálně možnost uložení žebříku ve složeném stavu ocení všichni, co ve své dílně či domácnosti bojují s nedostatkem prostoru, či se potřebují s žebříkem přesouvat na vzdálená místa a musí řešit problémy s dopravou žebříku v autech či jiných dopravních prostředcích.

Všechny konstrukční prvky, stupnice, pojistné zámky jsou provedeny dle ergonomických zásad a podporují a jejich snadné a intuitivní používání. Věříme, že všechny tyto vlastnosti Vám zpříjemní použití a práci s tímto špičkovým výrobkem.

Použití žebříku do používání bylo schváleno renomovanou mezinárodní zkušebnou SGS - dle EN 131, part1, part 2.

Pro bezpečné používání žebříku doporučujeme prostudování Návodu k použití, který následuje na dalších stránkách.


Děkujeme za nákup skládacího žebříku značky Avenberg a věříme, že budete s jeho kvalitou plně spokojeni.

VAROVÁNÍ! ABYSTE ZABRÁNILI RIZIKU VÁŽNÝCH PORANĚNÍ NEBO SMRTI, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE A DODRŽUJTE PŘÍKAZY VŠECH VAROVNÝCH ŠTÍTKŮ A UPOZORNĚNÍ NA VÝROBKU PŘED POUŽITÍM. TUTO PŘÍRUČKU SI ZALOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE!

- **NEBEZPEČÍ! KOVOVÉ ČÁSTI VEDOU ELEKTRICKÝ PROUD!** Zabraňte kontaktu jakýchkoliv částí žebříku s elektrickou kabeláží, příp. elektroinstalací.
- Maximální zatížení pro tento žebřík je 150 kg. Hmotnost uživatele žebříku společně s nářadím nesmí přesahovat 150 kg.
- Vždy se ujistěte, že je pojistný mechanismus jednotlivých - vysunutých příček v poloze zamčeno před tím, než na žebřík vstoupíte. Všechny části žebříku musí být zajištěny pojistným mechanismem zámek, pokud je žebřík vysunutý do maximální délky.
- Mezery mezi jednotlivými příčkami by měli být shodné.
- Nepoužívejte jakékoli příchytky, držáky a další příslušenství určené pro zavěšení na žebříky, které není výslovně doporučeno výrobcem tohoto žebříku.
- Zkontrolujte všechny části žebříku před každým použitím. Žebřík nepoužívejte, pokud zjistíte, že některá z částí je poškozená nebo chybí.
- Nepokoušejte se technicky upravovat tento žebřík. Jakýkoli zásah do konstrukce může způsobit vážná poranění. V takovém případě záruka zaniká.
- Nikdy se nepokoušejte poškozený žebřík opravovat. Opravu svěřte kvalifikovanému opraváři.
- Žebřík v žádném případě dále nepoužívejte, pokud byl vystaven nadměrné teplotě (např. byl postaven v blízkosti krbu) nebo byl vystaven korozivním látkám (jako jsou kyseliny nebo louhy).
- Při použití žebříku se vždy pevně držte. Po žebříku postupujte tváří směrem k žebříku.
- Žebřík používejte pouze na rovném, suchém a stabilním povrchu, který není kluzký. Vždy se přesvědčte, že jsou obě gumové patky pevně ukotvené na podlaze/povrchu před tím, než na žebřík vstoupíte.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při nepříznivých povětrnostních podmínkách, dešti nebo námraze, příp. pokud žebřík používáte na podlahových krytinách, např. koberci nebo PVC. Podlahové krytiny mohou narušit stabilitu a přilnavost gumových patek.
- Dbejte opatrnosti při nastupování a sestupování z žebříku.
- Nikdy žebřík nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Uživatel žebříku by měl být v dobré fyzické kondici.
- Nikdy žebřík neumísťujte před dveře, které se mohou otevřít.
- Nikdy žebřík nepoužívejte jako podpěru či zábranu.
- Nikdy nepoužívejte žebříkové háky/příchytky. Nejsou určeny pro tento žebřík.
- Nepoužívejte žebřík v horizontální poloze, jako např. přepážku mezi dvěma body.

- Žebřík nepoužívejte v opačné poloze, než jak je stanoveno výrobcem. Při vysouvání příček postupujte dle instrukcí výrobce.
- Žebřík nesmí být používán, pokud je zavěšen za vrchní příčku.
- Žebřík vždy připravujte ve složené/zasunutě poloze.
- Zamezte zbytečným nárazům nebo hrubému zacházení se žebříkem.
- Vyhněte se používání žebříku pod vodou, např. použití ve studnách, neboť toto může vést ke korozi a následnému zadrhávání a nesprávné funkci teleskopické konstrukce.
- Tahání nebo naopak tlačení jakéhokoliv břemene ze žebříku nebo lešení může způsobit převrácení žebříku a následný pád. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud potřebujete manipulovat s jiným předmětem mimo Váš dosah z konstrukce žebříku.
- Nikdy se nepokoušejte skákat, chodit nebo se jakkoli pohybovat pokud jste právě na žebříku. Pokud žebřík potřebujete přemístit, nejprve z něj sestupte.
- Abyste předešli ztrátě rovnováhy nebo přepadnutí žebříku, nikdy se nenatahujte za vzdálenější předměty. Vždy zachovávejte rovnováhu a držení těla ve vzpřímené poloze mezi postranními rámy žebříku.
- Nikdy nevstupujte/nedovoďte nikomu vstoupit pod opření žebřík, pokud jej používá druhá osoba.
- Tento žebřík neslouží jako hračka a není určen pro děti, proto jej nenechávejte bez dozoru.
- Na žebřík nevstupujte, pokud manipulujete s pojistným mechanismem zamykání příček.
- Nikdy nevstupujte po žebříku do výšky kratší, než 1 m vrchní příčky. Hrozí nebezpečí ztráty rovnováhy.
- Vždy používejte vhodnou obuv s pevnou podrážkou. Volný oděv není vhodný, neboť hrozí nebezpečí zachycení částí oděvu do konstrukce.
- Žebřík uchovávejte v suchém a čistém stavu bez nečistot.
- Pokud je to možné, doporučujeme, aby při používání žebříku asistovala druhá osoba, která jistě ukotvení patek vlastní vahou.
- Vždy dodržujte přibližný sklon žebříku opřeného o stěnu na cca 75° (viz obr. níže).

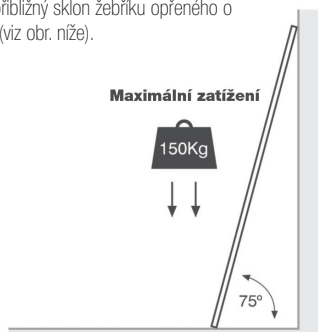

POJISTNÝ MECHANISMUS ZÁMKŮ

DŮLEŽITÉ! Seznamte se s fungováním jednotlivých částí žebříku před tím, než jej začnete používat!

• Každá příčka žebříku je opatřena párem pojistek zamykacího mechanismu. Tento mechanismus se skládá z ocelových kolíků, které jsou zajištěny pružinou a automaticky se zasouvají do protí-otvorů, které jsou umístěny v bočních konstrukcích žebříku.

• Každý mechanismus je ovládán páčkou na vnější straně příčky, viz obr. 1.

• Ovládací páčky pojistek mají dvě funkce. Ukazují, zda je mechanismus v poloze zamčeno/odemčeno a ovládají ocelové kolíky pojistek při teleskopické funkci žebříku.

• Páčka, která je blíže k postrannímu rámu žebříku, je v poloze zamčeno. Páčka, která je dále od postranního rámu, je v poloze odemčeno, viz obr. 2.

• **UPOZORNĚNÍ!** Funkčnost pojistného mechanismu je doprovázena „cvaknutím“, zapadnutím kolíku do otvoru. Přesto je vždy nutné zkontrolovat, zda je páčka v poloze zamčeno.

VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU DO MAXIMÁLNÍ VÝŠKY

1) Položte jednu nohu na spodní příčku, uchopte vrchní příčku (viz obr. 3) a zatáhněte směrem vzhůru, čímž vysunete jednu část, kterou následně zajištěte.

2) Dále opakujte stejný postup při vysunutí další části, dokud žebřík není vysunutý do maximální délky.

• Ujistěte se, že je každá část kompletně vysunutá a zajištěná pojistkou zamykacího mechanismu.

VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU DO STŘEDNÍ VÝŠKY

1) Žebřík je možné používat i při částečném vysunutí jeho částí. Toho dosáhnete tak, že zajištěte spodní příčku jednou nohou a tahem vysunete např. třetí příčku zdola směrem nahoru a zajištěte ji pojistkou.

2) Dále postupujte vysunutím dalších částí/příček jednu po druhé od shora dolů dokud nedosáhnete požadované délky.


• Ujistěte se, že je každá část kompletně vysunutá a zajištěná pojistkou zamykacího mechanismu.

PO VYSUNUTÍ ŽEBŘÍKU DO POŽADOVANÉ DÉLKY

1) Jakmile jste žebřík vysunuli do požadované délky, opřete jej o podpěrnou stěnu pod úhlem cca 75°, přičemž musí být OBE GUMOVÉ patky pevně ukotveny k základně (podlaze, jinému povrchu).

2) **DŮLEŽITÉ!** Vizually zkontrolujte, že jsou všechny vysunuté příčky zajištěny pojistkou zamykacího mechanismu.

3) Opatrně postupujte po žebříku směrem vzhůru a začněte pracovat. **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nevstupujte a nezdržujte se nad třetí příčkou od shora – nebezpečí převrácení a pádu.

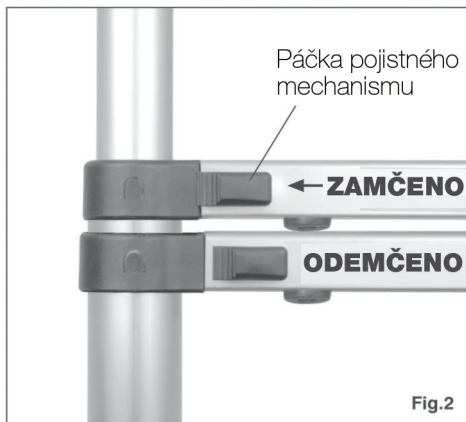

continued overleaf ...


Vysouvání/zasouvání žebříku

- Poté, co jste skončili s používáním žebříku jej následně, zasuňte do skladných rozměrů:

1) Opřete žebřík o stěnu.

2) Uchopte žebřík tak, jak je znázorněno na obrázku s nataženými pažemi. Uchopte žebřík za postranní tyče tak, aby Vaše palce svíraly pojistné páčky. **UPOZORNĚNÍ! Při nesprávném zacházení může dojít k přiskřípnutí prstů! Nikdy s žebříkem nemanipulujte, pokud máte ruce/prsty na/nebo mezi stupínky žebříku! (viz obr. 4).** Nyní stiskněte obě páčky směrem doprostřed, abyste uvolnili pojistku zamykacího mechanismu, následuje zasunutí částí do sebe. Tento postup opakujte při zasouvání ostatních částí.

3) Pokud máte celý žebřík zasunutý, zajistěte přičky pojistným popruhem (viz obr. 5). Poté žebřík vložte do obalu. Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

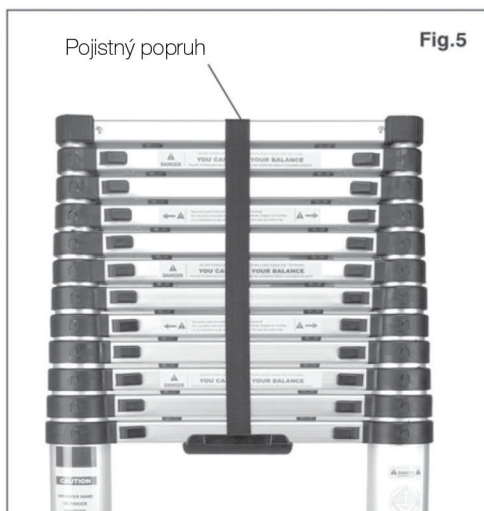

Záruční list

Vyplní prodejce
název výrobku: skládací žebřík

Typ výrobku.....

Výrobní číslo.....

záruční doba.....24.....

razítko prodávajícího

Výše uvedený výrobek byl bez závad předán kupujícímu včetně příslušné obchodně-technické dokumentace a příslušenství. Kupující byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy a technické údržby výrobku.

Jméno kupujícíhoAdresa kupujícího

Podpis prodejceDatum prodeje

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Předmět záruky:

Záruka se stahuje na základní výrobek dodávaný včetně příslušenství.

záruční doba:

Záruční doba na výrobek je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy uživatel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat kupujícím potvrzení o tom, kdy právo uplatnit, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobky.

Rozsah záruky a odpovědnosti dovozce:

Dovozce nese odpovědnost za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé pro dotyčný druh výrobku a uvedené parametry. Dovozce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než kde kterým byl určen.

zánik záruky:

záruční nárok zaniká jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k použití nebo byl poškozen jakýmkoli neodborným zásahem uživatele,
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům než ke kterým byl určen,
- nelze předložit záruční list výrobku,
- došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedeným výrobcem, prodejcem nebo servisní organizací v původní dokumentaci výrobku,
- byl některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí,
- k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby,
- výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí,
- byla provedena změna výrobku bez souhlasu výrobce,
- vady byly způsobené neodborným skladováním výrobku,
- vady vznikly přirozeným a běžným provozním opotřebením výrobku,
- výrobek byl spojen nebo provozován se zařízením, které nebylo odsouhlaseno dovozcem,

Uplatnění reklamace

reklamací uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit řádně vyplněný záruční list nebo nákupní doklad. Záruční opravy provádí prodávající nebo jím pověřené opravy.

Právo:

Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 47/1992 sb., případně obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

