



ODPORÚČANÉ INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE VÍRIVÝCH VANÍ MSPA V ZIMNOM OBDOBÍ

Rada COMFORT

Vírivá vaňa je vyrobená z odolného a ľahkého materiálu. Podlieha ale vplyvom vysokých a nízkych teplôt. Ak teda používate vírivú vaňu pri veľmi nízkych teplotách, venujte prosím pozornosť nasledujúcim upozorneniam.

VÍRIVKU ZAHREJTE

Kým sa vírivá vaňa dostane k vám domov, mohla byť skladovaná a prepravovaná pri nízkych teplotách. Predtým než ju vybalíte a nainštalujete, uložte ju v temperovanej miestnosti po dobu 12 hodín, aby materiál mohol patrične zmäknúť a nedošlo k jeho poškodeniu.



INŠTALÁCIA VÍRIVKY

VAROVANIE: Neinštalujte vírivku pri teplotách nižších ako 4°C.

PRÍPRAVA

Pre lepšiu tepelnú izoláciu použite termoizolačnú podložku.



Bublinková podložka
(nie je súčasťou balenia)




Penová podložka
(nie je súčasťou balenia)

NAFÚKNUTIE VÍRIVKY


Nafúknite vírivú vaňu tak, aby tlakomer ukazoval žltú hodnotu. To znamená, že je vaňa dostatočne nafúknutá. Vplyvom nízkej teploty a skladovania bude povrch vane zvráskavený. Zvrásnený povrch sa vyrovná keď vírivka bude naplnená vodou a dostatočne sa zahreje.



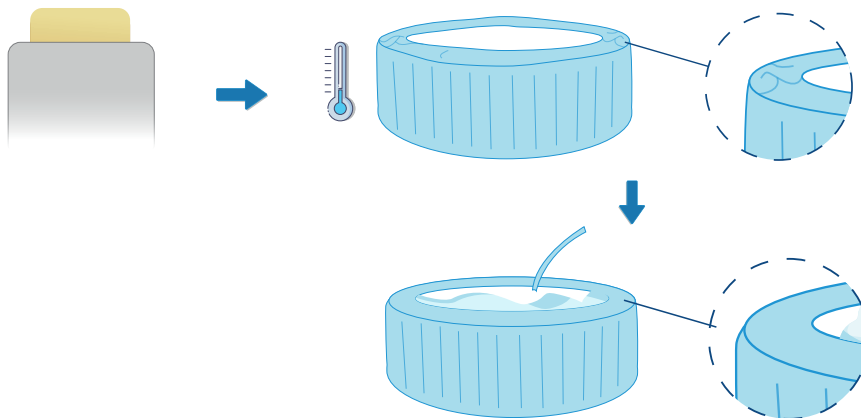



NAPŮŠŤANIE VODY

- Odporúčame naplniť vírivú vaň teplou vodou (POZOR, teplota vody nesmie presiahnuť 40°C!). Tým dosiahnete požadovanú teplotu rýchlejšie a s nižšou spotrebou energie.
- Potom čo je vírivka naplnená vodou a voda dosiahla maximálnej teploty, skontrolujte znova tlakomer. Ten by mal teraz ukazovať zelenú hodnotu.

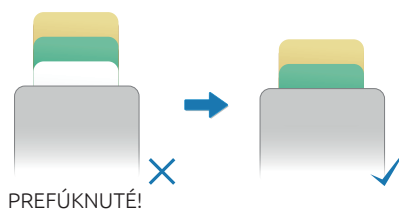

OHREV VODY

- Počas ohrievania vody vždy nasadíte na vaň nafukovací kryt a kryt s popruhmi, aby ste zamedzili tepelným stratám.
 - Pre rýchly ohrev vody odporúčame z filtračnej kartuše sňať jej poťah.
- * Znečistený poťah filtračnej kartuše môže spôsobiť nerovnomerný ohrev vody. Jeho odobratím a vyčistením tomuto problému zabránite.

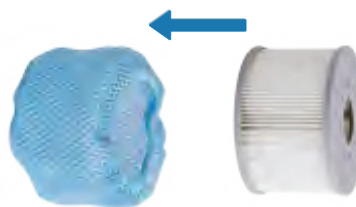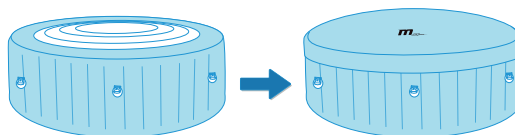



UŽITE SI VAŠU VÍRIVÚ VAŇU

- Spustenie funkcie bublinková masáž vždy spôsobí pokles teploty vody. Pre uchovanie požadovanej teploty vždy súčasne s bublinkami zapnite ohrev.
- Keď je vaňa naplnená vodou, ohrev by mal byť vždy zapnutý alebo vaňa ponechaná v pohotovostnom režime (stand-by), a to aj keď vaňu nepoužívate. V opačnom prípade môže dôjsť k jej zamrznutiu.



USKLADNENIE VÍRIVKY

- Pred uskladnením vírivky sa uistite, že všetky komponenty vírivky a jej príslušenstvo sú čisté a suché.
- Vaňu voľne niekoľkokrát preložte. Pri prekladaní dajte pozor, aby nedošlo k žiadnym ostrým záhybom, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telesa vane.
- Vaňu a jej príslušenstvo uskladnite v suchom, temperovanom prostredí pri teplotách medzi 0 °C a 40 °C.
Odporúčame skladovať za prítomnosti desikanty (sušidla).