

## Masážní křeslo MX 30.0



***Gratulujeme k zakoupení masážního křesla od naší společnosti. Aby Vám křeslo dlouho přinášelo radost a splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud křeslo někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.***

- Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k obsluze.
- Nepoužívejte žádné další díly nebo příslušenství, které nejsou součástí dodávky.
- Pokud křeslo při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ho nikdy neuvádějte do provozu a ihned kontaktujte obchod. Pokud přesto budete křeslo používat, může následně dojít k poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.
- Pokud se vyskytne jakákoli závada, okamžitě přestaňte spotřebič používat.
- Křeslo zapojte do uzemněné zásuvky.
- Zástrčku nevytahujte mokřými rukama.
- Po použití a před čištěním křeslo odpojte ze sítě. Tím se zabrání zranění nebo poškození spotřebiče.
- Křeslo nikdy nepoužívejte venku, na balkoně nebo terase.
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám ani dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech s vysokou teplotou a nebo vlhkostí.
- Spotřebič nepoužívejte ve velmi zaprášených místnostech.
- Spotřebič nepoužívejte v místech, kde není dostatek prostoru pro potřebné větrání.
- Spotřebič nepoužívejte pokud je kůže porušená nebo poškozená.
- Spotřebič nepoužívejte pokud je některý z krytů rozbitý nebo poškozený.
- Spotřebič nepoužívejte pokud je otvor pro vytápění a větrání zakrytý nebo zablokovaný.
- Doporučuje se nepoužívat přístroj déle než 20 minut na jednu masáž.
- Nepoužívejte spotřebič v nepřetržitém provozu.
- Nenastavujte masážní funkce příliš vysoko, aby nedošlo ke zranění.
- Udržujte děti mimo dosah všech pohyblivých částí křesla.

- Děti v blízkosti křesla musí být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte přípravek používat.
- Nedoporučujeme používat při osteoporóze, srdečních onemocněních, pokud máte kardiostimulátor, při horečce, během těhotenství nebo menstruace.
- Spotřebič není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
- Zařízení by neměly používat osoby s mokrým tělem.
- Zabraňte kontaktu předmětů s ostrými hranami s křeslem.
- K čištění elektrických součástí, jako jsou spínače nebo zástrčky, nepoužívejte mokry hadřík apod.
- Příklad čistěte suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzin nebo alkohol k čištění.
- Při výpadku proudu se k výrobku nepřibližujte, abyste se po obnovení napájení nezranili.
- Příklad nerozebírejte a neservisujte sami.
- Křeslo netahejte ani netlačte po nerovném povrchu.
- Pokud řídicí jednotka nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda je zástrčka ve správné poloze a zda je připojena do síťové zástrčky.
- Po dokončení nastaveného programu se spotřebič automaticky vypne.
- Pokud je spotřebič v provozu příliš dlouho, může systém teplotní ochrany automaticky vypnout křeslo.
- Pokud se spotřebič automaticky vypne, měl by být přibližně po 30 minutách opět připraven k použití.


Pozitivní účinky používání tohoto masážního křesla jsou rozmanité. Kromě obecné relaxace lze v závislosti na programu, délce trvání a intenzitě dosáhnout následujících výsledků.

- Vitalizace celého těla
- Zlepšení krevního oběhu
- Uvolnění svalového napětí
- Uvolnění nervové bolesti
- Snížení bolesti svalů

1. Křeslo je vybaveno inteligentními mechanickými 3D "rukama". Tyto jednotky se mohou pohybovat všemi směry, aby co nejvěrněji napodobovaly přirozenou masáž.
2. V oblasti ramen snímače automaticky rozpoznají obrysy těla a masážní body.
3. Křeslo je vybaveno širokou škálou masážních programů.
4. Technologie tlaku vzduchu umožňuje cvičení na protažení a rotaci kyčlí.
5. Můžete si vybrat z pěti různých stupňů intenzity pro všechny typy masáží.
6. Vzdálenost mezi masážními dlaněmi lze nastavit v pěti krocích.
7. Pro masáž rukou a nohou jsou k dispozici vzduchové polštáře.
8. Masážní jednotka na ruce se skládá z 26 vzduchových polštářů a jednotka pro nohy se skládá z 38.
9. Můžete si vybrat mezi třemi vzduchovými polštáři.
10. Masážní jednotky se vzduchovými polštáři jsou k dispozici také pro krk a ramena, hýždě a zadní část stehen.
11. Pro krk a ramena je osm polštářů a pro hýždě a stehna šestnáct polštářů.
12. Vyhřívání sedadel v oblasti zad využívá jako zdroj infračerveného tepla uhlík.
13. Prvky na nohách jsou nastavitelné, takže si křeslo můžete pohodlně přizpůsobit svým potřebám.
14. Sklon prvku nohou a opěradla lze nastavit.
15. Ovládací prvek umožňuje přímo ovládat přehrávání souborů MP3 na flash disku.
16. Po vypnutí spotřebiče se masážní ruce vrátí do původní polohy, abyste mohli pohodlně sedět.

### **Typy masáží:**

- masáž ramen
- hnětací masáž
- poklepová masáž
- Hnětací a poklepová masáž
- 3D masáž
- Masáž shiatsu

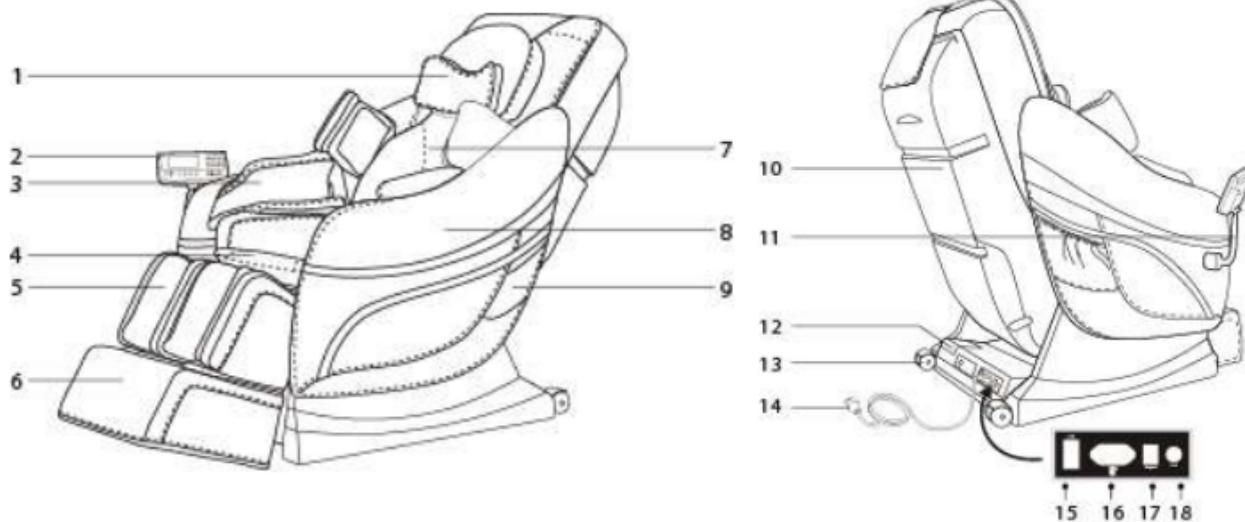

1. polštářek na krk
2. řídicí jednotka
3. vzduchová masážní jednotka (rameno)
4. polštář sedadla
5. podložka pod lýtka
6. opěrky nohou
7. opěrný polštář
8. loketní opěrka
9. kapsa na dálkové ovládání
10. zadní kryt
11. rameno pro řídicí jednotku
12. box pro mp3 přehrávač
13. přepravní válečky
14. napájecí kabel a zástrčka
15. zásuvka pro sluchátka
16. napájecí konektor
17. síťový vypínač
18. pojistka



## Zapnutí stroje

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky(1) na zadní straně křesla a zapněte přístroj síťovým vypínačem(2).



## Nastavení jednotky nohou a opěradla

- Chcete-li změnit úhel sklonu opěrky nohou, použijte tlačítka se šipkami označená jako "Opěrka nohou". Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu úhlu.



- Změna úhlu sklonu opěradla, použijte tlačítka se šipkami označená jako "Opěradlo". Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu úhlu.




- Máte také možnost nastavit obě jednotky současně. K tomu použijte tlačítka se šipkami označená jako "Nastavení polohy". Pokud použijete tlačítko "nahoru", opěradlo se sníží a nožní jednotka se zvedne. Pokud stisknete tlačítko "dolů", opěradlo se sklopí.



## Zahájení masáže:

- Stisknutím červeného tlačítka napájení spustíte masážní funkci.
- Poloha / výška sedadla a z ní vyplývající masážní body se určují automaticky.
- Vyčkejte na dokončení automatické detekce.
- Po dokončení těchto procesů zazní opakovaný signál.
- Nyní můžete ručně nastavit masážní jednotku.
- Pokud není provedeno žádné ruční nastavení, masážní program se spustí automaticky po 10 sekundách.

1. Chcete-li masážní kuličky posunout nahoru, stiskněte tlačítko šipka "nahoru" na ovládací jednotce "Shoulder adjust"

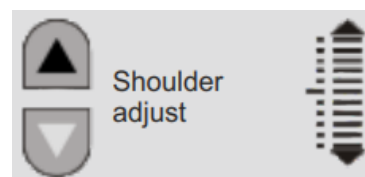



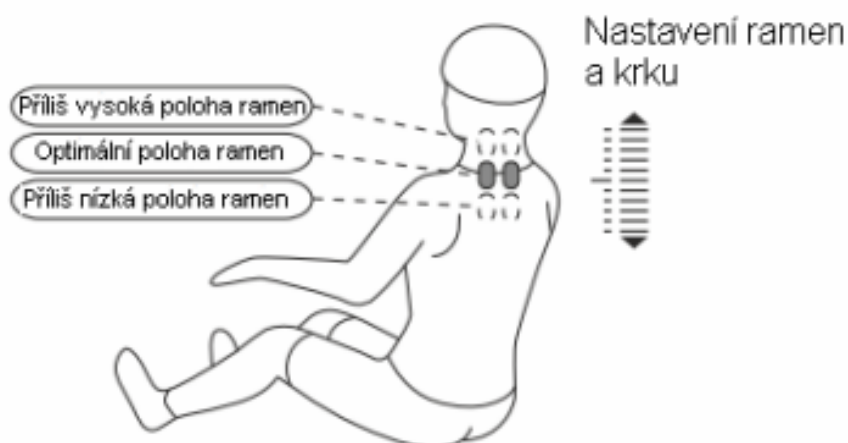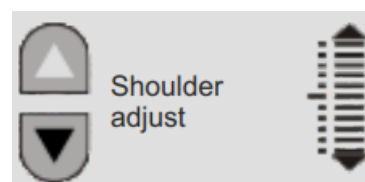





2. Chcete-li masážní kuličky posunout dolů, stiskněte tlačítko šipka "dolů" na ovládací jednotce "Shoulder adjust"




## Zastavení masáže:





- Stisknutím červeného tlačítka napájení zastavíte všechny probíhající masáže.
- Opěradlo i masážní jednotka nohou se vrátí do výchozí polohy.
- Tento proces se provádí také po uplynutí pravidelné doby masáže.

Relaxace	Zklidňující masáž celého těla.	F1 Auto 
Vitalizace	Hlubková masáž pro uvolnění bolestivých míst.	F2 Auto 
Masáž proti bolesti	Hlubková masáž pro uvolnění bolestivých míst.	F3 Auto 
Uvolnění napětí	Uvolňuje svaly a aktivuje tělo.	F4 Auto 
Masáž celého těla na vzduchovém polštáři	Tato masáž se zaměřuje na horní část těla, hýždě a stehna.	F5 Auto 
Masáž kyčlí	Při tomto typu masáže se boky pomocí vzduchových polštářů otáčejí zleva doprava. Jiné polštáře mezitím provádějí "masáž kyčlí".	F6 Auto 
Masáž kyčle, hýždě a dolní části zad	Zaměřuje se na masáž kyčlí. Polštář sedadla a mechanismy pracují ruku v ruce, aby byly boky, hýždě a spodní část zad pružnější.	F7 Auto 
Protahování kyčlí	Tento program uvolňuje svaly prostřednictvím protahovacího procesu. Lýtka jsou v nožní jednotce pevně fixována vzduchovými polštáři. Opěradlo se posune do vodorovné polohy a jednotka nohou stáhne nohy dolů. Tím se dosáhne účinného a jemného protažení.	F8 Auto 

## Manuální masáž

Funkce	Typ masáže	Zobrazení	Možnosti nastavení
Manuální masáž	Shiatsu		Rychlost a rozsah
Manuální masáž	Hnětací masáž		Rychlost
Manuální masáž	Jemná pokleповá masáž		Rozsah
Manuální masáž	Kombinace: Hnětení a jemná pokleповá masáž		Rychlost
Manuální masáž	Pokleповá masáž		Rychlost a rozsah




## Možnosti nastavení



Rychlost	Speed			Nastavitelné v 5 stupních
Rozsah	Width			Nastavitelné ve 3 stupních
3D masáž	3D	H1 - H4		Vyberte si jeden ze čtyř programů a sami určete intenzitu a rychlost.









## Masáž zad "Back Stretch"

Tuto masáž lze přidat ke všem manuálním programům kromě masáže ramen.

Bodová masáž	
Částečná masáž	
Celková masáž	

Masáž výše		Masážní jednotka nahoru.
Masáž níže		Masážní jednotka dolů.

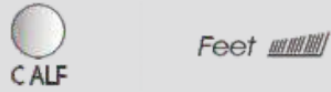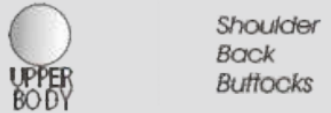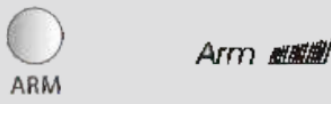

## Další typy masáže

Masáž nohou / plosek nohou	Masáž chodidel a lýtek se provádí pomocí vzduchových polštářů.	
Masáž horní části těla	Tento typ masáže se zaměřuje na šíji a ramena, boky a hýždě.	
Masáž paží	Masáž paží se provádí pomocí vzduchových polštářů. Intenzitu lze nastavit.	
Masáž nohou	V nožní jednotce jsou integrovány válečky. Intenzita masáže nohou lze nastavit.	
Tepelná terapie	Vývoj tepla na zádech je cítit přibližně po třech minutách.	
Masáž zad	Intenzitu lze nastavit.	

### Upozornění:


Během automatické masáže můžete nastavit sílu masáže vzduchovým polštářem. masáž vzduchovým polštářem stisknutím tlačítka "ARM", "UPPER BODY" nebo "FOOT".

### Ovládání hudby:

zapnutí / vypnutí hudby	
předchozí píseň	
následná píseň	
přidání hlasitosti	
ubrání hlasitosti	

### Přeprava masážního křesla:

- Před přepravou nezapomeňte vytáhnout síťovou zástrčku!
- Nejprve se ujistěte, že jsou všechny kabely a hadice v dostatečné vzdálenosti od podlahy.
- Nyní křeslo nakloňte za opěradlo dozadu.
- Těžiště křesla je přímo nad přepravními koly.

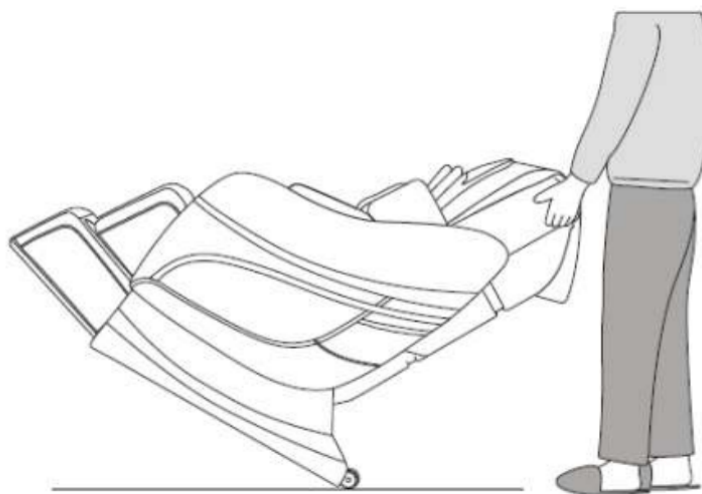

### **Pokyny pro upevnění opěrky:**

- Pro snadnou montáž je vhodné křeslo předem postavit do vzpřímené polohy.
- Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny části opěrky dobře sešroubovány a zda je vše pevně utaženo a že je vše v pořádku. Kromě toho zkontrolujte, zda nejsou poškozeny vzduchové rozvody a kabely jsou nepoškozené.
- Zcela otevřete zip na spodní straně opěrky.
- Nasadte konektory na odpovídající závity na židli.
- Ujistěte se, že tenčí konektor je dole a silnější nahoře.
- Páčkou na spodní straně levého velkého krytu jej otevřete.
- Totéž proveďte s malým krytem vpravo.
- Chcete-li připevnit opěradlo ke křeslu, nejprve umístěte zadní část opěradla do určeného místa na zadní straně opěrky.
- Nyní můžete přední díl nasadit na namontované spojovací díly.
- Dávejte pozor, abyste kabely nepoškodili!
- Nyní vložte oba šrouby a utáhněte je rukou.
- Nyní můžete připojit napájení a přívod vzduchu k příslušným přípojkám.
- Utáhněte šrouby a nasadte kryt.
- U zadního šroubového spoje nejprve nasadte podložku a utáhněte matici na závit.