


NÁVOD K OBSLUZE


FLIPCHARTOVÁ BÍLÁ DESKA / LEPENKA

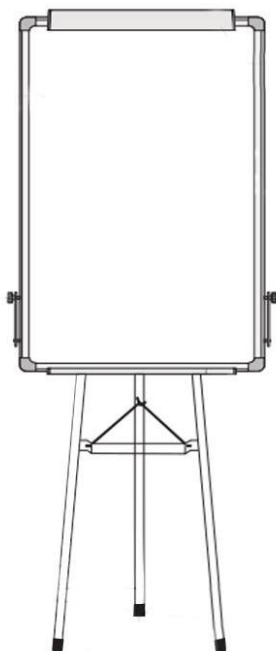





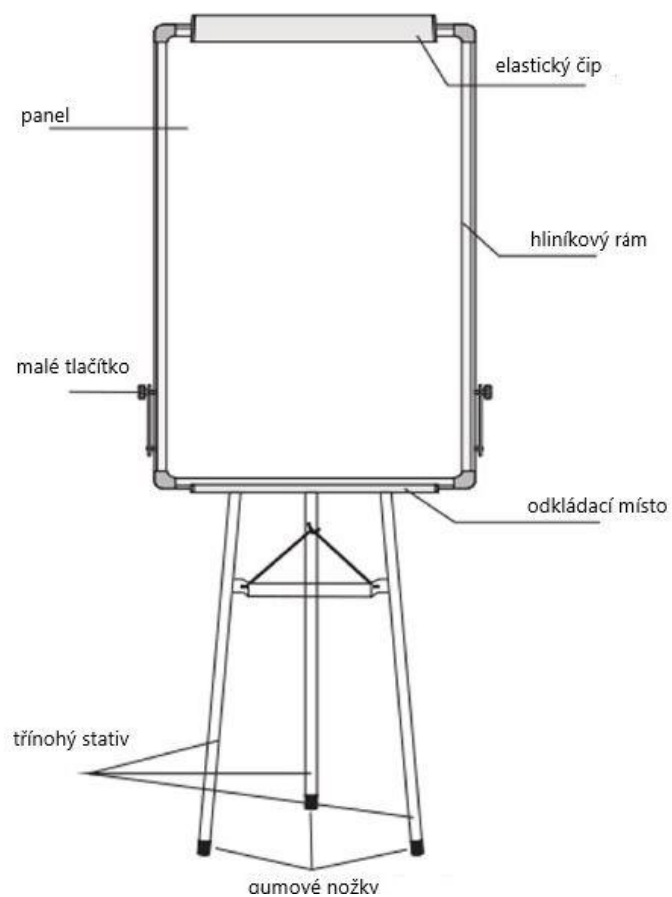


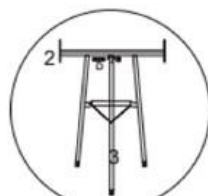
Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Přečtěte si prosím pečlivě návod k použití před instalací nebo použitím produktu, aby nedošlo k poškození nesprávným používáním. Pokud tento produkt předáváte třetím stranám je nutné předat s ním tento návod k obsluze.


NÁVOD K MONTÁŽÍ




	1	1PC		2	1PC		3	1PC		A	2PCS
										B	2PCS
										C	2PCS
										D	1PC




krok 1

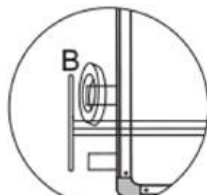


krok 2

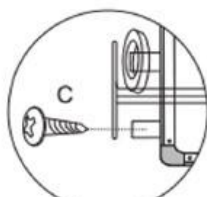

krok 3

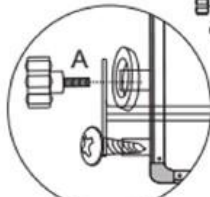

krok 4

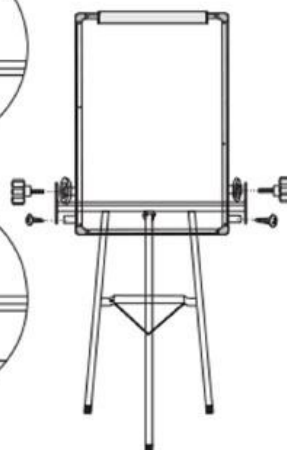

Kroky

1. Smontujte díly 2 a 3 pomocí šroubu.
2. Připevněte část B mezi tabuli a stativ.
3. Utáhněte díl C (šroub na obou stranách současně).
4. Utáhněte část A.

Poznámka:

Uvolněte část A, upravte tabuli na požadovanou výšku a utáhněte část A.

Upozornění: Odstraňte průhlednou ochrannou fólii před použitím tabule.

.