


Dřevěný domeček pro panenky JG74276

Pokyny k použití

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávného použití, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před sestavením nebo použitím výrobku. Věnujte pozornost pokynům bezpečnosti. V případě, že bude výrobek předán třetí osobě,

měla by také obdržet tento uživatelský manuál. V případě, že objevíte rozbité části, výrobek nesestavujte, nevztahuje se na něj potom záruka.

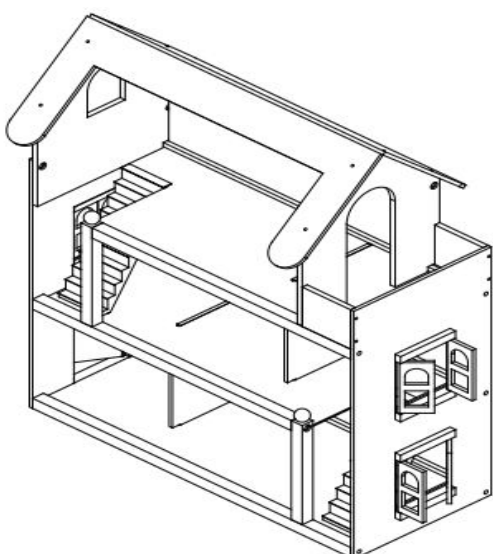

Instrukce k sestavení

Tyto informace si prosím uchovejte pro budoucí použití



VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Malé části.

Nevhodné pro děti do 3 let.

Tento výrobek musí být sestaven dospělou osobou.

Potřebné nářadí: šroubovák (není součástí dodávky).

Dům pro panenky je dodáván se samolepicími LED páskovými světly. V rozích domu jsou vyvrtány dírky a skrz tyto otvory lze umístit pruhy se světly LED.

