


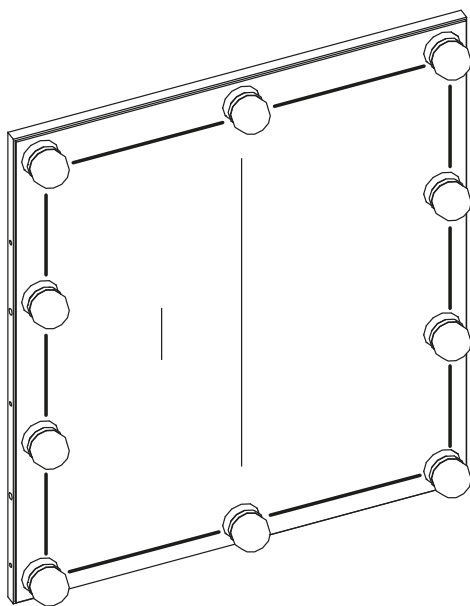

LED light chain

with 10 LEDs

DE Gebrauchs- und Montageanleitung
EN Operating and assembly instructions
FR Instructions d'utilisation et de montage
IT Istruzioni per l'uso e il montaggio
ES Instrucciones de montaje y de uso

Art.-no.:
28131



DEUTSCH Willkommen bei der Juskys Gruppe GmbH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

ENGLISH Welcome to Juskys Gruppe GmbH

Thank you for your trust. We are glad that you have chosen our product and wish you much pleasure with it.

FRANÇAIS Bienvenue à Juskys Gruppe GmbH

Nous vous remercions de votre confiance. Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre produit et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec celui-ci.

ITALIANO Benvenuti a Juskys Gruppe GmbH

Grazie per la vostra fiducia. Siamo lieti che abbiate scelto il nostro prodotto e vi auguriamo di poterlo utilizzare con piacere.

ESPAÑOL Bienvenido a Juskys Gruppe GmbH

Gracias por su confianza. Nos alegramos de que haya elegido nuestro producto y le deseamos que disfrute mucho con él.

 Juskys Gruppe GmbH ©

Lindener Bergsfeld 9 | 31188 Holle | GERMANY | www.juskys.de | www.artsauna.de | info@juskys.de

DEUTSCH / ENGLISH / FRANÇAIS / ITALIANO / ESPAÑOL

1. Deutsch	4
2. English	10
3. Français	16
4. Italiano	22
5. Español	28

1. Zu Ihrer Sicherheit	4
1.1 Zu Ihrer Sicherheit	4
1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen	4
1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen	4
1.4 Zielgruppe	4
1.5 Warnstufen	4
1.6 Symbole	4
1.7 Sicherheitshinweise	5
2. Beschreibung und Funktion	5
3. Auspacken und prüfen	5
3.1 Produkt auspacken	5
3.2 Lieferumfang prüfen	5
4. Montieren	6
4.1 LED Beleuchtung installieren	6
5. Gebrauchen	6
5.1 LED-Beleuchtung anschließen, einschalten und ausschalten	7
5.2 Helligkeit einstellen	7
5.3 Farbtemperatur ändern	7
6. Reinigen und Warten	7
7. Reparieren	7
8. Demontieren	8
8.1 LED-Beleuchtung demontieren	8
9. Technische Daten	8
10. Entsorgen	8
11. EU-Konformitätserklärung	8

1. Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Zu Ihrer Sicherheit

- ▶ Lesen sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- ▶ Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden sie das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheitsbewusst und gefahrenbewusst.
- ▶ Heben Sie dieses Dokument zum Nachschlagen und für die Weitergabe auf und nahe des Produktes verfügbar.

1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Beleuchtung für Möbelstücke in trockenen Räumen.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen in dieser Anweisung und auf dem Produkt, und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen, übernehmen wir keine Haftung.

1.3 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Das Produkt ist kein Spielzeug.

- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht in Feuchträumen wie Bädern, Schwimmbädern oder Saunen.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt und die Zuleitung.
- ▶ Bedienen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- ▶ Schützen Sie das Produkt vor direktem Sonnenlicht und übermäßigem Staub.
- ▶ Verändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht mit defekten Teilen oder in unvollständigem Zustand.

1.4 Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden oder eine vergleichbare Einweisung hinsichtlich Gebrauch

und Sicherheitshinweisen bekommen haben.

Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines erwachsenen Benutzers benutzen.

Montagearbeiten, Wartungsarbeiten und Reinigung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Fachpersonal sind mit elektrischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Elektriker, Elektrotechniker etc.

1.5 Warnstufen



GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen **unmittelbar zu Tod** oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Tod oder schweren** Verletzungen führen können.



VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Verletzungen** führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Sachschäden** führen können.

1.6 Symbole

Symbol

Bezeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben soll.



Mit dem **CE-Zeichen** gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften der Europäischen Union.



Die **durchgestrichene Mülltonne mit Balken** kennzeichnet Elektro- und Elektronikaltgeräte, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

	WARNUNG Brandgefahr durch Wärmequellen. Das Produkt besteht aus Holz und/oder anderen brennbaren Materialien. ▶ Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie beispielsweise Heizungsrohren und offenem Feuer fern.
	VORSICHT Verletzungen und Sachschaden. Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden sowie zum Erlöschen der Gewährleistung führen. ▶ Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand. ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.
	ACHTUNG Sachschaden. ▶ Schützen Sie die Elektronik des Gerätes sowie elektronische Teile vor Nässe und Feuchtigkeit.

2. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist eine LED-Lichterkette für die Befestigung an einem Spiegel eines Schminktisches. Die Lichterkette ist mit 10 LEDs sowie einem USB-Anschluss ausgestattet.

3. Auspacken und prüfen

3.1 Produkt auspacken

	WARNUNG Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen. ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll. ▶ Bewahren Sie zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile feuchtigkeitsgeschützt sowie für Kinder unzugänglich auf.
	ACHTUNG Sachschaden. Spitze, scharfe und kratzende Gegenstände können das Produkt beim Öffnen der Verpackung beschädigen. ▶ Benutzen Sie keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung ▶ Führen Sie die folgenden Schritte vorsichtig aus.

1. Ziehen Sie Klebe- und Zurrbänder mit der Hand ab oder nutzen Sie eine Schere.
2. Öffnen Sie den Verpackungskarton.
3. Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton.
4. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.

3.2 Lieferumfang prüfen

	ACHTUNG Sachschaden. Der Gebrauch mit fehlenden oder defekten Teilen kann das Produkt beschädigen. ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht mit fehlenden oder defekten Teilen. ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
---	---

4. Montieren

ACHTUNG




Beschädigung des Produktes durch fehlerhafte Montage.

- Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher auf.


4.1 LED Beleuchtung installieren

Hinweis: Der Kleber erreicht seine maximale Wirkung nach etwa 24 Stunden.

1. Säubern Sie die Oberfläche des Spiegels. Sie muss fett- und schmutzfrei sein.

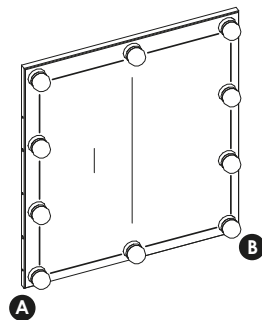

2. Kleben Sie die erste LED am Punkt A oder B an, je nachdem auf welcher Seite sich die Steckdose befindet. Nehmen Sie die nachstehende Abbildung der Längen als Hilfe zur Bestimmung der Position der LED.

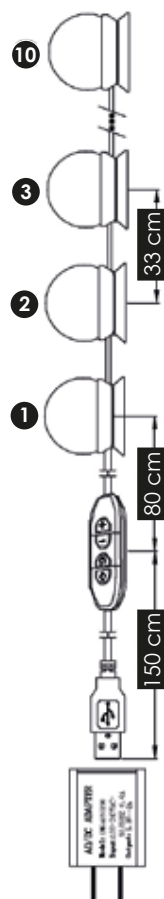

3. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und drücken Sie die LED mit leichtem Anpressdruck für etwa 30 Sekunden an den Spiegel.
4. Wickeln Sie die einzelnen Kabelabschnitte gegebenenfalls um die einzelnen LEDs, um das lose Baumeln des Kabels zu verhindern.
5. Kleben Sie alle weiteren LEDs in gleichen Abständen an den Spiegel.

5. Gebrauchen



WARNUNG

Stromschlag-, Brand-, Kurzschlussgefahr.

Beschädigte Kabel können zu Kurzschluss, Brand und Stromschlag führen.



- Knicken oder quetschen Sie das Stromkabel nicht.
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch.



- Verwenden Sie das Produkt entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung, siehe Kapitel „1.2 Bestimmungsgemäß gebrauchen“ auf Seite 4“.
- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor Gebrauch auf Schäden. Der Gebrauch eines defekten oder beschädigten Produktes ist verboten.



VORSICHT

Stolpergefahr.



- Verhindern Sie Stolpergefahren durch das Netzkabel, indem Sie es sicher verlegen.


ACHTUNG

Sachschaden.



- Prüfen Sie vor dem Anschließen, ob Netzspannung und Netzfrequenz des Gerätes mit denen des Versorgungnetzes identisch sind.
- Verbinden Sie das Netzteil erst nach vollständiger Montage und nach finaler Standortwahl mit einer gut zugänglichen Steckdose.

5.1 LED-Beleuchtung anschließen, einschalten und ausschalten

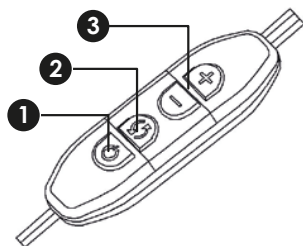

1. Verbinden Sie das Stromkabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine freie, gut zugängliche Steckdose.
3. Drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter **[1]**, um die LED-Beleuchtung einzuschalten.
4. Drücken Sie erneut auf den Ein-/ Aus-Schalter **[1]**, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

5.2 Helligkeit einstellen

- Drücken Sie auf „+“ **[3]** oder „-“ **[3]** um die Helligkeit der Beleuchtung zu erhöhen oder zu verringern.

5.3 Farbtemperatur ändern

- Drücken Sie auf **[2]**, um zwischen den einzelnen Farbtemperaturen zu wechseln. Sie können zwischen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4500 K) oder Kaltweiß (6500 K) wechseln.

- Prüfen Sie die Anbauteile und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf fest.
- Tauschen Sie defekte oder beschädigte Teile sofort aus.

Vor jeder Benutzung

Zustand

- Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes.

Anbauteile

- Kontrollieren Sie, ob sich Anbauteile gelöst oder verzogen haben.

7. Reparieren

ACHTUNG

Beschädigung durch unsachgemäße Reparatur.



- Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder von Fachpersonal durchführen, welches vom Hersteller geschult ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

6. Reinigen und Warten



WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Ziehen Sie vor der Reinigung und vor dem Transport den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Elektronik nicht mit feuchten Reinigungsmitteln.



ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigungsmittel.

- Prüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- Verwenden Sie nur Reinigungstücher und weiche Bürsten.



- Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste.
- Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammenden Reiniger.

8. Demontieren

**WARNUNG**

**Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

- Ziehen Sie vor der Demontage den Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG

**Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Abbau.**

- Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher ab.
- Benutzen Sie keine elektrischen Schraub- oder bei der Demontage.

8.1 LED-Beleuchtung demontieren

Hinweis: Demontieren Sie die fest verbaute LED-Beleuchtung nur, wenn Sie das Produkt endgültig entsorgen möchten. Eine spätere Wiedermontage an das Produkt ist nicht vorgesehen.

Für eine korrekte Entsorgung der Beleuchtung muss diese vom Schminktisch entnommen oder demon- tiert werden.

1. Ziehen Sie vor der Demontage den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die LEDs vom Spiegel.
3. Eventuell kann es nötig sein, das Kabel zwischen Stecker und LEDs mit einer Schere oder einem Seitenschneider zu durchtrennen.

9. Technische Daten

Beleuchtung

Beleuchtungsart:	LED
Anzahl der LEDs:	10
Netzteil:	USB 5 V 2 A
Leistung:	0,8 W / LED
Farbtemperatur (einstellbar):	3000 K, 4500 K oder 6500 K

10. Entsorgen

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

- Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoff- sammlung zu.

Beleuchtung

Als Besitzer eines zu entsorgenden Elektro- oder Elektronikaltgerätes sind Sie aufgrund der Euro- päischen WEEE-Richtlinie sowie dem deutschen ElektroG gesetzlich verpflichtet, dieses vom un- sortierten Siedlungsabfall getrennt zu entsorgen, weil unsachgemäß entsorgte Produkte oder de- ren giftige und gefährliche Bestandteile die Ge- sundheit von Mensch, Tier und Pflanzenwelt nach- haltig schädigen können. Damit leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zu Wiederverwendung, Ver- wertung und Recycling.

Art und Weise von Verbringung oder Abholung unterliegen regionalen und vertraglichen Gege- benheiten und können beim öffentlich-rechtli- chen Entsorgungsträger sowie beim Vertreiber er- fragt werden. Letztere sind prinzipiell verpflichtet, Altgeräte vom Neukauf unabhängig kostenlos zurückzunehmen. Illegale Entsorgung ist strafbe- währt. Führen Sie vor Abgabe in einer regionalen Entsorgungsstelle folgende Aufgaben durch:

Vor Abgabe in einer regionalen Entsorgungsstel- le müssen folgende Aufgaben durchgeführt wer- den:

- Entnehmen Sie Altbatterien und Akkumula- toren aus dem Gerät, sofern diese Produktbe- standteil und entnehmbar sind.

- Entnehmen Sie Lampen und Lichtquellen, so- fern diese Produktbestandteil sowie zerstörungs- und verletzungsfrei aus dem Altgerät entnehmbar sind.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Balken auf Produkt, Begleitdokumentation und/ oder Verpackung weist auf die Einstufung und Re- gistrierung eines Produktes und die damit verbun- denen Entsorgungsmodalitäten gemäß ElektroG hin.

WEEE Nr.: 29073343

11. EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Inverkehrbringer, dass das ge- nannte Produkt den geltenden Europäischen Min- destanforderungen entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklä- rung ist unter der folgenden Internetadresse ver- fügbar: <https://www.juskys.de>.

1. For your safety	10
1.1 For your safety	10
1.2 Use as intended	10
1.3 Improper use	10
1.4 Target group	10
1.5 Warning levels	10
1.6 Symbols	10
1.7 Safety instructions	11
2. Description and function	11
3. Unpack and check	11
3.1 Unpacking the product	11
3.2 Checking the scope of delivery	11
4. Mounting	12
4.1 Install LED lighting	12
5. Use	12
5.1 Connect, switch on and off the LED lighting	13
5.2 Adjust brightness	13
5.3 Change color temperature	13
6. Cleaning and maintenance	13
7. Repairing	13
8. Disassembly	14
8.1 Remove the LED lighting	14
9. Technical data	14
10. Disposing	14
11. EU Declaration of Conformity	14

1. For your safety

1.1 For your safety

- ▶ Read this document carefully and completely.
- ▶ Follow the instructions and safety information in this document and on the product.
- ▶ Only use the product in perfect technical condition and in a safety-conscious and risk-aware manner.
- ▶ Keep this document for future reference and forwarding, as well as available near the product.

1.2 Use as intended

The product has been developed exclusively for private use.

- ▶ Only use the product as lighting for furniture in dry rooms.
- ▶ Only use the product in its original condition, with the original parts supplied and/or spare parts approved by the producer.

Any other use is considered improper use and can result in severe personal injury and damage to property.

We accept no liability for non-compliance with safety instructions in this manual and on the product and improper use or any resulting damage to persons or property.

1.3 Improper use

The product is not suitable for commercial purposes.

The product is not a toy.

- ▶ Do not use the product in damp rooms such as bathrooms or saunas.
- ▶ Do not place any objects on the product or the supply cable.
- ▶ Do not handle the product with wet hands.
- ▶ Protect the product from direct sunlight and excessive dust.
- ▶ Do not alter or modify the product.
- ▶ Do not use the product with broken parts or in incomplete condition.

1.4 Target group

Users are adults and children over 6 years under adult supervision, who have read and understood these instructions and the markings on the product or have received comparable instruction with regard to use and safety instructions.

Persons with physical or mental disabilities/children/pregnant women may only use the product under the supervision of an adult.

Assembly work, maintenance work and cleaning may not be carried out by the aforementioned persons.

Skilled personnel are persons with specialist electrical training, such as qualified electricians, electrical engineers, etc.

1.5 Warning levels

DANGER

Warning of dangers that will lead **directly to death** or serious injuries if the measures are ignored.

WARNING

Warning of dangers that can result in **death** or **serious injury** if the measures are ignored.

CAUTION

Warning of dangers that can lead to **injuries** if the measures are ignored.

NOTICE

Warning of dangers that can lead to **material damage** if the measures are ignored.

1.6 Symbols

Symbol	Description
	This symbol indicates that the user should have read and understood the instructions before use.
	Products marked with the CE mark meet the fundamental applicable regulations of the European Union.
	The crossed-out garbage can with bar indicates electrical and electronic equipment that must not be disposed of with household waste..

1.7 Safety instructions

 WARNING	
	Fire hazard from heat sources. The product is made of wood and/or other combustible materials. ► Keep the product away from heat sources such as heating pipes or open flames.
	CAUTION
	Injuries and property damage. Modification of the product may result in personal injury and property damage and will void the warranty. ► Only use the product with the original parts supplied and in the original condition. ► Only use spare parts approved by the manufacturer.
	NOTICE
	Material damage. ► Protect the electronics of the device and electronic parts from moisture and humidity.

2. Description and function

This product is a LED light chain for attaching to a dressing table mirror. The light chain is equipped with 10 LEDs and a USB connection.

3. Unpack and check

3.1 Unpacking the product

 WARNING	
	Risk of suffocation from packaging material and from swallowing small parts. ► Dispose of the packaging material in the household waste according to regulations. ► Store the packaging and small parts required for repackaging away from moisture and out of reach of children.
	NOTICE
	Material damage. Pointed, sharp and scratching objects can damage the product when opening the packaging. ► Do not use any pointed, sharp or scratching objects to open the packaging ► Be careful with the following work.

1. Pull off tape and tie-down straps by hand or use scissors.
2. Open the packing carton.
3. Remove all parts from the box.
4. Lay the pieces side by side on a clear, soft, and level surface.

3.2 Checking the scope of delivery

NOTICE	
	Material damage. Using defective parts or parts that are incomplete can damage the product. ► Check the scope of delivery for completeness and integrity. ► Do not use the product with missing or broken parts.

4. Mounting

NOTICE




Damage to the product due to incorrect assembly.

- Assemble the product completely and safely.


4.1 Install LED lighting

Note: The adhesive reaches its maximum effect after approx. 24 hours.

1. Clean the surface of the mirror. It must be free of grease and dirt

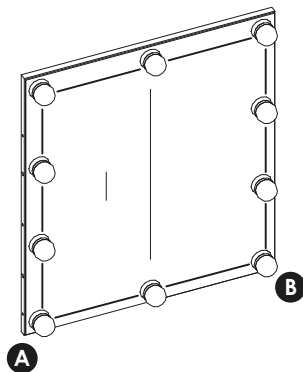

2. Glue the first LED to point **A** or **B**, depending on which side the socket is located. Use the illustration of the lengths below to help you determine the position of the LED.

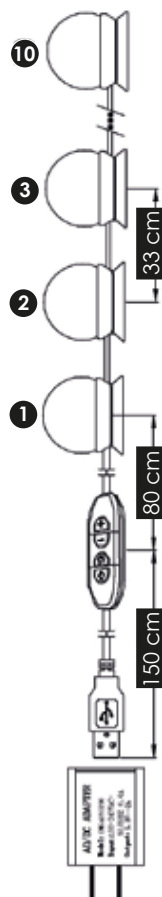

3. Pull off the protective foil and press the LED against the mirror with light pressure for approx. 30 seconds.
4. If necessary, wrap the individual cable sections around the individual LEDs to prevent the cable from dangling loosely.
5. Now glue all further LEDs to the mirror at equal intervals.

5. Use



WARNING

Risk of electric shock, fire and short circuit.

Damaged cables can cause short circuit, fire and electric shock.



- Do not kink or crush the power cable.
- The power supply unit must be freely accessible at all times,



CAUTION

Risk of injury due to improper use.

- Use the product in accordance with its intended use, see chapter "1.2 Use as intended" on page 10.
- Do not leave small children unsupervised with the product.
- Check the product for damage before use. The use of a defective or damaged product is prohibited.



CAUTION

Risk of tripping.

- Prevent tripping hazards from the power cable by routing it securely.




NOTICE

Material damage.

- Before connecting the device, check whether the mains voltage and mains frequency of the device are identical to those of the mains supply.
- Connect the power supply unit to an easily accessible power outlet only after the product has been fully assembled and after the final choice of location has been made.



5.1 Connect, switch on and off the LED lighting

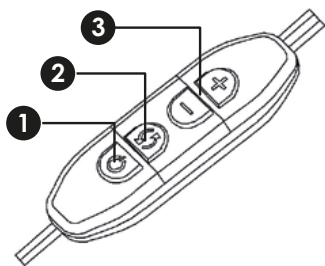

1. Connect the power cable to a suitable USB power supply unit
2. Plug the power supply unit into a free, easily accessible socket.
3. Press the On/Off switch **[1]** to switch on the LED lighting.
4. Press the On/Off switch **[1]** again to switch off the LED lighting.

5.2 Adjust brightness

- ▶ Press „+“ **[3]** or „-“ **[3]** to increase or decrease the brightness of the lighting.

5.3 Change color temperature

- ▶ Press **[2]** to switch between the individual color temperatures. You can switch between warm white (3000 K), neutral white (4500 K) or cool white (6500 K).

6. Cleaning and maintenance

WARNING	
	Danger to life due to electric shock.
	▶ Disconnect the power supply unit from the power outlet before cleaning and before transport.
	▶ Do not clean the electronics with damp cleaning agents.

NOTICE	
	Damage caused by incorrect cleaning agents.
	▶ Check the compatibility of the cleaning agent with the surface on an inconspicuous area.
	▶ Use only cleaning cloths and soft brushes.

- ▶ Remove dust and light dirt with a damp cloth or a soft brush.
- ▶ Use a mild, non-flammable and food-safe cleaning agent or a cloth dampened with water for heavy soiling. Regular maintenance increases the safety and longevity of your product.
- ▶ Check the attachment parts and screws regularly for tightness and tighten the screws if necessary.
- ▶ Replace defective or damaged parts immediately.

Before each use

Condition

- ▶ Check the overall condition of the product.

Attachment parts

- ▶ Check whether attachment parts have become loose or distorted.

7. Repairing

NOTICE	
	Damage due to improper repair.
	▶ Only have repairs carried out by qualified personnel.
	▶ Only use spare parts approved by the manufacturer.

8. Disassembly

**WARNING**

**Danger to life due to electric shock.**

- ▶ Disconnect the power supply unit from the power outlet before disassembly.

NOTICE

**Damage to the product due to incorrect dismantling.**

- ▶ Disassemble the product completely and safely.
- ▶ Do not use electric screwdrivers during disassembly.

8.1 Remove the LED lighting

Note: Only remove the permanently installed LED lighting if you wish to dispose of the product permanently. It is not intended to be remounted on the product at a later date.

For the proper disposal of the LED lighting, remove the LEDs from the mirror.

1. Disconnect the power supply unit from the power outlet before disassembly.
2. Remove the LEDs from the mirror.
3. It may be necessary to cut the power cable between the power supply unit and the LEDs using scissors or side cutters.

9. Technical data

Lighting

Type of lighting:	LED
Number of LEDs:	10
Power supply unit:	USB 5 V 2 A
Power:	0.8 W / LED
Color temperature (adjustable):	3000 K, 4500 K or 6500 K

10. Disposing

Packaging

The packaging material is recyclable.

- ▶ Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and take it to the regional collection of recyclables.

Lighting

As the owner of an old electrical or electronic device to be disposed of, you are legally obliged to dispose of it separately from unsorted municipal waste due to the European WEEE Directive and the German ElektroG, because improperly disposed of products or their toxic and dangerous components have a lasting effect on the health of people, animals and plants can damage. In doing so, you are making a significant contribution to reuse, recovery and recycling. The manner of shipment or collection are subject to regional and contractual conditions and can be requested from the public waste management authority and the distributor. The latter are in principle obliged to take back old devices free of charge, regardless of whether they were purchased new. Illegal disposal is punishable by law. Before handing it in at a regional disposal point, carry out the following tasks:

- ▶ Remove old batteries and accumulators from the device if they are part of the product and can be removed.

- ▶ Remove lamps and light sources if they are part of the product and can be removed from the old device without causing damage or injury.

Illegal disposal is punishable by law.

The symbol of the crossed-out dustbin with a bar on the product accompanying documentation and/or packaging indicates the classification and registration of a product as electrical or electronic equipment and the associated disposal modalities in accordance with the European WEEE Directive and German ElektroG.

WEEE Nr.: 29073343

11. EU Declaration of Conformity

The distributor hereby declares that the named product meets the applicable European minimum requirements.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.juskys.de>.

Table des matières

1. Pour votre sécurité	16
1.1 Pour votre sécurité	16
1.2 Utilisation conforme	16
1.3 Utilisation non conforme	16
1.4 Groupe cible	16
1.5 Symboles	16
1.6 Instructions de sécurité	17
2. Description et fonctionnement	17
3. Déballage et contrôle	17
3.1 Déballer le produit	17
3.2 Contrôler l'étendue de la livraison	17
4. Montage	18
4.1 Installer l'éclairage LED	18
5. Utiliser	18
5.1 Connecter, allumer et éteindre l'éclairage LED	19
5.2 Régler la luminosité	19
5.3 Modifier la température de couleur	19
6. Nettoyage et maintenance	19
7. Réparation	19
8. Démontage	20
8.1 Démonter l'éclairage LED	20
9. Données techniques	20
10. Élimination	20
11. Déclaration de conformité UE	20

1. Pour votre sécurité

1.1 Pour votre sécurité

- ▶ Veuillez lire ce document avec attention et dans son intégralité.
- ▶ Veuillez suivre les instructions et les consignes de sécurité mentionnées dans ce document ainsi que sur le produit.
- ▶ N'utilisez le produit que si celui-ci est dans un état technique irréprochable, en pleine conscience des règles de sécurité et des risques encourus.
- ▶ Conservez ce produit sur et à proximité de l'appareil pour référence ultérieure et en cas de cession de l'appareil.

1.2 Utilisation conforme

Le produit a été conçu exclusivement pour une utilisation dans le domaine privé.

- ▶ N'utilisez le produit que pour éclairer des meubles dans des pièces sèches.
- ▶ N'utilisez le produit que dans son état d'origine, avec les pièces d'origine fournies et/ou avec des pièces détachées autorisées par le fabricant.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de sécurité dans ce manuel et sur le produit et des consignes de sécurité, d'une utilisation non conforme et de dommages corporels et matériels en résultant.

1.3 Utilisation non conforme

Le produit n'est pas conçu pour une utilisation à des fins commerciales.

Ce produit n'est pas un jouet.

- ▶ N'utilisez pas le produit dans des pièces humides telles que des salles de bain ou des saunas.
- ▶ Ne placez pas d'objets sur le produit ou sur le câble d'alimentation.
- ▶ Ne manipulez pas le produit avec des mains humides.
- ▶ Protégez le produit de la lumière directe du soleil et de la poussière excessive.
- ▶ Ne modifiez pas et ne transformez pas le produit.
- ▶ N'utilisez pas le produit avec des pièces manquantes ou défectueuses.

1.4 Groupe cible

Les utilisateurs sont les adultes et les enfants à partir de 6 ans sous la surveillance d'un adulte, qui ont lu et compris ces instructions et les marquages sur le produit ou qui ont reçu une formation similaire relative à l'utilisation et aux consignes de sécurité.

Les personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Les travaux de montage, de maintenance et de nettoyage ne doivent pas être effectués par les personnes mentionnées ci-avant.

Le personnel spécialisé est constitué de personnes formées à l'électricité, comme des électriciens ou des électrotechniciens qualifiés, etc.

Niveaux d'avertissement

DANGER

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner **directement la mort** ou de graves blessures en cas de non-respect des mesures.

AVERTISSEMENT

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner **la mort ou de graves blessures** en cas de non-respect des mesures.

PRUDENCE

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des **blessures** en cas de non-respect des mesures.

ATTENTION

Avertissement portant sur les dangers pouvant entraîner des **dommages matériels** en cas de non-respect des mesures.

1.5 Symboles

Symbol	Description
	Ce symbole indique que l'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions avant toute utilisation.
	Les produits présentant un marquage CE répondent aux règles fondamentales applicables de l'Union européenne.
	La poubelle barrée d'une barre indique les déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

1.6 Instructions de sécurité

 AVERTISSEMENT	
	Risque d'incendie dû aux sources de chaleur. Le produit est composé de bois et/ou d'autres matériaux inflammables. ► Maintenez le produit éloigné des sources de chaleur telles que les tuyaux de chauffage ou les feux ouverts.
	PRUDENCE
	Blessures et dommages matériels. Une modification du produit peut entraîner des blessures et des dommages matériels et provoquer l'annulation de la garantie. ► N'utilisez le produit qu'avec les pièces d'origine fournies et dans son état d'origine. ► N'utilisez que des pièces de rechange autorisées par le fabricant.
	ATTENTION
	Dommages matériels. ► Protégez les composants électroniques de l'appareil ainsi que les pièces électroniques de l'humidité et de l'eau.

2. Description et fonctionnement

Ce produit est une guirlande lumineuse LED à fixer sur le miroir d'une table de maquillage. La guirlande lumineuse est équipée de 10 LED ainsi que d'un port USB.

3. Déballage et contrôle

3.1 Déballez le produit

 AVERTISSEMENT	
	Risque d'étouffement dû au matériel d'emballage et à l'ingestion de petites pièces. ► Éliminez le matériau d'emballage de manière conforme dans la poubelle de déchets ménagers. ► Conservez les petites pièces hors de portée des enfants.
	ATTENTION
	Dommages matériels. Les objets pointus, coupants et provoquant des rayures peuvent endommager le produit lors de l'ouverture de l'emballage. ► N'utilisez pas d'objet pointu, coupant ou provoquant des rayures pour ouvrir l'emballage. ► Effectuez les tâches suivantes avec précaution.

1. Retirez les rubans adhésifs et les sangles à la main ou utilisez une paire de ciseaux.
2. Ouvrez le carton d'emballage.
3. Retirez toutes les pièces du carton.
4. Placez les pièces les unes à côté des autres sur une surface dégagée, lisse et plane.

3.2 Contrôlez l'étendue de la livraison

ATTENTION	
	Dommages matériels. L'utilisation de pièces défectueuses ou dans un état incomplet peut endommager le produit. ► N'utilisez pas le produit avec des pièces manquantes ou défectueuses. ► Contrôlez l'étendue de la livraison afin de vérifier son état complet et son intégrité.

4. Montage

ATTENTION




Endommagement du produit dû à un montage incorrect.

- Assemblez le produit entièrement et soigneusement.


4.1 Installer l'éclairage LED

Remarque: la colle atteint son efficacité maximale après environ 24 heures.

1. Nettoyez la surface du miroir. Cette dernière doit être nette de toute trace de saleté ou de graisse.

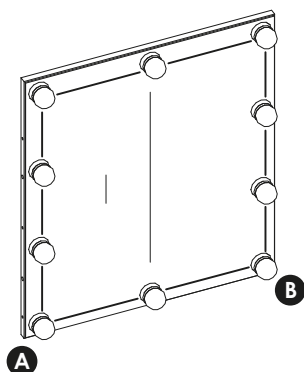

2. Collez la première LED sur le point **A** ou **B**, en fonction du côté de la prise d'alimentation. Déterminez la position de la LED à l'aide de l'illustration fournie ci-dessous.

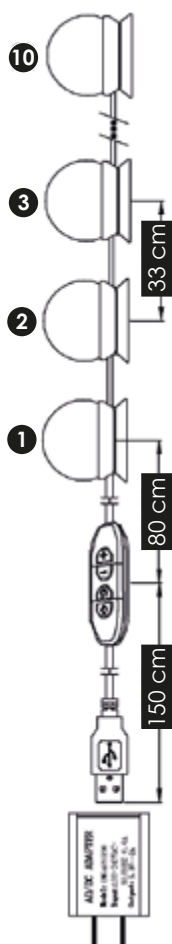

3. Retirez le film de protection et placez la LED sur le miroir en exerçant une légère pression pendant environ 30 secondes.
4. Si nécessaire, enroulez les différentes sections de câble autour de chaque LED afin d'éviter que le câble ne s'entortille.
5. Collez toutes les autres LED sur le miroir à intervalles réguliers.

5. Utiliser



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution, d'incendie ou de court-circuit.

Les câbles endommagés peuvent provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.

- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble d'alimentation.
- La fiche d'alimentation doit être librement accessible à tout moment.



PRUDENCE

Risque de blessures dû à une utilisation inadaptée.

- N'utilisez le produit que dans le respect de son utilisation conforme, voir le chapitre « **1.2 Utilisation conforme** » à la page 16.
- Ne laissez pas les jeunes enfants sans surveillance avec le produit.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Il est interdit d'utiliser un produit défectueux ou endommagé.



PRUDENCE

Risque de trébuchement.


- Pour éviter le trébuchement, installez le câble électrique de manière sécuritaire.

ATTENTION

Dommages matériels.

- Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que la tension et la fréquence secteur de l'appareil sont identiques à celles du réseau d'alimentation.
- Branchez le bloc d'alimentation uniquement après le montage complet, et après le positionnement final du meuble, à une prise de courant facilement accessible.

5.1 Connecter, allumer et éteindre l'éclairage LED

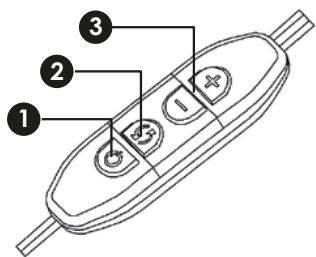

1. Branchez le câble d'alimentation à un bloc d'alimentation USB approprié.
2. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant libre et facilement accessible.
3. Appuyez sur l'interrupteur [1] pour allumer les LED.
4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur [1] pour éteindre les LED.

5.2 Régler la luminosité

Appuyez sur « + » [3] ou « - » [3] pour augmenter ou réduire la luminosité de l'éclairage.

5.3 Modifier la température de couleur

Appuyez sur [2] pour changer de couleur de température. Vous avez le choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4500 K) et blanc froid (6500 K).

6. Nettoyage et maintenance

AVERTISSEMENT

Danger de mort par électrocution.

- Avant le nettoyage et le transport, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'électronique avec des détergents humides.

ATTENTION

Endommagement dû à un produit de nettoyage non adapté.

- Vérifiez la compatibilité du produit de nettoyage avec la surface à un emplacement peu visible.
- N'utilisez que des chiffons de nettoyage et des brosses douces.

- Éliminez la poussière et les légères salissures à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse douce.
- En cas de salissures importantes, utilisez un nettoyant doux, non inflammable et compatible avec les produits alimentaires ou un chiffon imbibé d'eau.
- Contrôlez l'état général du produit pour vérifier l'absence de dommage.
- Contrôlez si des pièces de fixation sont devenues lâches ou déformées, fixez-les à nouveau si nécessaire.

Avant chaque utilisation

État

- Contrôlez l'état général du produit.

Composants

- Vérifiez qu'aucune pièce ne s'est pas détachée ou déformée.

7. Réparation

ATTENTION

Endommagement dû à une réparation non adaptée

Les vis autobloquantes et autres fixations perdent leur efficacité lors de leur remplacement ou du renouvellement du frein de vis.

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou autorisées par le fabricant.
- Faites réaliser les réparations par du personnel qualifié.

8. Démontage

**AVERTISSEMENT**

**Danger de mort par électrocution.**

- ▶ Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant le démontage.

ATTENTION

**Endommagement du produit en raison d'un démontage incorrect.**

- ▶ Démontez le produit entièrement et soigneusement.
- ▶ N'utilisez pas de visseuse électrique lors du démontage.

8.1 Démontez l'éclairage LED

Remarque: ne démontez l'éclairage LED fixe que si vous souhaitez vous débarrasser définitivement du produit. Un remontage ultérieur sur le produit n'est pas prévu.

Pour une mise au rebut adéquate de l'éclairage, celui-ci doit être démonté du miroir de la coiffeuse.

1. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant avant de le démonter.
2. Retirez les LED du miroir.
3. Il peut éventuellement être nécessaire de couper le câble entre la fiche d'alimentation et les LEDs à l'aide de ciseaux ou d'une pince coupante.

9. Données techniques

Éclairage	
Type d'éclairage :	LED
Nombre de LED :	10
Alimentation :	USB 5 V 2 A
Puissance :	0.8 W / LED
Température de couleur (réglable) :	3000 K, 4500 K ou 6500 K

10. Élimination

Emballage

L'emballage est recyclable.

- ▶ Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement via un dispositif de collecte local.

Éclairage

En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique à éliminer, vous êtes légalement tenu(e), en vertu de la directive européenne WEEE et de la directive allemande ElektroG, d'éliminer cet appareil séparément de tout au-

tre déchet ménager non trié, car les produits (ou leurs composants toxiques et dangereux) éliminés de manière non adaptée peuvent nuire durablement à la santé des personnes, des animaux et des végétaux. Vous apportez ainsi une grande contribution au réemploi, à la valorisation et au recyclage. La méthode d'acheminement ou de collecte dépend des contextes régionaux et contractuels et des renseignements à ce propos peuvent être demandés aux organismes d'élimination de droit public ainsi qu'au distributeur. Ces derniers sont en principe tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés indépendamment du fait qu'ils aient été achetés neufs ou non. Toute élimination illégale est punie par la loi. Avant de confier vos appareils à un point de collecte régional, effectuez les tâches suivantes :

- ▶ Retirez les batteries usagées et les accumulateurs usagés de l'appareil dans la mesure où ceux-ci constituent des composants du produit et peuvent être retirés.
- ▶ Retirez les lampes et les sources de lumière dans la mesure où celles-ci constituent des composants du produit et peuvent être retirées de l'appareil usagé sans risque de détérioration ni de blessure.

L'élimination illégale est punie par la loi.

Le symbole de poubelle barrée avec une barre présent sur le produit, la documentation et/ou l'emballage indique la classification et l'enregistrement d'un produit en tant qu'appareil électrique ou électronique et les modalités d'élimination associées selon la directive européenne WEEE et la directive allemande ElektroG relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

WEEE Nr.: 29073343

11. Déclaration de conformité UE

Le distributeur déclare par la présente que le type de système radio mentionné correspond à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.juskys.de>.

Tabella dei contenuti

1. Per la vostra sicurezza	22
1.1 Per la vostra sicurezza	22
1.2 Utilizzare in modo conforme	22
1.3 Uso improprio	22
1.4 Gruppo target	22
1.5 Livelli di avvertimento	22
1.6 Simboli	22
1.7 Avvertenze di sicurezza	23
2. Descrizione e funzione	23
3. Disimballaggio e verifica	23
3.1 Disimballare il prodotto	23
3.2 Verificare il volume di consegna	23
4. Montaggio	24
4.1 Installare le luci LED	24
5. Utilizzo	24
5.1 Collegamento, accensione e spegnimento dei LED	25
5.2 Regolare la luminosità	25
5.3 Modificare la temperatura di colore	25
6. Pulizia e manutenzione	25
7. Riparazioni	25
8. Smontaggio	26
8.1 Smontaggio dell'illuminazione a LED	26
9. Data tecnici	26
10. Smaltimento	26
10.1 Confezione	26
10.2 Illuminazione	26
11. Dichiarazione di conformità UE	26

1. Per la vostra sicurezza

1.1 Per la vostra sicurezza

- ▶ Leggere il presente documento con attenzione e integralmente.
- ▶ Seguire le istruzioni e le avvertenze per la sicurezza riportate nel documento e sul prodotto.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo se in condizioni tecniche perfette e con consapevolezza in termini di rischio e pericolo.
- ▶ Conservare questo documento nei pressi del prodotto come futuro riferimento e per il passaggio ad altri.

1.2 Utilizzare in modo conforme

Il prodotto è stato sviluppato esclusivamente per l'uso privato.

- ▶ Utilizzare il prodotto solo per l'illuminazione di mobili in ambienti asciutti.
- ▶ Utilizzare il prodotto solo in stato originale, servendosi unicamente dei pezzi originali forniti in dotazione e/o di ricambi autorizzati dal produttore.

Qualsiasi utilizzo differente sarà considerato un uso improprio e può comportare gravi danni a persone e cose.

Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle istruzioni, delle avvertenze sulla sicurezza, di uso improprio e per i relativi danni causati a persone e cose.

1.3 Uso improprio

Il prodotto non è pensato per l'impiego in ambito commerciale.

Questo prodotto non è un giocattolo.

- ▶ Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi, quali bagni o saune.
- ▶ Non collocare oggetti sul prodotto o sul cavo di alimentazione.
- ▶ Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate.
- ▶ Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e dalla polvere eccessiva.
- ▶ Non modificare il prodotto.
- ▶ Non utilizzare il prodotto con parti difettose o mancanti.

1.4 Gruppo target

Gli utenti sono adulti e i bambini a partire da 6 anni, sotto la supervisione di un adulto, che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni e i contrassegni riportati sul prodotto o che abbiano ottenuto istruzioni paragonabili in merito all'uso e

alle avvertenze per la sicurezza.

Le persone con abilità fisiche o mentali ridotte possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un utente adulto.

I lavori di montaggio, manutenzione e pulizia non possono essere eseguiti dai soggetti summenzionati.

Il personale specializzato è costituito da persone con una formazione elettrica specifica, come elettricisti qualificati, ingegneri elettrici, ecc.

1.5 Livelli di avvertimento



PERICOLO

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, comportano la morte immediata o gravi lesioni.



AVVERTENZA

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare la morte o gravi lesioni.



CAUTELA

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare delle lesioni.

ATTENZIONE

Avvertimento di pericoli che, in caso di inosservanza delle misure, possono comportare dei danni materiali.

1.6 Simboli

Simbolo	Descrizione
	Questo simbolo indica che l'utente deve aver letto e compreso le istruzioni prima dell'uso.
	I prodotti contrassegnati con la marcatura CE soddisfano le norme fondamentali dell'Unione Europea applicabili.
	Il cestino barrato con la barra indica i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.



1.7 Avvertenze di sicurezza

 AVVERTENZA	
	Pericolo di incendio dovuto a fonti di calore. Il prodotto è realizzato in legno e/o altri materiali combustibili. ► Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come tubi del riscaldamento o fiamme vive.
	CAUTELA
	Lesioni e danni materiali. La modifica del prodotto può causare lesioni e danni materiali e portare alla decadenza della garanzia legale. ► Utilizzare il prodotto solo nello stato originale e con le parti originali fornite in dotazione. ► Utilizzare solo ricambi autorizzati dal produttore.
	ATTENZIONE
Danni al prodotto. ► Proteggere l'elettronica del dispositivo e le parti elettroniche dall'umidità.	

2. Descrizione e funzione

Questo prodotto è una catena luminosa a LED da fissare allo specchio della toilette. La catena luminosa è dotata di 10 LED e di una connessione USB.

3. Disimballaggio e verifica

3.1 Disimballare il prodotto

 AVVERTENZA	
	Pericolo di soffocamento dovuto al materiale della confezione e all'ingerimento di pezzi piccoli. ► Smaltire il materiale della confezione nei rifiuti domestici in conformità alle norme applicabili. ► Conservare le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.
	ATTENZIONE
	Danni materiali. Gli oggetti appuntiti e graffianti possono danneggiare il prodotto all'apertura della confezione. ► Non utilizzare oggetti appuntiti, affilati o graffianti per aprire la confezione. ► Eseguire i seguenti lavori con cautela.

1. Staccare i nastri adesivi e le fascette di imballaggio con la mano e utilizzare delle forbici.
2. Aprire il cartone dell'imballaggio.
3. Rimuovere tutte le parti dal cartone.
4. Posizionare le parti una accanto all'altra su una superficie libera, morbida e piana.

3.2 Verificare il volume di consegna

ATTENZIONE	
	Danni materiali. L'uso di pezzi difettosi o incompleti può danneggiare il prodotto. ► Non utilizzare il prodotto con parti difettose o mancanti. ► Verificare l'integrità e la completezza del volume di consegna.

4. Montaggio

ATTENZIONE




Danneggiamento del prodotto dovuto ad un montaggio errato.

- Montare il prodotto in modo completo e sicuro.


4.1 Installare le luci LED

Nota: la massima tenuta dell'adesivo si ottiene dopo circa 24 ore.

1. Pulire la superficie dello specchio. Deve essere priva di grasso e sporcizia.

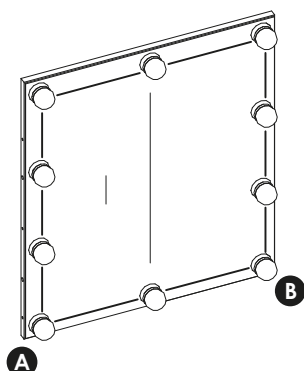

2. Incollare il primo LED al punto 1 o 2, a seconda del lato della presa elettrica. Per determinare la posizione del LED, utilizzare l'immagine delle lunghezze riportata di seguito.

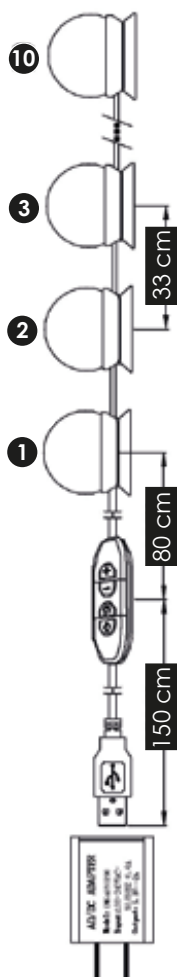

3. Rimuovere la pellicola protettiva e premere leggermente il LED sullo specchio per circa 30 secondi.
4. Se necessario, avvolgere i singoli tratti di cavo intorno a ciascun LED per evitare che il cavo penzoli.
5. Incollare tutti gli altri LED allo specchio a intervalli uguali.

5. Utilizzo



AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica, incendio, cortocircuito.

I cavi danneggiati possono causare cortocircuiti, incendi e scosse elettriche.



- Non piegare o schiacciare il cavo di alimentazione.
- La spina di alimentazione deve essere sempre liberamente accessibile.



CAUTELA

Pericolo di lesioni dovute ad un uso improprio.



- Utilizzare il prodotto in modo conforme, vedere il capitolo «1.2 Utilizzare in modo conforme» a pagina 22.
- Non lasciare i bambini piccoli senza sorveglianza con il prodotto.
- Controllare che il prodotto non sia danneggiato prima dell'uso. È vietato l'uso di un prodotto difettoso o danneggiato.



CAUTELA

Pericolo di inciampo.



- Evitare possibili inciampi sul cavo di alimentazione disponendolo nel modo più sicuro.


ATTENZIONE

Danni materiali.



- Prima del collegamento, controllare che la tensione di rete e la frequenza di rete del dispositivo siano identiche a quelle della rete di alimentazione.
- Non collegare l'alimentatore a una presa facilmente accessibile fino a quando non è stato completamente installato nella sua posizione definitiva.

5.1 Collegamento, accensione e spegnimento dei LED

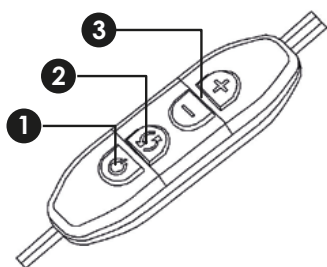

1. Collegare il cavo di alimentazione a un alimentatore USB adeguato.
2. Inserire l'alimentatore in una presa elettrica libera e facilmente accessibile.
3. Premere l'interruttore on/off [1] per accendere le luci LED.
4. Premere nuovamente l'interruttore on/off [1] per spegnere le luci LED.

5.2 Regolare la luminosità

- Premere "+" [3] o "-" [3] per aumentare o diminuire l'intensità della luce.

5.3 Modificare la temperatura di colore

- Premere [2] per passare da una temperatura di colore all'altra. È possibile scegliere tra bianco caldo (3000 K), bianco neutro (4500 K) o bianco freddo (6500 K).

- Rimuovere la polvere e lo sporco lieve con un panno umido o una spazzola morbida.
- In caso di sporco ostinato, utilizzare un detergente delicato, non infiammabile e sicuro per gli alimenti o un panno inumidito con acqua.
- Ispezionare i singoli componenti e controllare regolarmente che le viti siano ben fissate. Stringere le viti se necessario.
- Sostituire immediatamente le parti difettose o danneggiate.

Prima di ogni utilizzo

Condizioni

- Controllare le condizioni generali del prodotto.

Componenti

- Controllare se i componenti si sono allentati o deformati.

7. Riparazioni

ATTENZIONE

Danni dovuti a riparazioni improprie

- Utilizzare solo ricambi originali o autorizzati dal produttore.
- Far eseguire le eventuali riparazioni necessarie unicamente da un personale specializzato.

6. Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA

Pericolo di morte per scossa elettrica.

- Estrarre la spina dalla presa prima della pulizia e del trasporto.
- Non pulire le parti elettroniche con detergenti umidi.



ATTENZIONE

Danni dovuti a detergenti errati.

- Verificare la compatibilità dei detergenti con la superficie in un punto non esposto.
- Utilizzare solo panni per la pulizia e spazzole morbide.



8. Smontaggio

**AVVERTENZA**

**Pericolo di morte per scossa elettrica.**

- Estrarre la spina dalla presa prima della smontaggio

ATTENZIONE

**Danni al prodotto dovuti a smontaggio errato.**

- Smontare il prodotto in modo completo e in sicurezza.
- Non utilizzare avvitatori elettrici per lo smontaggio.

8.1 Smontaggio dell'illuminazione a LED

Nota: smontare l'illuminazione a LED integrata solo quando si desidera smaltire definitivamente il prodotto. Non è previsto il successivo rimontaggio sul prodotto.

Per un corretto smontaggio dell'illuminazione, smontarla dal letto.

1. Prima dello smontaggio, staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere i LED dallo specchio.
3. Potrebbe essere necessario tagliare il cavo tra il connettore e i LED con forbici o cutter.

9. Data tecnici

Illuminazione	
Tipo di illuminazione:	LED
Numero di LED:	10
Alimentatore:	USB 5 V 2 A
Potenza:	0.8 W / LED
Temperatura colore (regolabile):	3000 K, 4500 K o 6500 K

10. Smaltimento

10.1 Confezione

Il materiale della confezione è riutilizzabile.

- Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e portarla alla raccolta regionale dei materiali riciclabili.

10.2 Illuminazione

Secondo la Direttiva europea RAEE e la legge tedesca ElektroG, il possessore di una vecchia apparecchiatura elettrica o elettronica da smaltire ha l'obbligo di smaltirla separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, in quanto i prodotti smaltiti in modo improprio o i loro componenti nocivi o pericolosi possono danneggiare la salute dell'uomo, degli animali e del mondo vegetale. Si fornisce così un contributo sostanziale al riuso, al recupero e al riciclo. Le modalità di consegna o ritiro dipendono dalle condizioni regionali e contrattuali e possono essere richieste all'ente pubblico per lo smaltimento dei rifiuti e al distributore. Quest'ultimo, in particolare, ha l'obbligo di riprendere gratuitamente i vecchi dispositivi, indipendentemente da un nuovo acquisto. Lo smaltimento illegale è punibile per legge. Eseguire le seguenti attività prima del deposito presso un centro regionale per lo smaltimento dei rifiuti:

- rimuovere le vecchie batterie e i vecchi accumulatori dall'apparecchio, se si tratta di componenti del prodotto e se estraibili.

- rimuovere lampade e fonti di luce, se fanno parte del prodotto e possono essere rimosse dal vecchio apparecchio senza causare danni o lesioni.

Con questo tipo di riciclaggio di vecchi prodotti, forniamo un contributo importante alla tutela del nostro ambiente.

Lo smaltimento illegale è punito dalla legge.

Il simbolo del cassonetto barrato con barre sul prodotto, sulla documentazione di accompagnamento e/o sulla confezione indica la classificazione e la registrazione di un prodotto come apparecchio elettrico o elettronico e le relative modalità di smaltimento secondo la Direttiva europea RAEE e la legge tedesca ElektroG.

WEEE Nr.: 29073343

11. Dichiarazione di conformità UE

Il distributore dichiara con la presente che il prodotto indicato soddisfa i requisiti minimi europei applicabili.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.juskys.de>.

Contenido

1. Por su seguridad	28
1.1 Por su seguridad	28
1.2 Uso previsto	28
1.3 Uso inadecuado	28
1.4 Grupo destinatario	28
1.5 Niveles de advertencia	28
1.6 Símbolos	28
1.7 Indicaciones de seguridad	29
2. Descripción y funcionamiento	29
3. Embalaje y comprobación	29
3.1 Desembalar el producto	29
3.2 Compruebe si ha recibido todos los elementos	29
4. Montaje	30
4.1 Cómo instalar la iluminación LED	30
5. Utilice	30
5.1 Conexión de los LED: encendido y apagado	31
5.2 Ajustar el brillo	31
5.3 Cambiar la temperatura de color	31
6. Limpieza y mantenimiento	31
7. Reparaciones	31
8. Desmontaje	32
8.1 Smontaggio dell'illuminazione a LED	32
9. Datos técnicos	32
10. Eliminación de residuos	32
11. Declaración de conformidad UE	32

1. Por su seguridad

1.1 Por su seguridad

- ▶ Lea este documento de principio a fin con atención.
- ▶ Siga las instrucciones y las indicaciones de seguridad que figuran en este documento y en el producto.
- ▶ Utilice el producto solo en perfectas condiciones técnicas, prestando atención a su seguridad y a los posibles riesgos.
- ▶ Conserve este documento cerca del producto para consultarlo en futuras ocasiones y para pasárselo al siguiente usuario.

1.2 Uso previsto

El producto está concebido exclusivamente para un uso privado.

- ▶ Utilizar el producto únicamente como iluminación para muebles en habitaciones secas.
- ▶ Utilice el producto únicamente en su estado original, con las piezas originales suministradas y/o con las piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.

Cualquier otro uso se considerará inadecuado y podrá conllevar daños personales y materiales.

No asumimos responsabilidad alguna en caso de no seguir las instrucciones de seguridad de este manual y del producto o de hacer un uso inadecuado, ni por los daños personales y materiales resultantes.

1.3 Uso inadecuado

El producto no es apropiado para usarlo con fines comerciales.

El producto no es un juguete.

- ▶ No utilice el producto en estancias húmedas, como baños o saunas.
- ▶ No coloque ningún objeto sobre el producto o el cable de alimentación.
- ▶ No manipule el producto con las manos mojadas.
- ▶ Proteja el producto de la luz solar directa y del polvo excesivo.
- ▶ No altere ni modifique el producto.
- ▶ No utilice el producto si faltan piezas o alguna de ellas está defectuosa.

1.4 Grupo destinatario

Los usuarios son adultos y niños de más de 6 años bajo supervisión de un adulto, que hayan leído y comprendido este manual y los símbolos que aparecen en el producto o que hayan recibido

instrucciones equivalentes sobre el uso y las indicaciones de seguridad.

Las personas con alguna discapacidad física o intelectual solo pueden utilizar el producto bajo supervisión de un usuario adulto.

Los usuarios solo pueden utilizar el producto si están en plena posesión de sus facultades físicas, mentales y sensoriales, además de despiertos y sobrios.

El personal especializado son personas con formación especializada en electricidad, como electricistas cualificados, ingenieros eléctricos, etc.

1.5 Niveles de advertencia

⚠ PELIGRO
Advertencia frente a peligros que causan directamente la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones.

⚠ ATENCIÓN
Advertencia frente a peligros que pueden causar la muerte o lesiones graves en caso de no seguir las instrucciones.

⚠ CUIDADO
Advertencia frente a peligros que pueden causar lesiones en caso de no seguir las instrucciones.

AVISO
Advertencia frente a peligros que pueden causar daños materiales en caso de no seguir las instrucciones.

1.6 Símbolos

Símbolo	Descripción
	Este símbolo indica que el usuario debe haber leído y comprendido el manual antes de utilizar el producto.
	El marcado CE distingue aquellos productos que cumplen las disposiciones básicas aplicables de la Unión Europea.
	La papelera tachada con una barra indica los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no deben eliminarse con la basura doméstica..

1.7 Indicaciones de seguridad

**ATENCIÓN**

**Riesgo de incendio por fuentes de calor.**

El producto consta de madera y/u otros materiales combustibles.

- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como tubos de calefacción u hornos abiertos.

**CUIDADO**

**Lesiones y daños materiales.**

La modificación del producto puede provocar lesiones y daños materiales, así como la anulación de la garantía.

- Utilice el producto únicamente en su estado original y con las piezas originales suministradas.
- Utilice exclusivamente las piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.

AVISO

Daños materiales.

- Proteja los componentes electrónicos de la humedad.

2. Descripción y funcionamiento

Este producto es una cadena de luces LED para fijar a un espejo de tocador. La cadena de luces está equipada con 10 LED y una conexión USB.

3. Embalaje y comprobación

3.1 Desembalar el producto

**ATENCIÓN**

**Riesgo de asfixia con el material de embalaje y por la ingesta de piezas pequeñas.**

- Deseche el material de embalaje conforme a la normativa aplicable junto con los residuos domésticos.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

AVISO

**Daños materiales.**

Los objetos puntiagudos, afilados o que puedan rayar superficies pueden dañar el producto al abrir el embalaje.

- Al abrir el embalaje, no utilice ningún objeto puntiagudo, afilado o que pueda rayar superficies.
- Tenga precaución al realizar las siguientes tareas.

1. Retire la cinta adhesiva y las correas tensoras con la mano o utilizando una tijera.
2. Abra la caja del producto.
3. Extraiga todas las piezas de la caja.
4. Deposite las piezas una junto a otra sobre una superficie despejada, suave y plana.

3.2 Compruebe si ha recibido todos los elementos.

AVISO

**Daños materiales.**

El uso de piezas defectuosas o incompletas puede provocar daños en el producto.

- No utilice el producto si faltan piezas o alguna de ellas está defectuosa.
- Compruebe si ha recibido todos los elementos y si presentan algún daño.

4. Montaje

AVISO




Daños en el producto debido a un montaje erróneo.

- Monte el producto por completo y de forma segura.


4.1 Cómo instalar la iluminación LED

Nota: El adhesivo alcanza su máximo efecto tras 24 horas.

1. Limpie la superficie del espejo. Debe estar libre de grasa y suciedad.

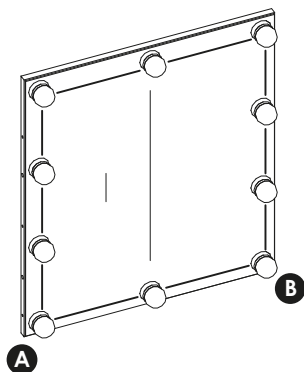

2. Pegue el primer LED en el punto 1 o 2, según el lado en el que se encuentre la toma. Utilice la ilustración de las longitudes que aparece a continuación como ayuda para determinar la posición del LED.

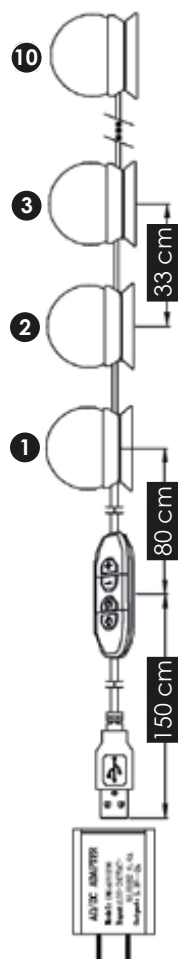

3. Retire la película protectora y presione ligeramente el LED contra el espejo durante 30 segundos.
4. Si es necesario, enrolle los tramos de cable individuales alrededor de cada LED para evitar que el cable quede colgando.
5. Pegue todos los demás LED al espejo a distancias equidistantes.

5. Utilice



ATENCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica, incendio y cortocircuito.

Los cables dañados pueden provocar cortocircuitos, incendios y descargas eléctricas.

- No doble ni aplaste el cable de alimentación.
- Se debe poder acceder libremente al enchufe de red en todo momento.



CUIDADO

Riesgo de lesiones debido a un uso inadecuado.

- Utilice el producto conforme a su uso previsto; véase el capítulo «1.2 Utilizzare in modo conforme» en la página 28.
- Prima di effettuare il collegamento, verificare che la tensione e la frequenza di rete dell'apparecchio siano identiche a quelle della rete elettrica.
- Collegare l'alimentatore a una presa di corrente facilmente accessibile solo dopo il montaggio completo e la scelta della posizione definitiva.



CUIDADO

Riesgo de tropiezo.

- Evite el riesgo de tropiezo con el cable de alimentación tendiéndolo de manera segura.




AVISO

Daños materiales.

- Antes de realizar la conexión, compruebe que la tensión y la frecuencia de red de suministro.
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso solo una vez completado el montaje y tras haber elegido definitivamente la ubicación del producto,

5.1 Conexión de los LED: encendido y apagado

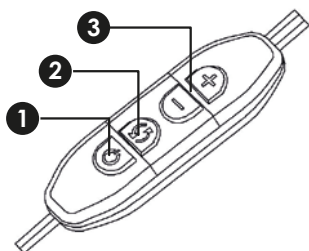

1. Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación USB adecuada.
2. Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente libre y de fácil acceso.
3. Pulse el botón de encendido/apagado [1] para encender la luz LED.
4. Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado [1] para apagar la iluminación LED.

5.2 Ajustar el brillo

- Pulse „+“ [3] o „-“ [3] para aumentar o disminuir el brillo de la iluminación.

5.3 Cambiar la temperatura de color

- Pulse [2] para cambiar entre las distintas temperaturas de color. Podrá cambiar entre blanco cálido (3000 K), blanco neutro (4500 K) o blanco frío (6500 K)

- Limpie el polvo y la suciedad leve con un paño humedecido o un cepillo suave.
- Si el producto presenta suciedad más persistente, utilice un limpiador suave, no inflamable y apto para el uso alimentario, o un paño humedecido con agua.
- Compruebe el estado general del producto y si presenta algún daño.
- Compruebe si las piezas se han aflojado o deformado y fíjelas de nuevo en caso necesario.

Antes de cada uso

Estado

- Compruebe el estado general del producto.

Piezas de fijación

- Compruebe si alguna pieza se ha aflojado o deformado.

7. Reparaciones

AVISO

Daños debido a una reparación inadecuada.



- Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales o autorizadas por el fabricante.
- Asegúrese de que las reparaciones las lleva a cabo personal cualificado.

6. Limpieza y mantenimiento



ATENCIÓN

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de la limpieza y del transporte.
- No limpie los componentes electrónicos con productos de limpieza húmedos.



AVISO

Daños en caso de usar productos de limpieza inadecuados.

- Asegúrese de que el producto de limpieza sea apto para la superficie del objeto haciendo una prueba en un punto no visible.
- No utilice para limpiar disolventes orgánicos, agua hirviendo, ácidos fuertes ni limpiadores alcalinos.



8. Desmontaje

**ATENCIÓN**

**Peligro de muerte por descarga eléctrica.**

- ▶ Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes del desmontaje.

AVISO

**Daños en el producto debidos a un desmontaje incorrecto.**

- ▶ Desmonte el producto de manera completa y segura.
- ▶ No utilice destornilladores eléctricos durante el desmontaje.

8.1 Smontaggio dell'illuminazione a LED

Nota: smontare l'illuminazione a LED integrata solo quando si desidera smaltire definitivamente il prodotto. Non è previsto il successivo rimontaggio sul prodotto.

Per un corretto smontaggio dell'illuminazione, smontarla dal letto.

1. Prima dello smontaggio, staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere i LED dallo specchio.
3. Potrebbe essere necessario tagliare il cavo tra il connettore e i LED con forbici o cutter.

9. Datos técnicos

Iluminación	
Tipo de iluminación:	LED
Número de LED:	10
Fuente de alimentación:	USB 5 V 2 A
Potencia:	0.8 W / LED
Temperatura de color (ajustable):	3000 K, 4500 K o 6500 K

10. Eliminación de residuos

Embalaje

El material de embalaje es reaprovechable.

- ▶ Deseche el material de embalaje conforme a la normativa ambiental y deposítelo en los contenedores de reciclaje de su entorno.

Iluminación

Como propietario o propietaria de un aparato eléctrico o electrónico desechable, de acuerdo con la Directiva europea sobre los RAEE y la ley alemana ElektroG tiene la obligación de de-

sechar su producto sin mezclarlo con los residuos municipales generales, ya que los productos desechados de manera indebida o sus componentes peligrosos y tóxicos pueden ocasionar daños permanentes a la salud de las personas, los animales y las plantas. De esta forma, contribuirá de forma decisiva a la reutilización, el aprovechamiento y el reciclado. La gestión de la entrega y la recogida de materiales está sujeta a las leyes regionales y las disposiciones contractuales, sobre las cuales puede consultar tanto a los servicios públicos de recogida de residuos como al distribuidor. Por regla general, este último tiene la obligación de recoger gratuitamente los aparatos usados que haya vendido de primera mano. La eliminación ilegal de residuos constituye un acto punible. Antes de depositar el producto en un punto de eliminación de residuos de su región, realice las siguientes tareas:

- ▶ Extraiga del aparato todas las pilas y baterías usadas, siempre que constituyan un componente del producto y se puedan extraer.
- ▶ Extraiga las bombillas y fuentes luminosas, siempre que constituyan un componente del producto y se puedan extraer del aparato sin dañarlo gravemente y sin riesgo de lesiones.

Gracias a este aprovechamiento de los productos usados estará realizando una importante contribución a la protección del medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado con una raya que aparece en el producto, la documentación de acompañamiento y/o el embalaje indica la clasificación y el registro de un producto como aparato eléctrico o electrónico y las correspondientes modalidades de eliminación de estos residuos de acuerdo con la Directiva europea sobre los RAEE y la ley alemana ElektroG.

RAEE/ElektroG

11. Declaración de conformidad UE

El distribuidor declara por la presente que el producto mencionado cumple con los requisitos mínimos europeos aplicables.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.juskys.de>.

DE: Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
EN: Technical changes, misprints and errors excepted.
FR: Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.
IT: Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori.
ES: Salvo cambios técnicos, erratas y errores.

info@juskys.de
www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH