


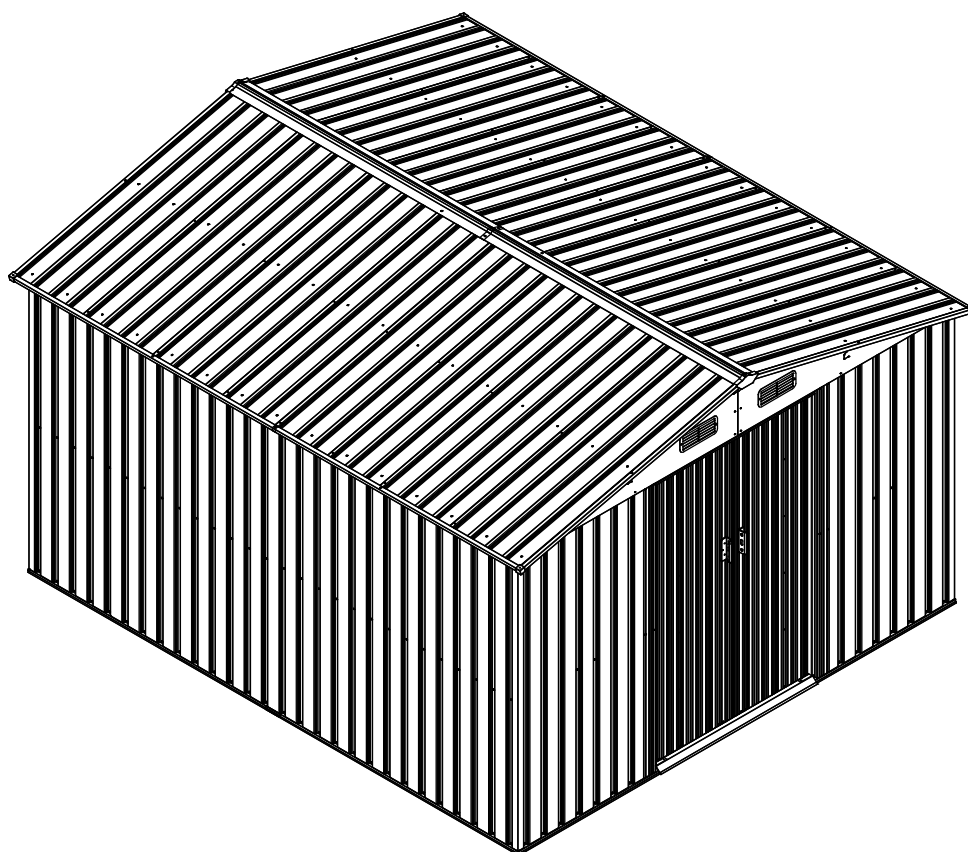

Kovový zahradní domek na nářadí XXL

CZ Návod k použití a montáži

Art. č.:
antracit: 21052

Český návod k použití a montáži

Kovový zahradní domek na nářadí XXL

Děkujeme za důvěru. Jsme rádi, že jste si vybrali náš výrobek a přejeme vám mnoho spokojenosti při jeho používání.

Výrobce: Juskys Gruppe GmbH, Lindener Bergsfeld 9, 31188 Holle, Německo
Servis: info@juskys.de | www.juskys.de | www.artsuna.de

Obsah

1. Bezpečnost

- 1.1 Pro vaši bezpečnost
- 1.2 Použití v souladu s určením
- 1.3 Nesprávné použití
- 1.4 Cílová skupina
- 1.5 Stupně výstrah
- 1.6 Symboly
- 1.7 Bezpečnostní pokyny

2. Popis a funkce

3. Vybalení a kontrola

- 3.1 Vybalení výrobku

4. Volba umístění

- 4.1 Instalace domku na dřevěný základ
- 4.2 Instalace domku na betonové desky

5. Montáž

6. Přeprava

7. Používání

8. Demontáž

9. Skladování

10. Čištění a údržba

- 10.1 Čištění
- 10.2 Plán údržby

11. Opravy

12. Technické údaje

13. Likvidace

14. Seznam dílů

15. Montážní postup

1. Bezpečnost

1.1 Pro vaši bezpečnost

Přečtěte si tento dokument pečlivě a celý.

Dodržujte pokyny a bezpečnostní informace uvedené v tomto dokumentu a na výrobku.

Výrobek používejte pouze v bezvadném technickém stavu, s ohledem na bezpečnost a s vědomím možných rizik.

Tento dokument uchovejte pro budoucí použití a případné předání dalšímu uživateli; mějte jej dostupný v blízkosti výrobku.

1.2 Použití v souladu s určením

Výrobek byl vyvinut výhradně pro soukromé použití.

Používejte jej pouze jako venkovní zahradní domek.

Používejte jej pouze zcela smontovaný a bezpečně upevněný na pevném podkladu.

Používejte jej pouze v původním stavu, s originálními dodanými díly a/nebo s náhradními díly schválenými výrobcem.

Opravy smí provádět pouze kvalifikované osoby.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k vážnému zranění osob nebo poškození majetku.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nedodržením návodu, bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím.

1.3 Nesprávné použití

Výrobek není určen pro komerční použití a není hračkou.

Nepoužívejte výrobek s vadnými díly.

Nezakrývejte ani neblokuje žádné otvory a přístupy.

Neblokuje dveře; slouží také jako úniková cesta.

Uvnitř výrobku nepoužívejte ani neskladujte zdroje tepla, například otevřený oheň nebo gril.

Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou grily, sálavé ohřívače, svíčky nebo otevřený oheň.

Výrobek nemontujte, nedemontujte ani neinstalujte při silném větru, prudkém dešti, bouři nebo krupobití.

Na výrobek nezavěšujte ani nepokládejte těžké předměty.

Na výrobek nestoupejte.

Sníh ze střechy ihned odstraňujte; hrozí zřícení.

1.4 Cílová skupina

Uživatelé jsou dospělé osoby a děti starší 12 let pod dohledem dospělé osoby, které si přečetly tento návod a porozuměly mu, včetně označení na výrobku, nebo byly obdobně poučeny o používání a bezpečnosti. Pouze tyto osoby smějí výrobek používat.

Osoby s tělesným nebo duševním omezením, děti a těhotné ženy smějí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Tyto osoby nesmějí provádět montáž, údržbu ani čištění.

Výrobek používejte pouze tehdy, pokud máte plné fyzické, psychické a smyslové schopnosti, tj. jste bdělí a střízliví. Kvalifikovaným personálem se rozumí osoby s odborným mechanickým vzděláním, např. vyškolení řemeslníci nebo pracovníci v kovovýrobě.

1.5 Stupně výstrah

NEBEZPEČÍ

Bezprostřední nebezpečí
Nedodržení opatření vede přímo k usmrcení nebo těžkému zranění.

VAROVÁNÍ

Závažné nebezpečí
Nedodržení opatření může vést k usmrcení nebo těžkému zranění.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění
Nedodržení opatření může vést ke zranění.

POZNÁMKA

Nebezpečí věcné škody
Nedodržení opatření může vést k poškození materiálu nebo výrobku.

1.6 Symboly

Přečtěte návod: uživatel má před použitím přečíst a pochopit návod.

Ochranné rukavice: při práci s výrobkem používejte ochranné rukavice.

Druhá osoba: práce na výrobku má být prováděna minimálně ve dvou osobách.

Zákaz elektrického šroubováku: elektrický šroubovák nepoužívejte.

Přeškrtnutá nádoba na odpad: takto označené elektrické a elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu.

Recyklovatelný materiál: číslo v trojúhelníku určuje složení materiálu a písmena označují skupinu materiálu.

ECOEMBES: španělské označení recyklovatelných výrobků a obalů určených k oddělenému sběru.

Triman: francouzský symbol pro třídění odpadu podle místních pravidel.

1.7 Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru od zdrojů tepla
Výrobek obsahuje hořlavé materiály.
Udržujte výrobek mimo dosah grilů, sálavých topidel, svíček a otevřeného ohně.

UPOZORNĚNÍ

Riziko přehřátí
Při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu pobývejte uvnitř pouze krátce a pokud se necítíte dobře, domek ihned opusťte.

UPOZORNĚNÍ

Zranění a poškození majetku
Úpravy výrobku mohou způsobit zranění a škody a vedou ke ztrátě záruky.
Používejte pouze původní dodané díly a výrobek v původním stavu.
Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí pořezání
S poškozenými díly nebo díly s otřepy nemanipulujte holými rukama.
Používejte vhodné ochranné pomůcky a nářadí.

2. Popis a funkce

Výrobek je zahradní domek s velkým úložným prostorem pro zahradní nářadí. Pevná a stabilní konstrukce chrání uložené předměty před povětrnostními vlivy. Posuvné dveře umožňují rychlý a snadný přístup. Domek lze uzamknout visacím zámkem a chránit tak obsah před neoprávněným přístupem.

3. Vybalení a kontrola

3.1 Vybalení výrobku

VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení obalovým materiálem a spolknutí drobných dílů
Obalové materiály a malé díly mohou být nebezpečné.
Obalový materiál zlikvidujte podle místních předpisů pro domovní odpad.
Obaly a malé díly určené k případnému přebalení skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Poškození materiálu při vybalování
Špičaté, ostré nebo drsné předměty mohou při otevírání obalu výrobek poškodit.
K otevírání obalu nepoužívejte špičaté, ostré nebo drsné předměty.

- 1 Ručně odstraňte lepicí pásku a stahovací pásy, případně použijte nůžky.
- 2 Krabici postavte tak, aby směrové šipky směřovaly nahoru.
- 3 Otevřete přepravní karton.
- 4 Vyjměte všechny díly z krabice.
- 5 Rozložte díly vedle sebe na čistý, měkký a rovný povrch.
- 6 Zkontrolujte úplnost a neporušenost dodávky podle části 14. Seznam dílů.

4. Volba umístění

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození majetku
Výrobek postavte správně a stabilně.
Nespojujte dva zahradní domky navzájem.

POZNÁMKA

Poškození materiálu zatížením sněhem
Sněh nahromaděný na střeše nebo padající na výrobek může domek poškodit.
Při volbě místa zajistěte snadný přístup ke střeše pro odklízení sněhu.
Zvolte místo s co nejnižším rizikem zatížení sněhem.
Za vhodných povětrnostních podmínek sněh pravidelně a včas odstraňujte.

Před výběrem místa a založením stavby ověřte u příslušného úřadu platné stavební předpisy a případná povolení.

Podklad musí být rovný, suchý a pevný.

Nad místem nesmějí být překážky, například větve stromů nebo elektrické vedení.

Dodržte minimální vzdálenost 3 m od nejbližšího zahradního domku, jiných staveb a hranic pozemku.

Poznámka: Montážní materiál pro upevnění základny k cementovému/betonovému podkladu není součástí dodávky.

4.1 Instalace domku na dřevěný základ

- 1 K dřevěnému rámu rovnoměrně upevněte bodové základy, například několik sloupkových podpěr.
- 2 Vyvrtejte několik otvorů pro bodové základy.
- 3 Otvory vyplňte štěrkem a dřevěný rám vyrovnejte do vodorovné polohy.
- 4 Otvory vyplňte cementem a nechte jej vytvrdnout.
- 5 Pod základnu nasypete písek nebo štěrk, aby se pod ní nehromadila vlhkost.

4.2 Instalace domku na betonové desky

- 1 Na zvoleném místě rozmístěte několik cementových/betonových desek.
- 2 Desky usaďte do maltového lože.
- 3 Při montáži základny vyvrtejte do desek několik otvorů a použijte odpovídající upevňovací materiál. Pokud rozměry a rozteče otvorů nejsou známy, určete je podle základových lišt nebo je z nich přeneste.

5. Montáž

UPOZORNĚNÍ

Poškození materiálu

Následující montážní kroky provádějte pokud možno na základu v předem zvoleném místě. Předejdete tak poranění, otlakům a poškození výrobku při přenášení.

K upevnění základny k betonovým deskám použijte vhodný montážní materiál.

POZNÁMKA

Poškození výrobku nesprávnou montáží

Výrobek sestavte kompletně a bezpečně.

Montáž provádějte minimálně ve dvou osobách.

Šrouby nejprve zašroubujte do spojovacích otvorů pouze rukou; dotáhněte je až v posledním kroku, aby nedošlo k sevření nebo prnutí dílů.

Dodržujte vyobrazené montážní kroky a bezpečnostní pokyny v části 15. Montážní postup.

6. Přeprava

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození materiálu při nesprávné přepravě

Výrobek přepravujte pouze v rozebraném stavu.

Drobné přesuny nebo úpravy polohy provádějte s pomocí druhé osoby a s ochrannými pomůckami.

7. Používání

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění při nesprávném používání

Výrobek používejte pouze v souladu s určením podle části 1.2.

POZNÁMKA

Poškození výrobku silným větrem

Za větrného počasí vždy udržujte otvory, například dveře nebo okna, zavřené.

8. Demontáž

Výrobek demontujte v opačném pořadí, než je uvedeno v části 15. Montážní postup.

9. Skladování

POZNÁMKA

Poškození výrobku nesprávným skladováním

Po demontáži výrobek skladujte na tmavém, chladném, suchém a dobře větraném místě.

Chraňte výrobek před prachem a vlhkostí.

Na výrobek nepokládejte žádné předměty; mohlo by dojít k deformaci.

10. Čištění a údržba

10.1 Čištění

POZNÁMKA

Poškození nevhodnými čisticími prostředky
Snášenlivost čisticího prostředku s povrchem ověřte na nenápadném místě.
K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, vroucí vodu, silné kyseliny ani alkalické čisticí prostředky.

Prach a lehké nečistoty odstraňujte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem.

Při silném znečištění použijte jemný, nehořlavý a zdravotně nezávadný čisticí prostředek nebo hadřík navlhčený vodou.

Ze střechy pravidelně a bezodkladně odstraňujte zvířecí nečistoty, listí, sníh a další hrubé nečistoty.

Kluzné plochy a pohyblivé díly lehce promažte mazacím sprejem.

10.2 Plán údržby

Pravidelná údržba zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost výrobku.

Před každým použitím - stav: zkontrolujte celkový stav výrobku a případná poškození.

Upevňovací díly: zkontrolujte, zda se neuvolnily nebo nedeformovaly.

11. Opravy

POZNÁMKA

Poškození v důsledku nesprávné opravy
Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem nebo originální díly.
Opravy nechte provádět pouze kvalifikovaným personálem.

12. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál zahradního domku	ocelový plech, plast
Rozměr při sestavení	270 × 300 × 190 cm
Obrys výrobku	314 × 190 cm
Výška hřebene	190 cm
Výška okapu	158 cm
Dveře	152 × 98 cm
Hmotnost	88 kg

13. Likvidace

13.1 Obal

Obalový materiál je recyklovatelný. Zlikvidujte jej šetrně k životnímu prostředí a odevzdejte jej do příslušného systému tříděného sběru.

13.2 Výrobek obecně


Výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení jeho životnosti jej bezplatně odevzdejte výrobci, v místě prodeje nebo na veřejném sběrném místě určeném pro tento účel. Podrobnosti o likvidaci upravují příslušné národní předpisy. Cenné materiály se vracejí do recyklačního cyklu, aby mohly být znovu využity.

V komunálních sběrných místech se shromažďují například odpadní sklo, plasty, kovový šrot, plechy a další materiály. Recyklací starých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

14. Seznam dílů


1  x2	2  x2	3L  x1	3R  x1	4L  x1	4R  x1	5  x1
6  x1	7  x1	8  x1	9  x2	10L  x1	10R  x1	11  x2
13  x4	14  x4	15  x2	16  x2	17  x2	18  x2	19  x2
20  x4	21L  x2	21R  x2	22  x2	23  x2	24L  x1	24R  x1
25L  x1	25R  x1	27  x2	B1  x2	B2  x2	B3  x4	D1  x1
D2  x1	P1  x2	P2  x2	P2A  x2	P3  x16	P4  x2	P4B  x1
P5  x6	P6  x4	P7  x4	P8  x2	G2  x4	GB  x2	GC  x4
GD  x4	GE  x2	GF  x4	K  x1	F1  x500	F2  x90	S1  M4x10 mmx194
S2  x492	F3  x8	W1  x4	W2  x8	W4  x4	W5  x4	P1B  x2
 x1						

14.1 Rozložený pohled

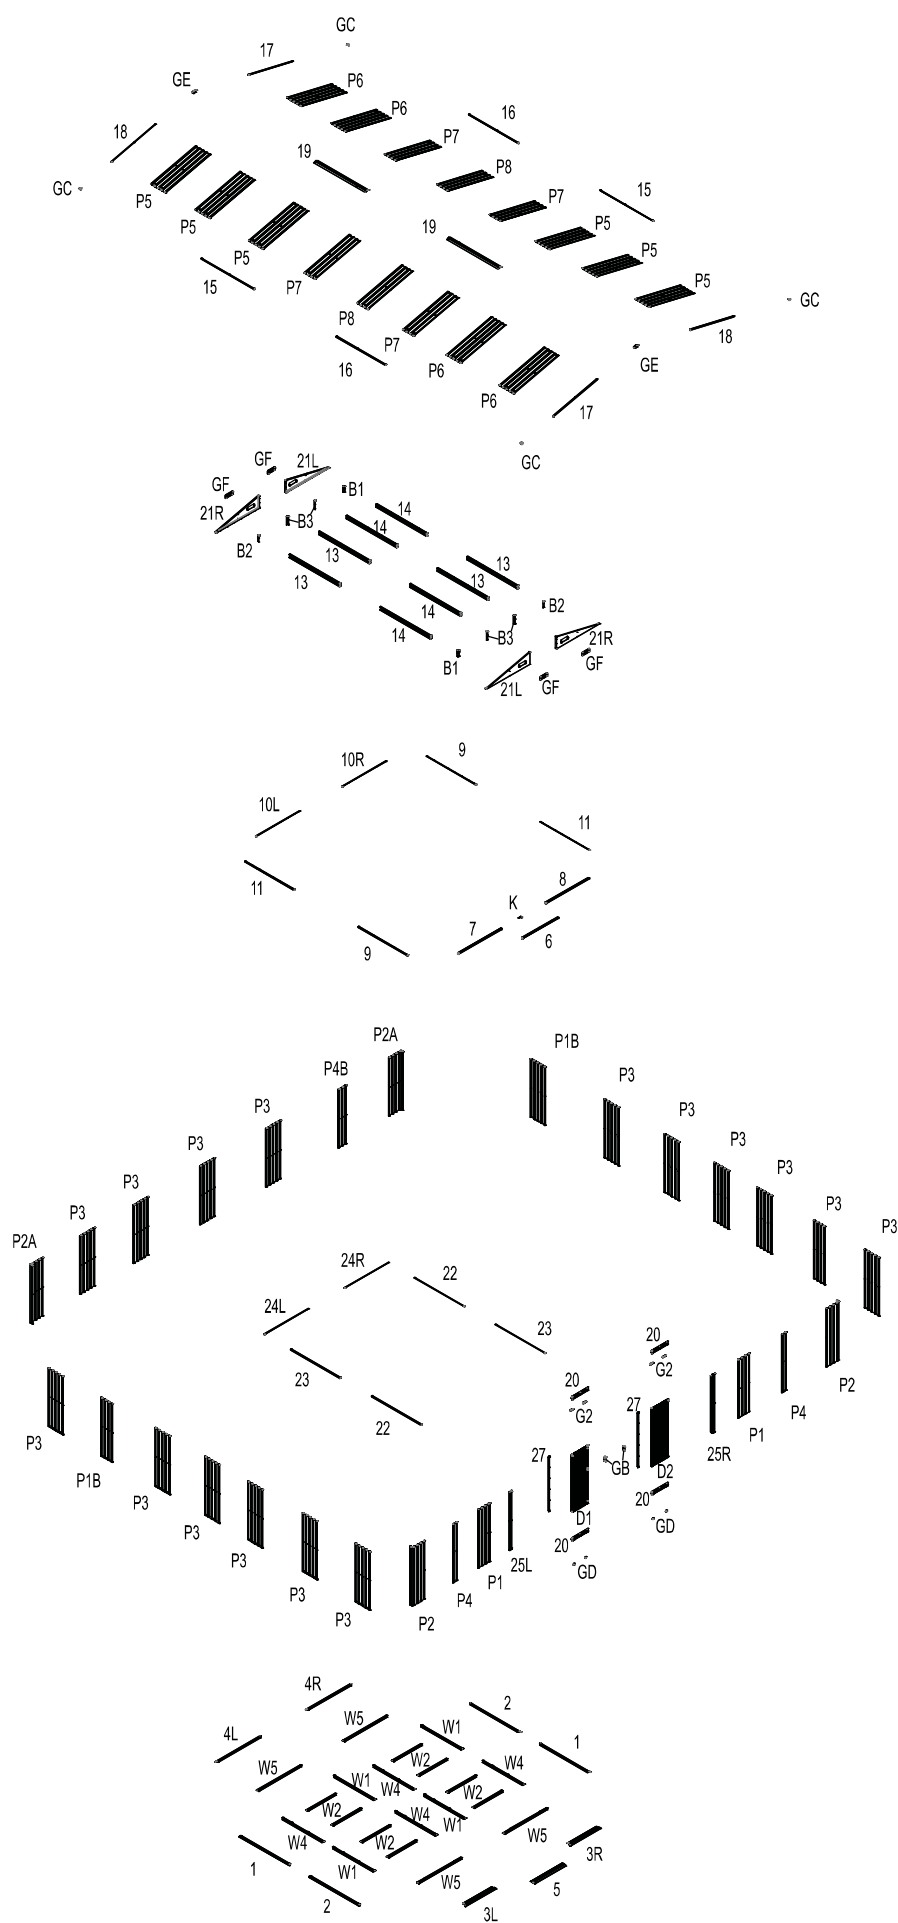

15. Montážní postup


1

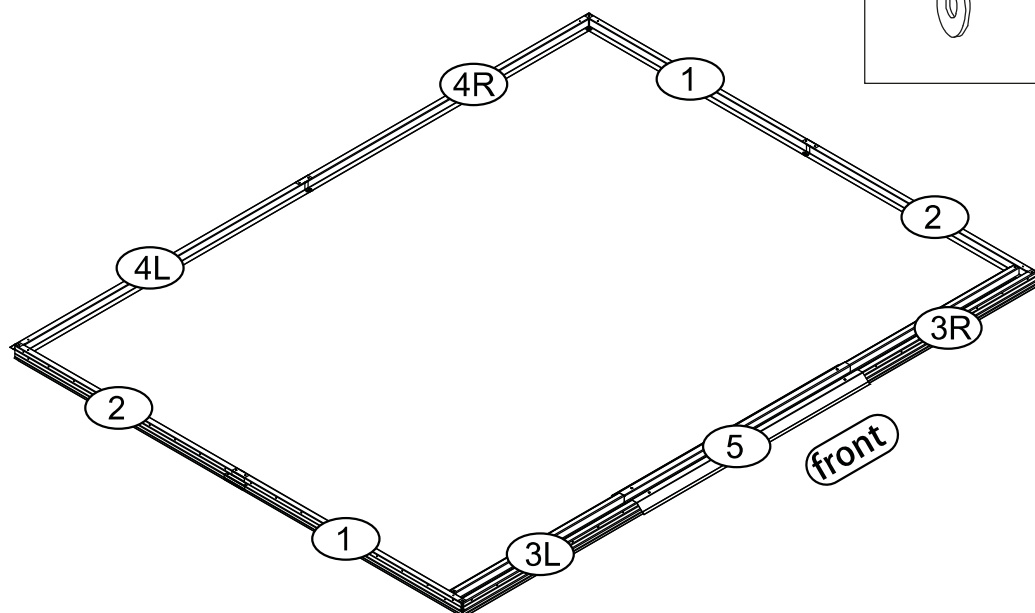



S2 x24




F1 x24

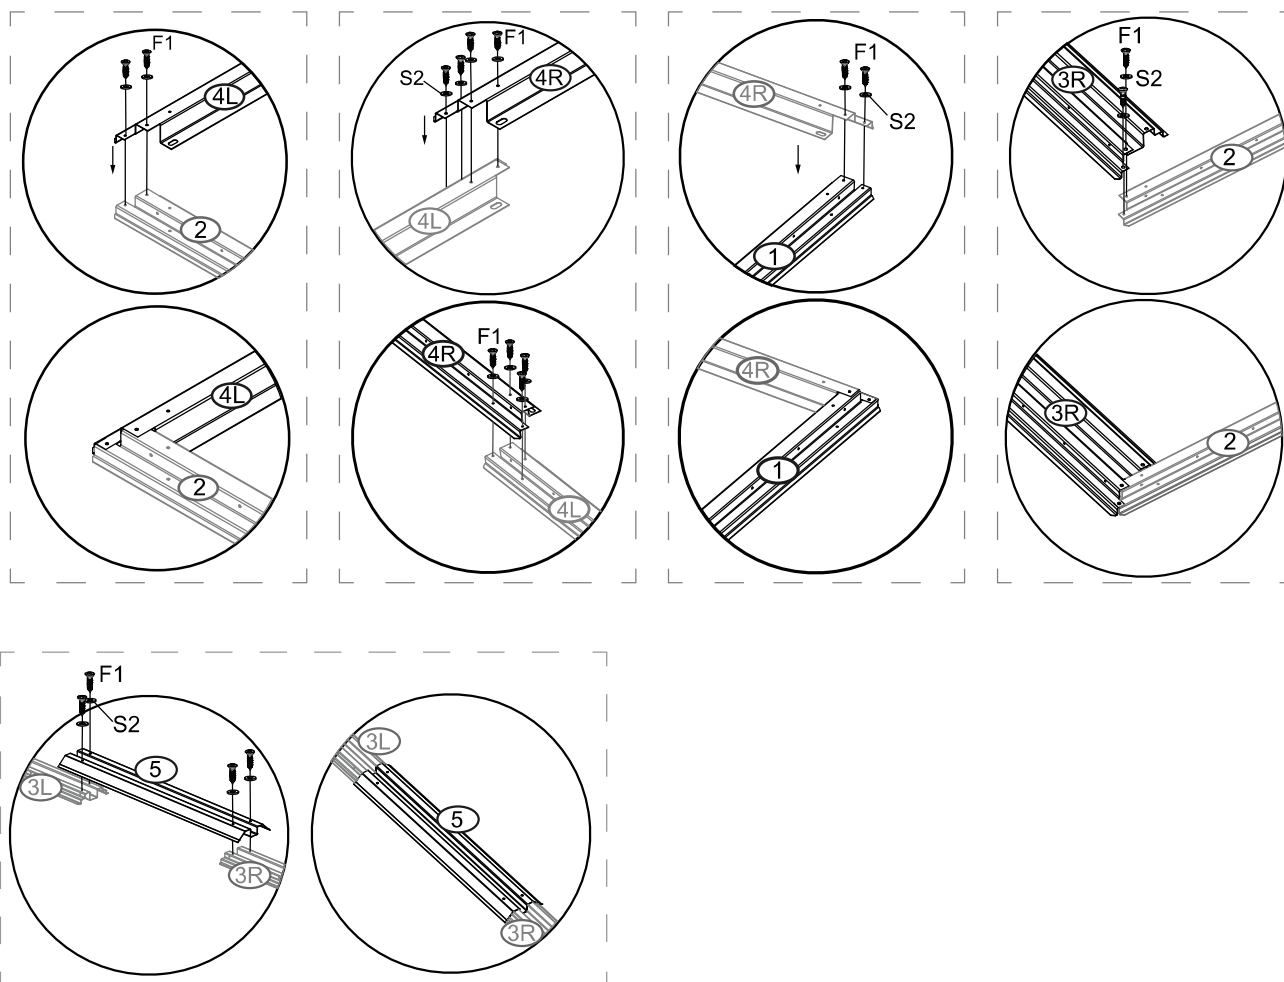




2

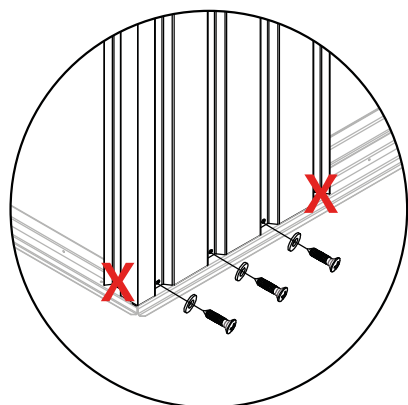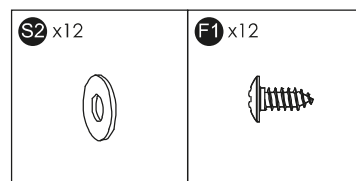



x4

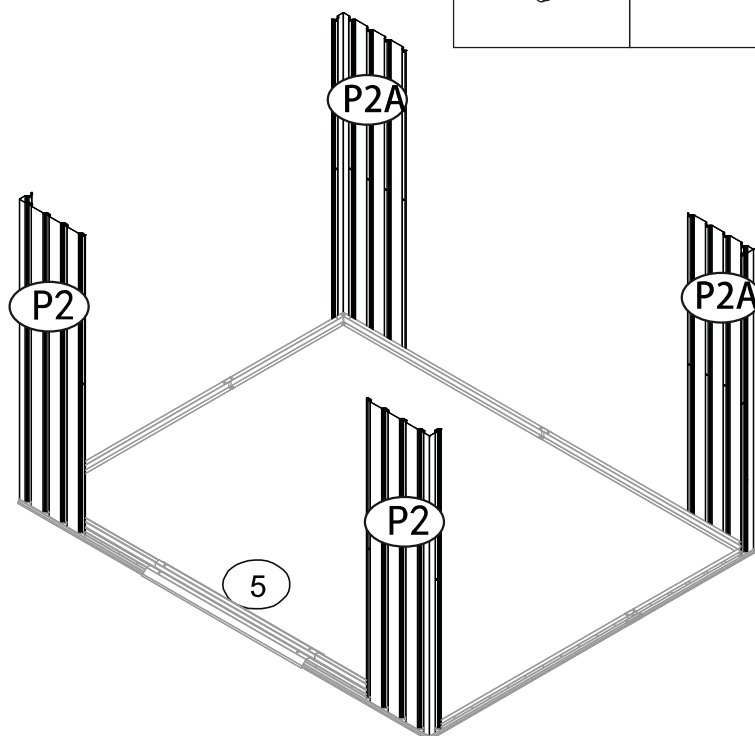



3

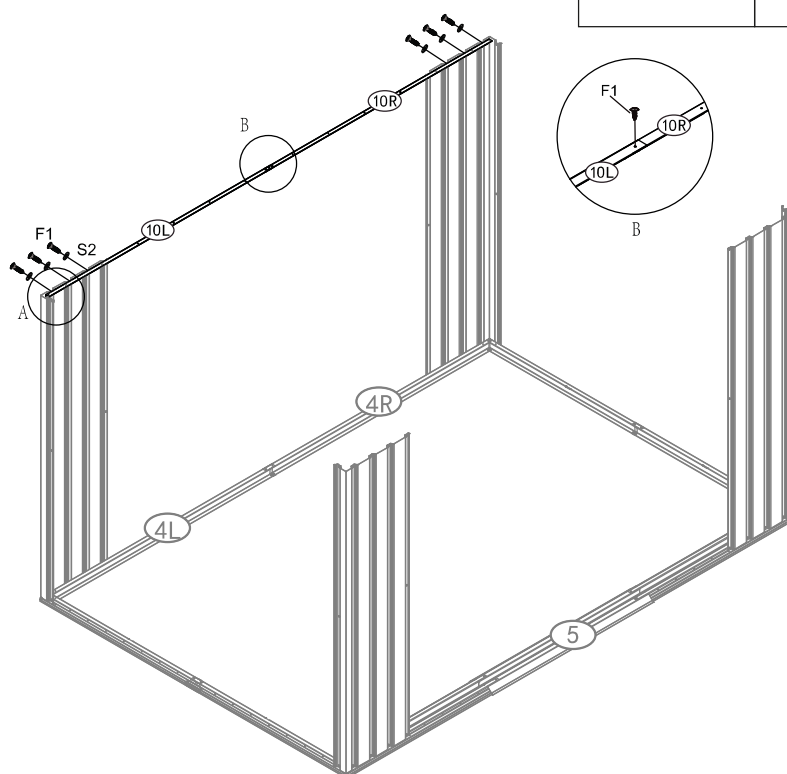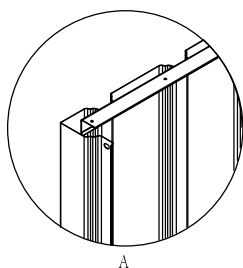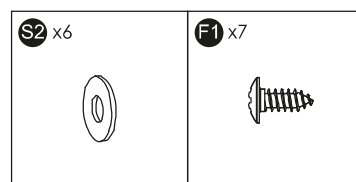


4

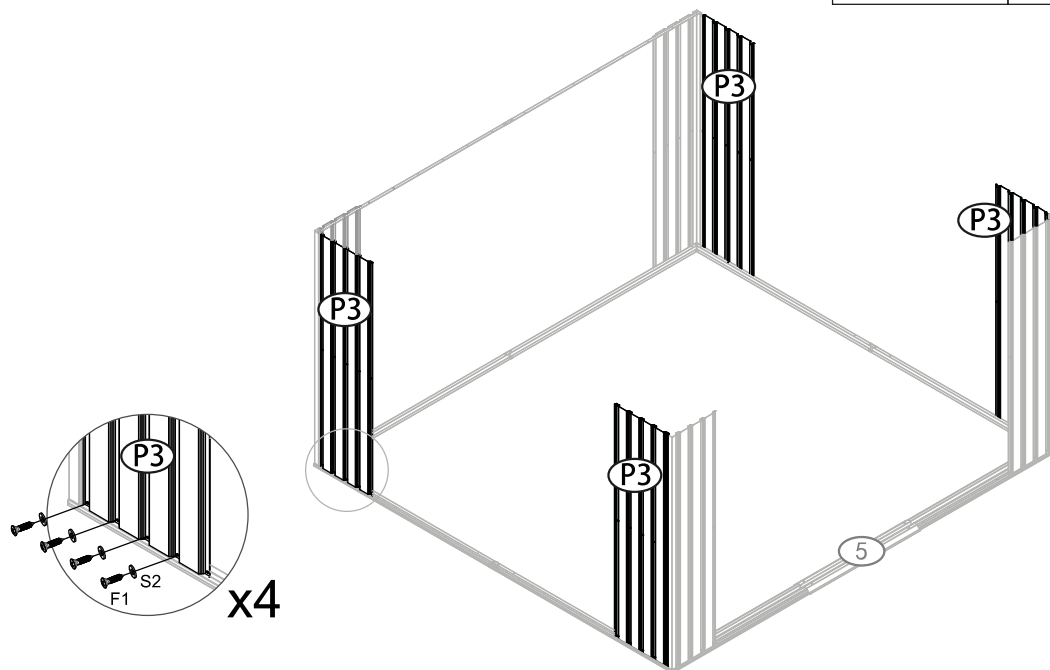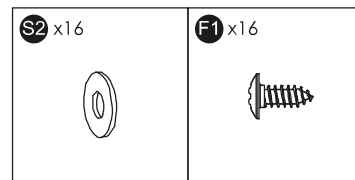


5

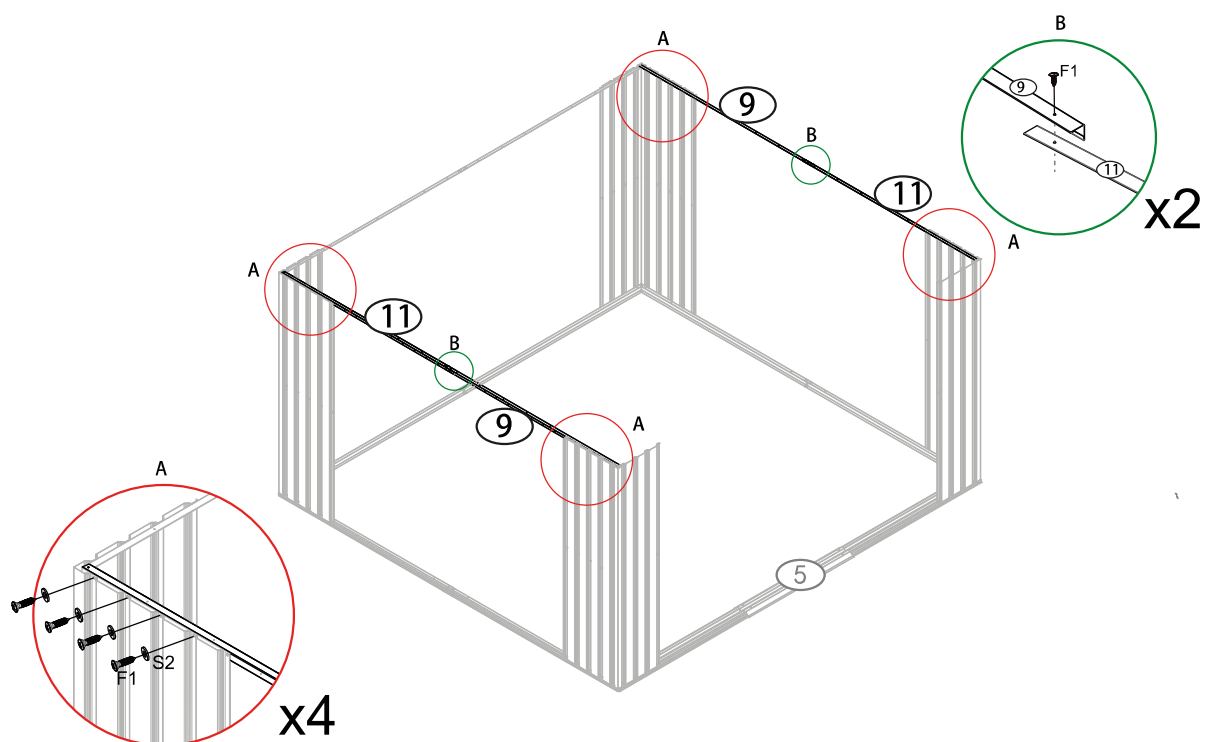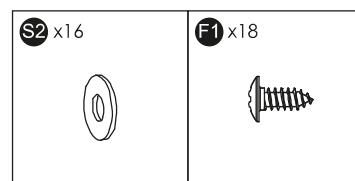


6

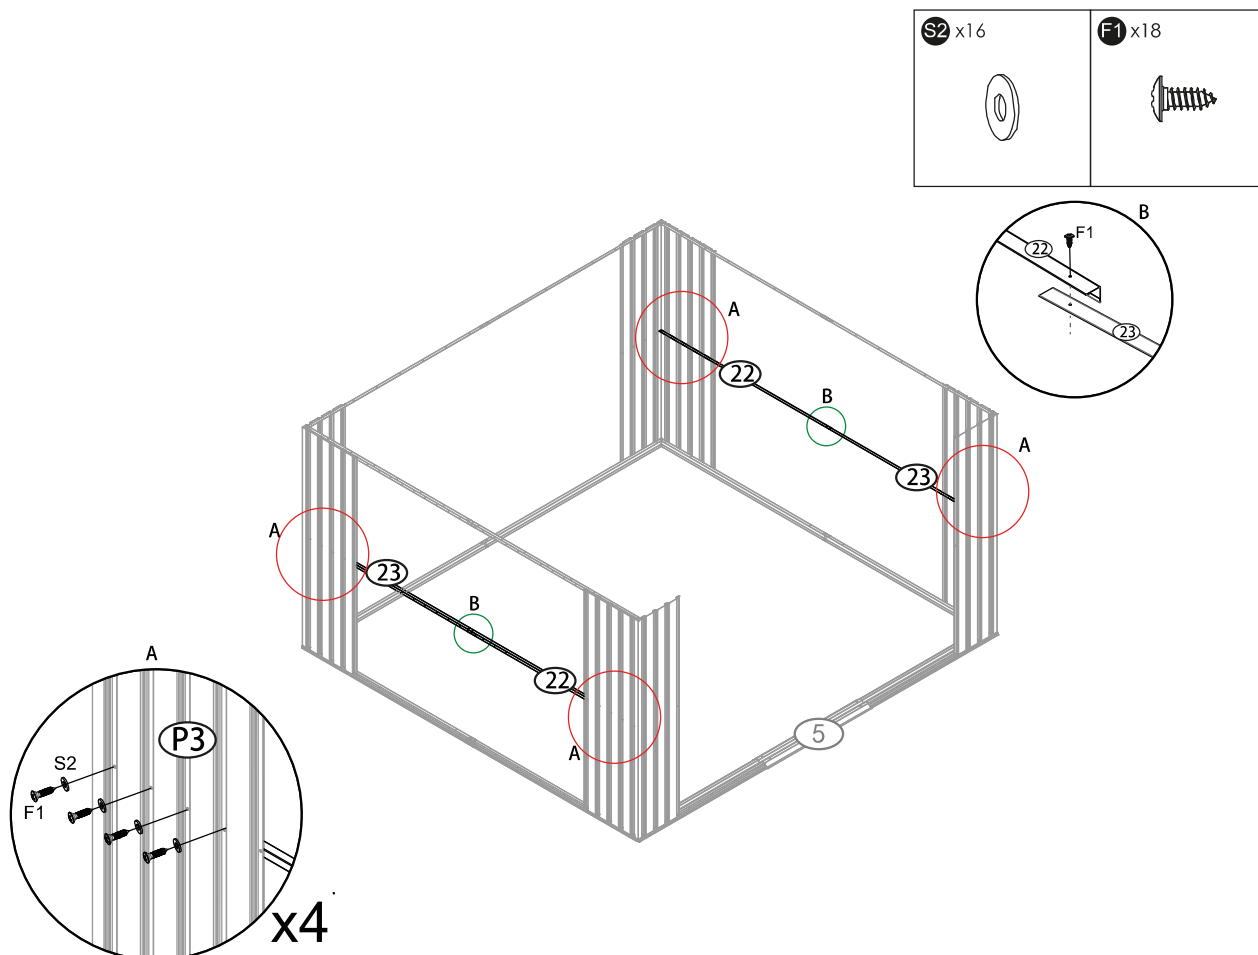

7

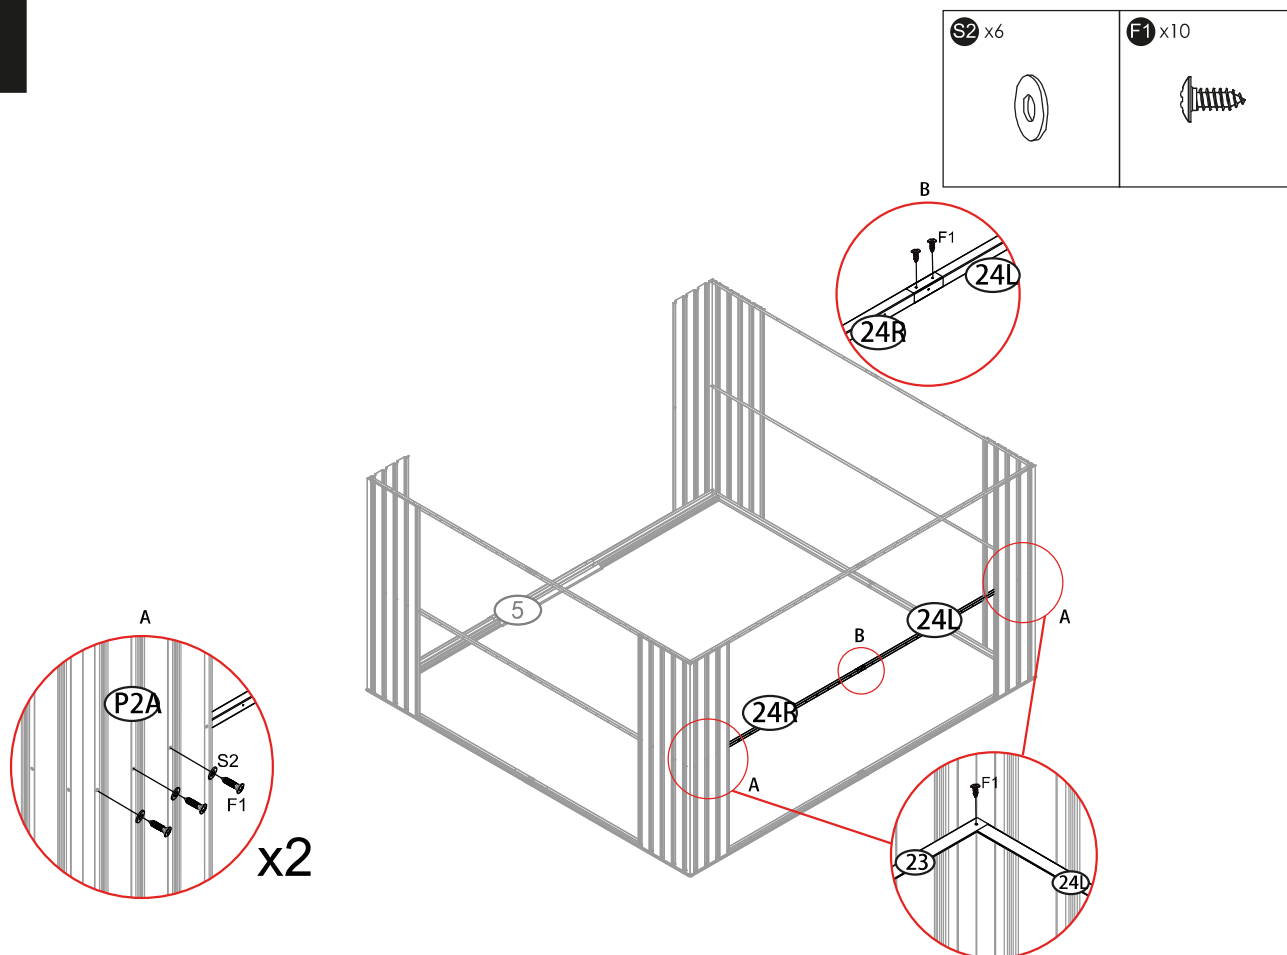

8

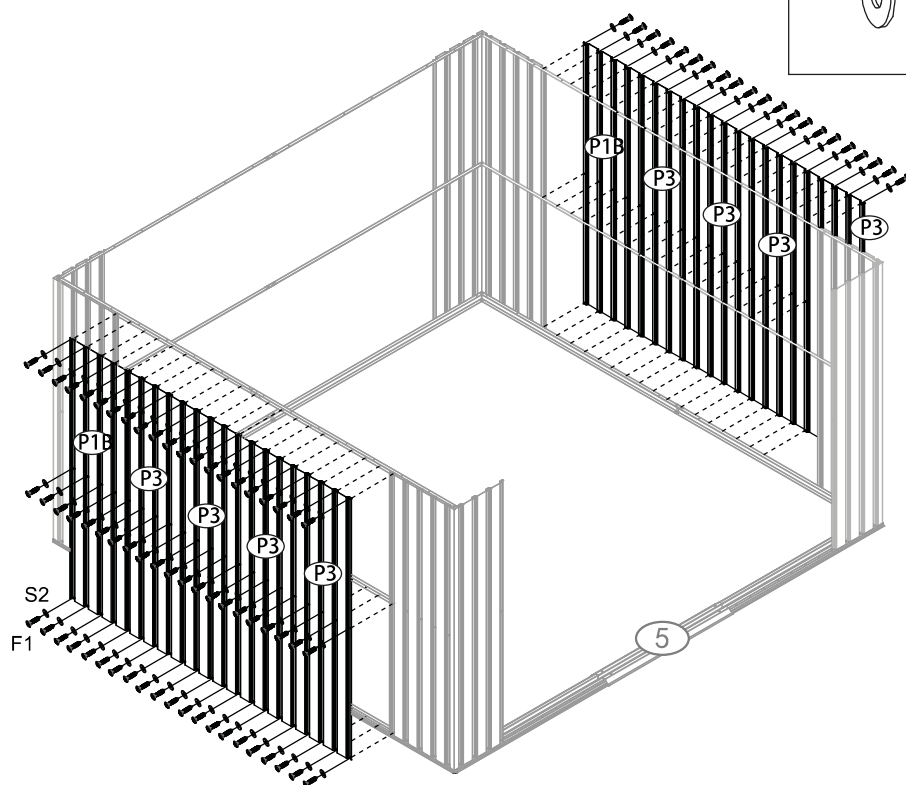


S2 x126



F1 x126



9



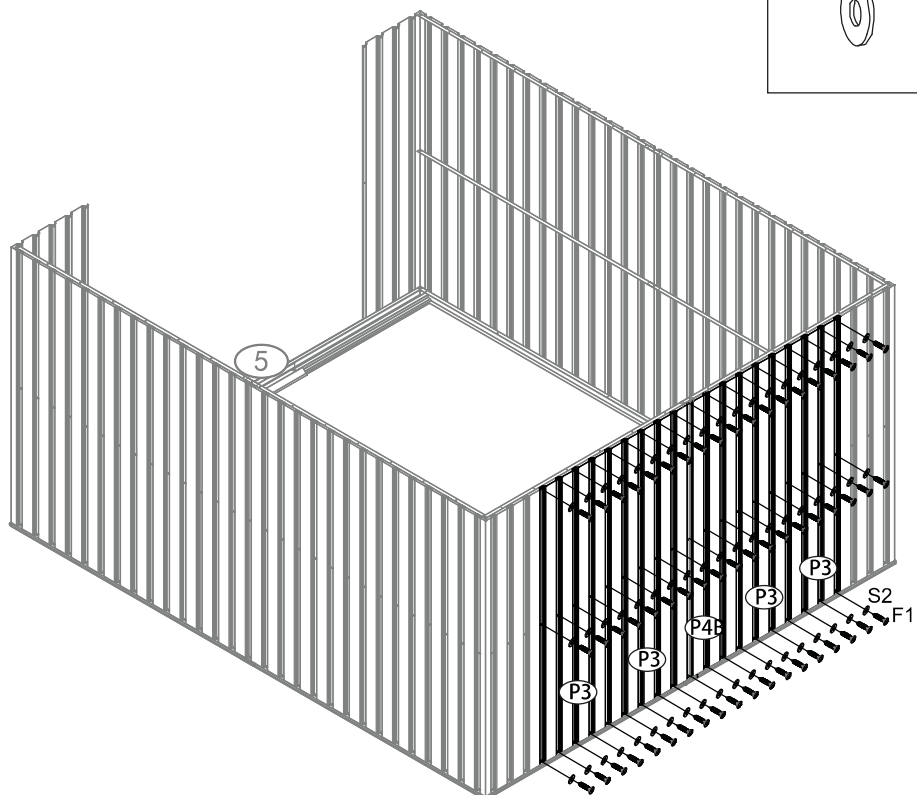


S2 x57




F1 x57







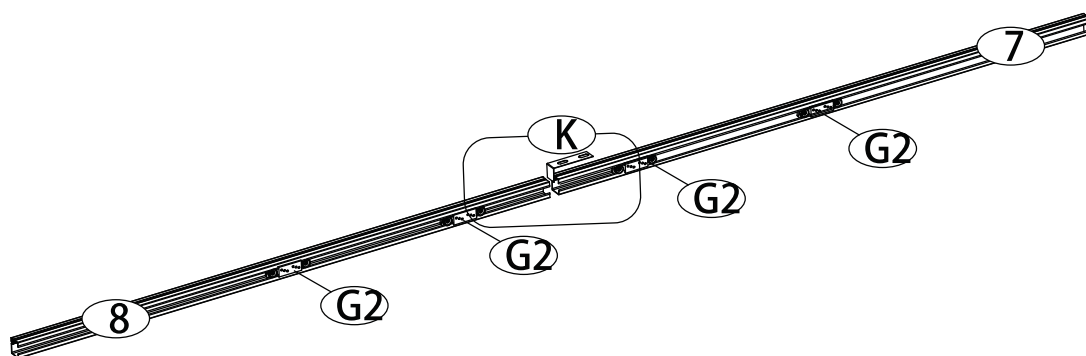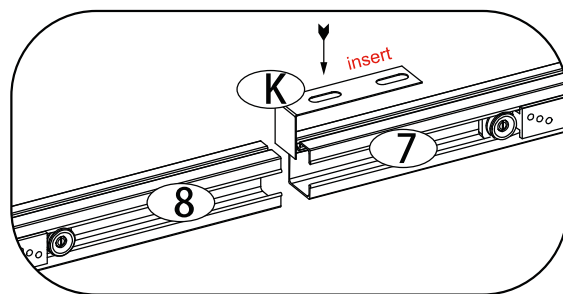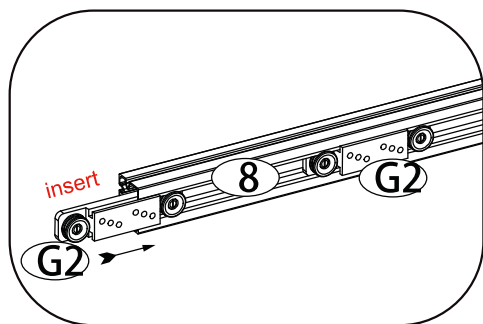

Pokyn na obrázku: „insert“ = zasuňte. Díl 6 vyrovnejte podle polohy otvorů v dílech 7 a 8.


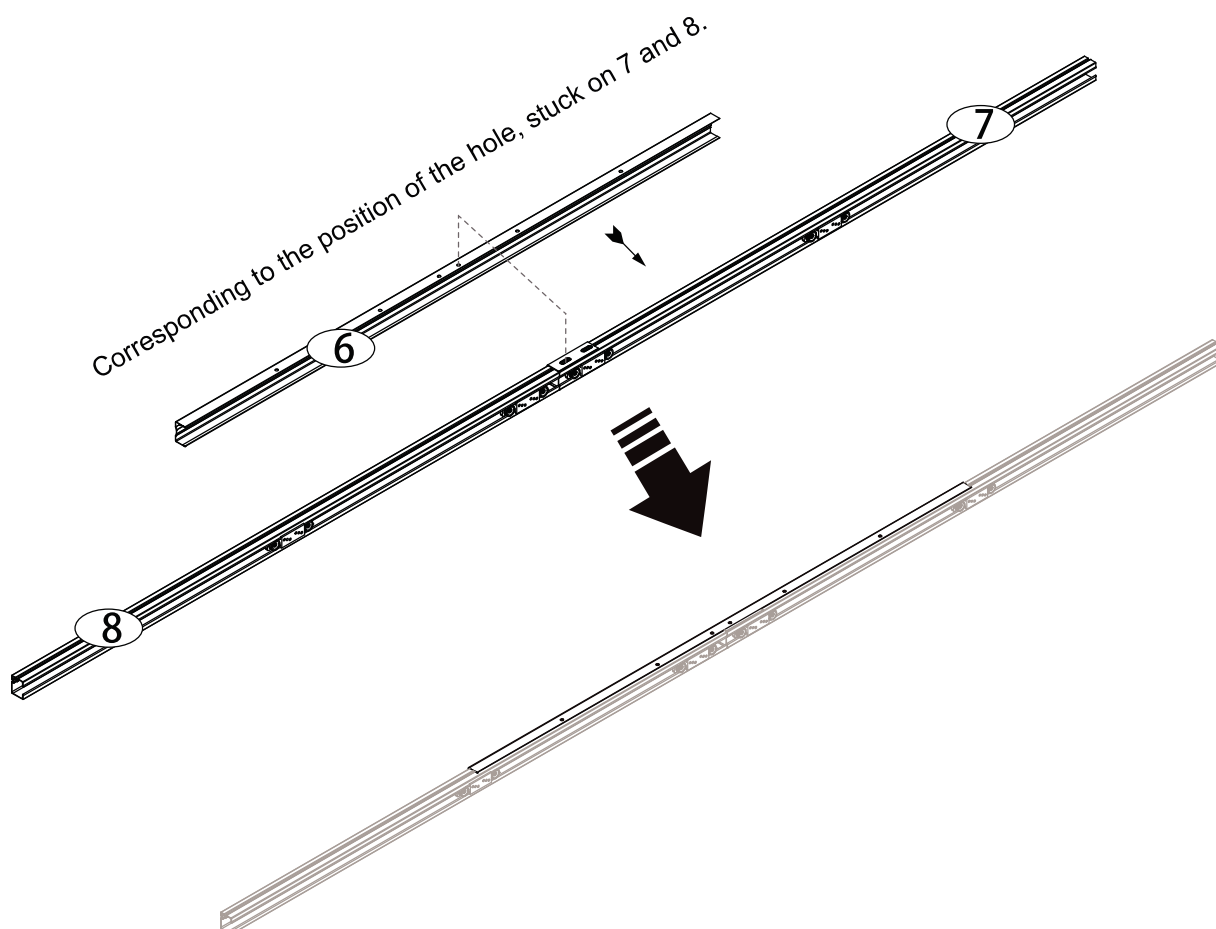


11

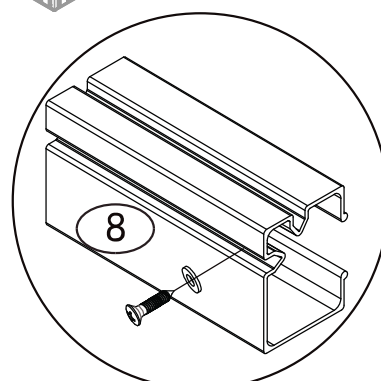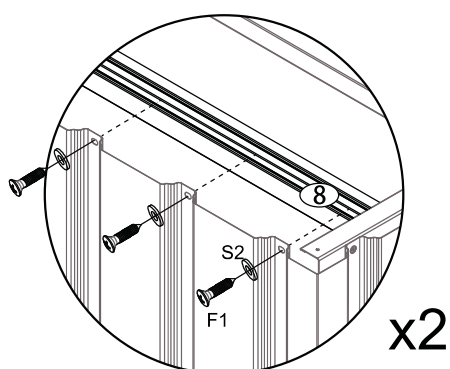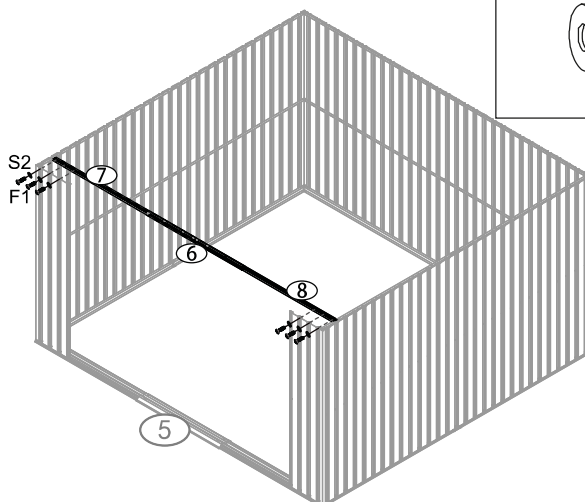
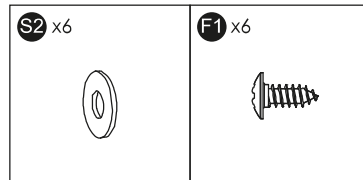


Poloha montážního šroubu



12

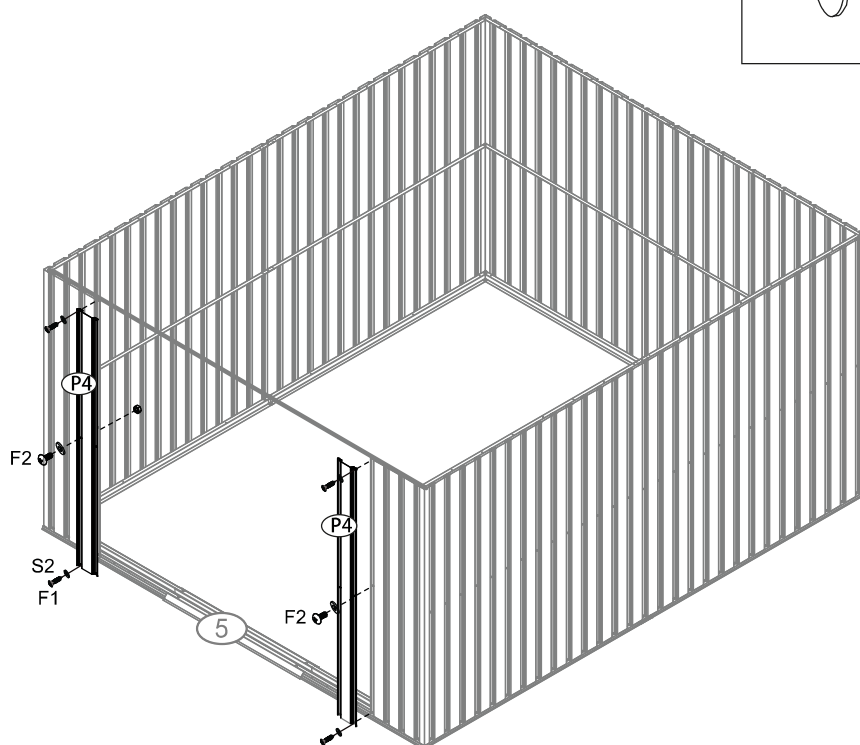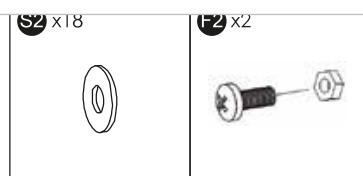



13

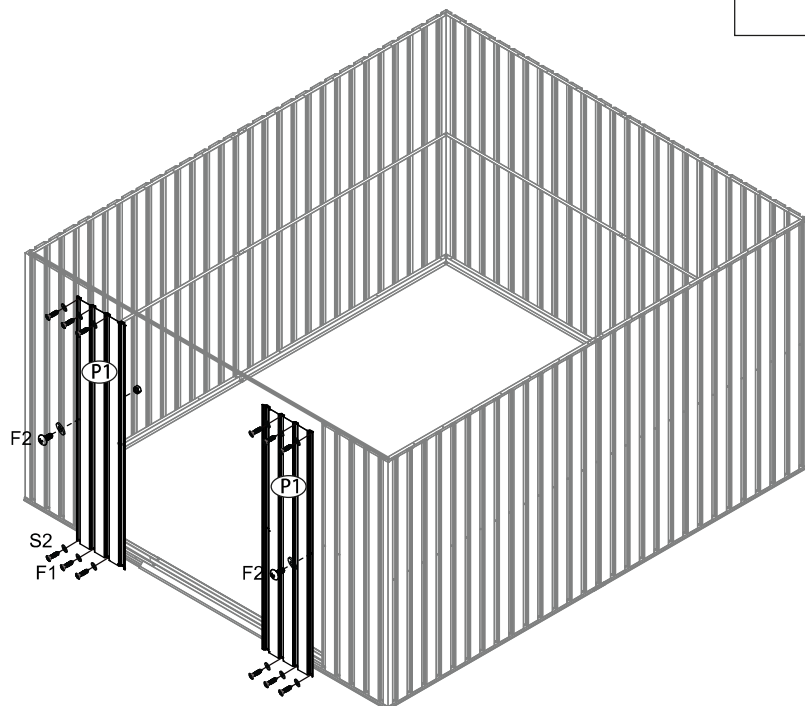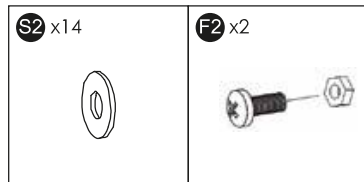



14

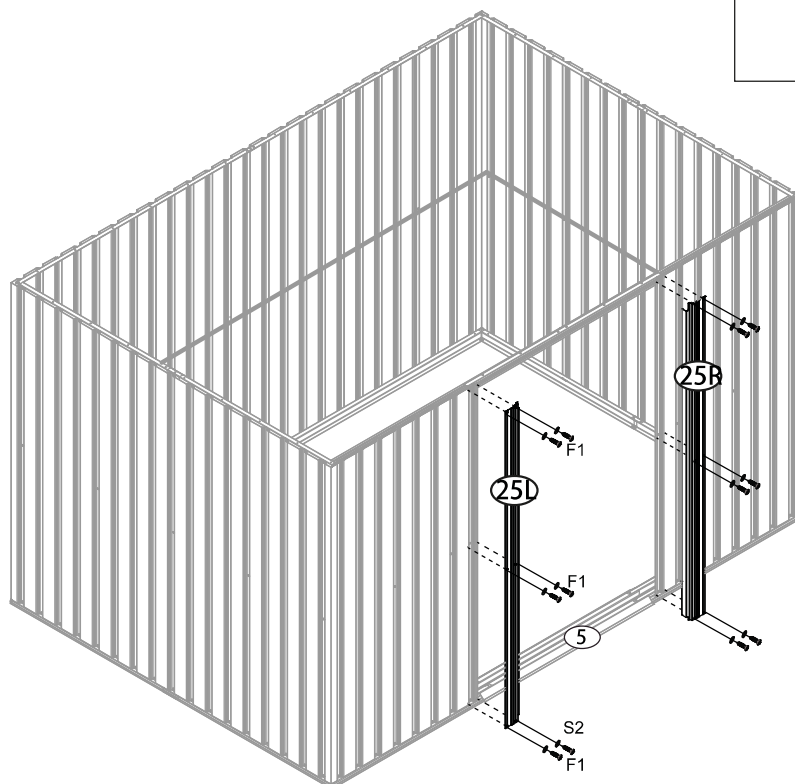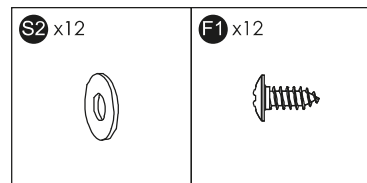


15

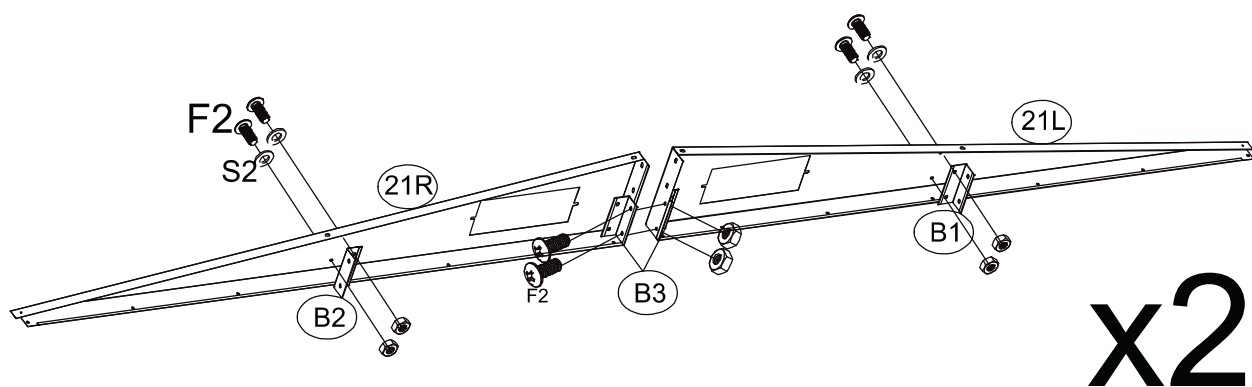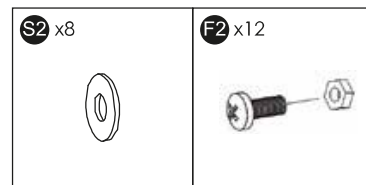

16

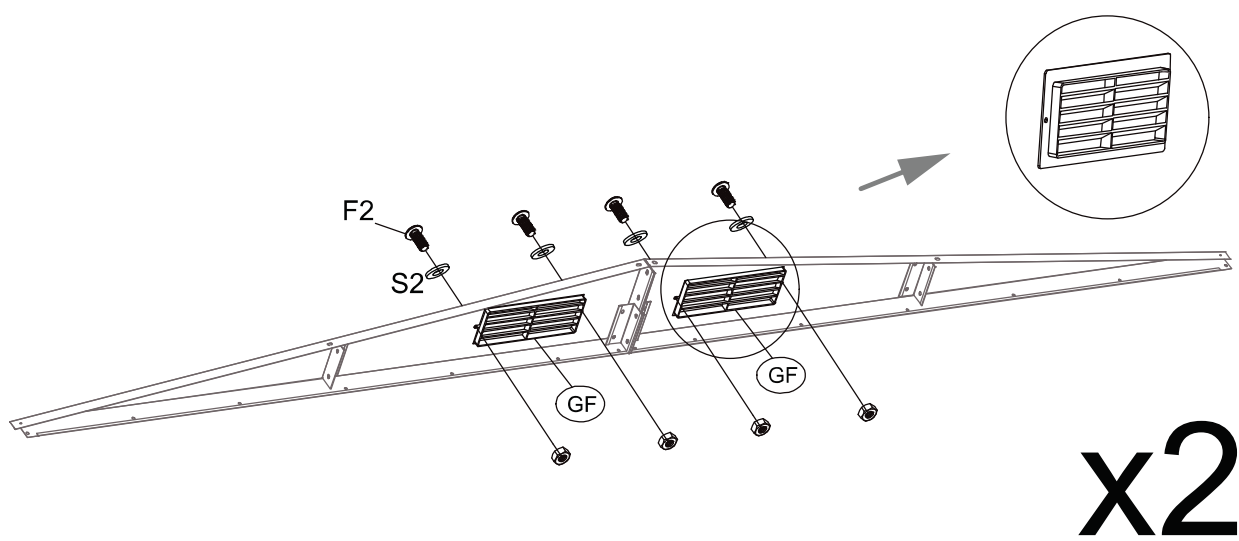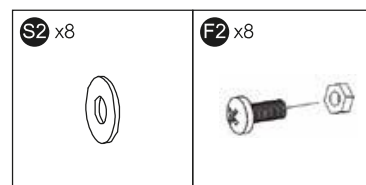

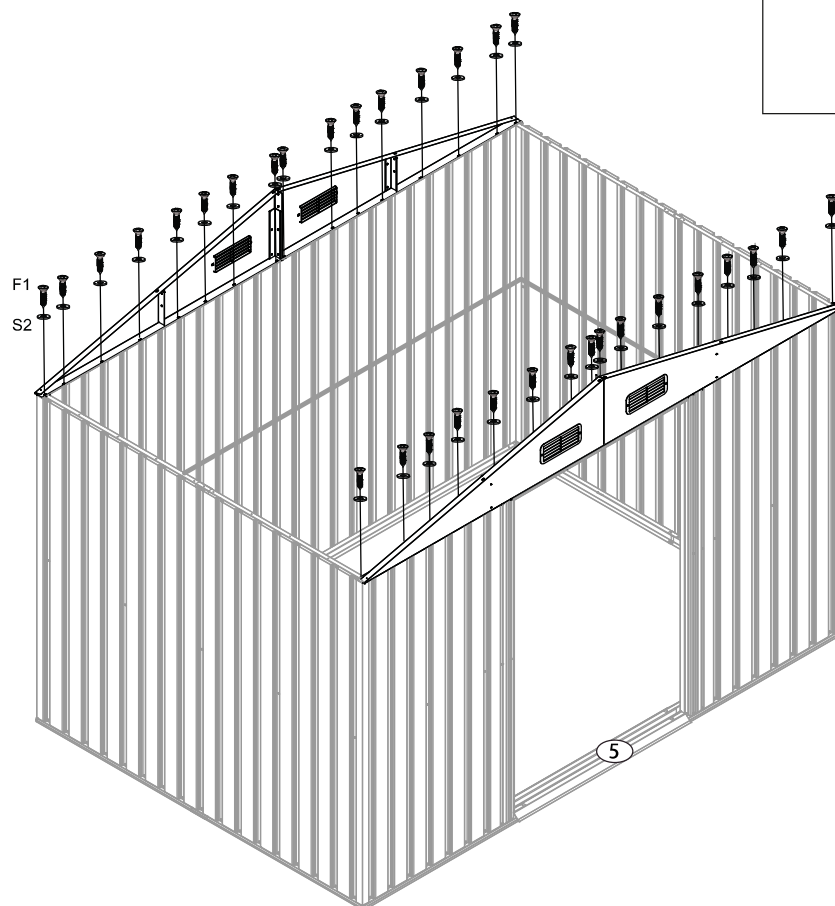


S2 x32




F1 x32



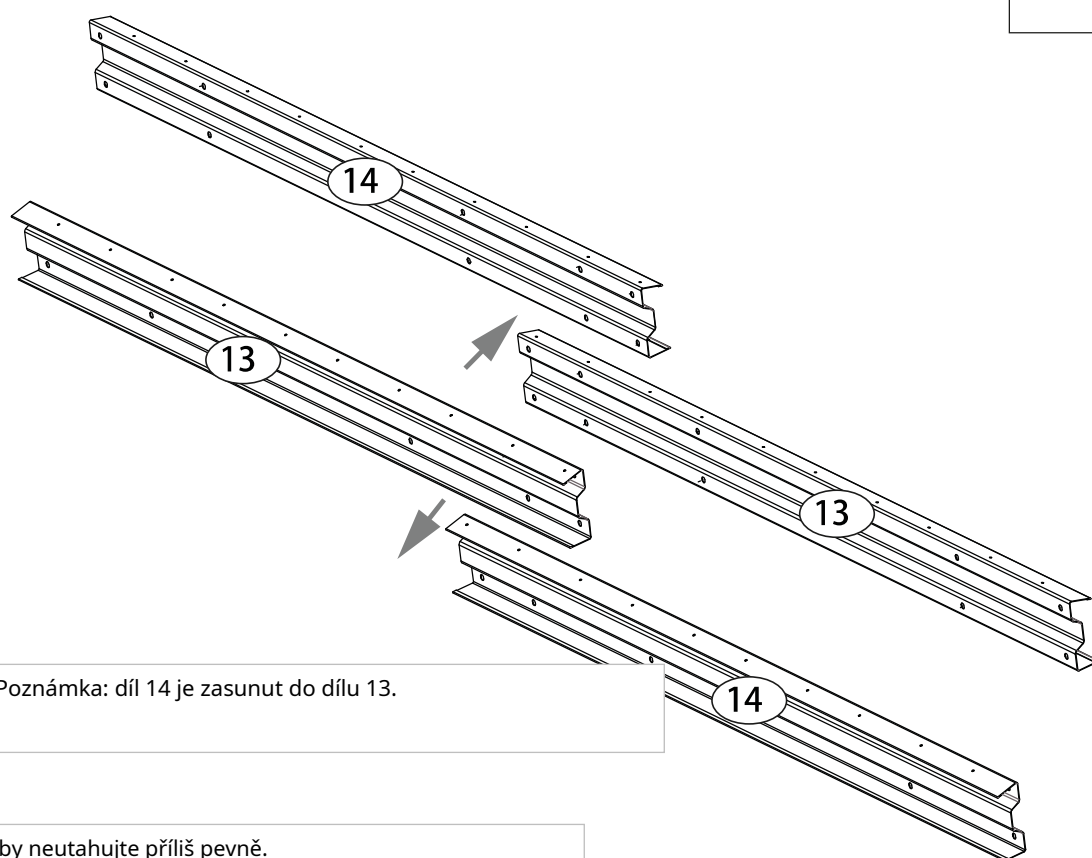



Poznámka: díl 14 je zasunut do dílu 13.

Tyto dva šrouby neutahujte příliš pevně.

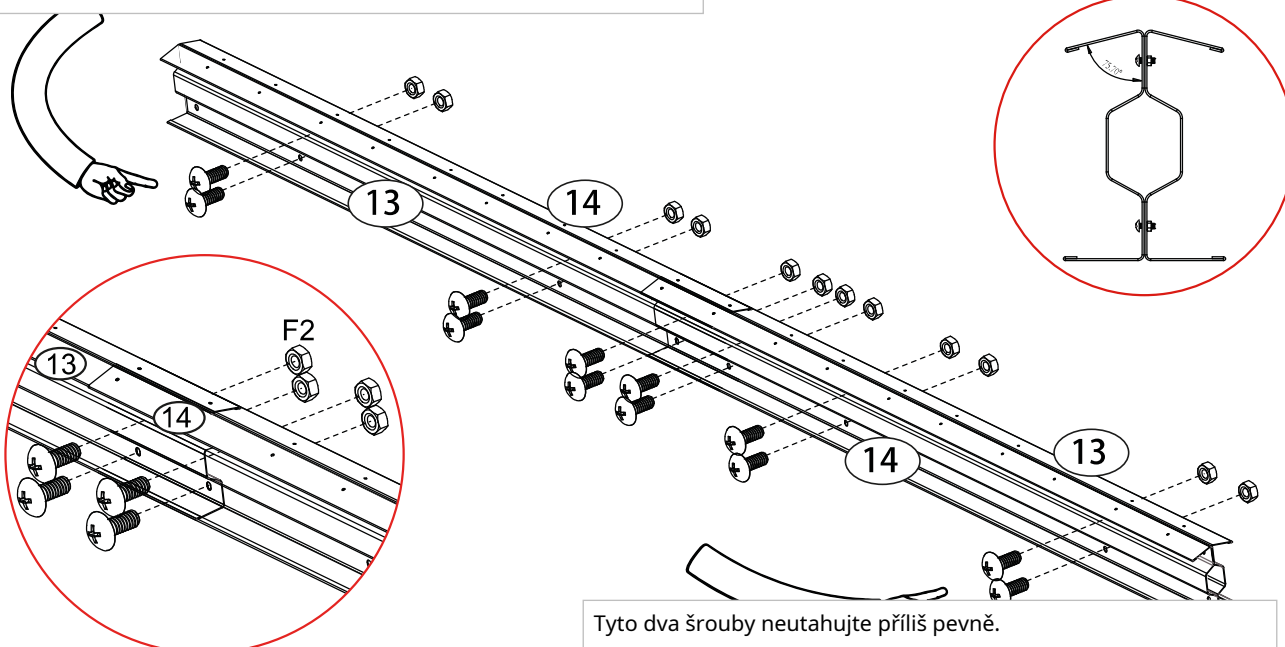



Tyto dva šrouby neutahujte příliš pevně.

19

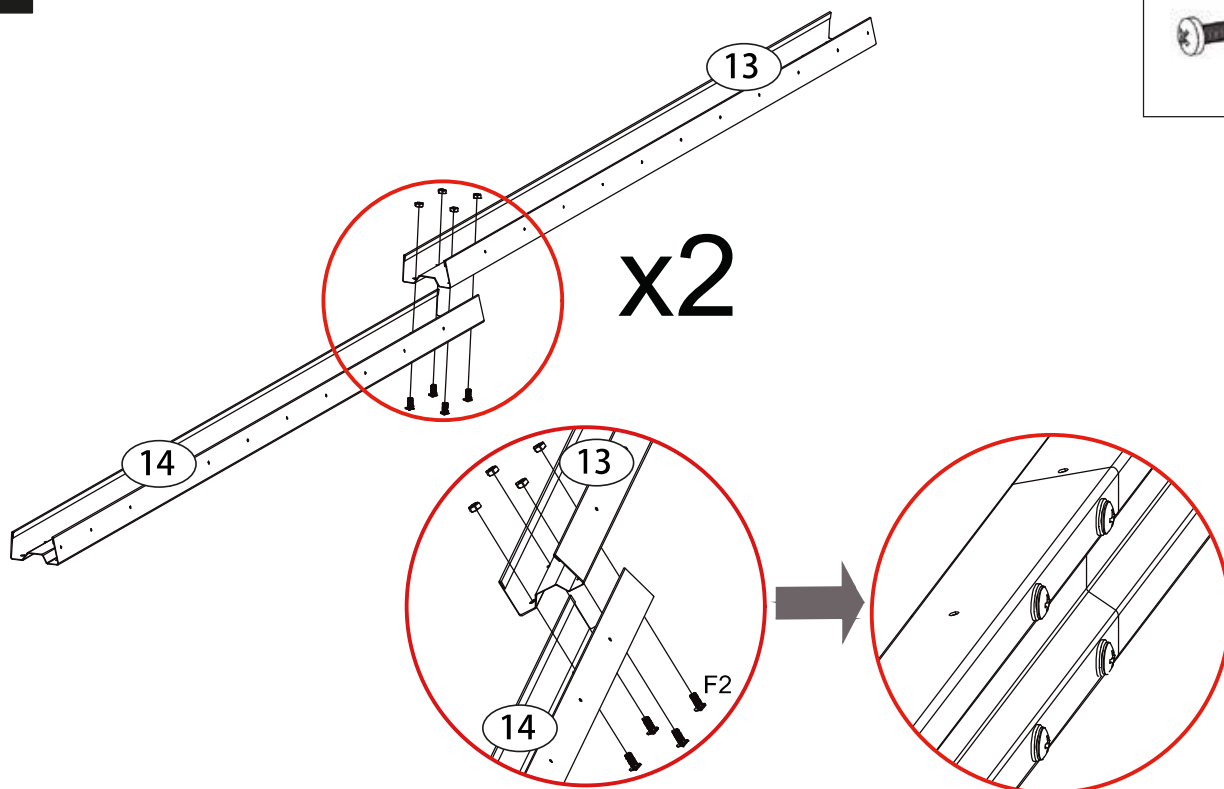
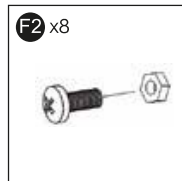


20



Utáhněte všechny šrouby.

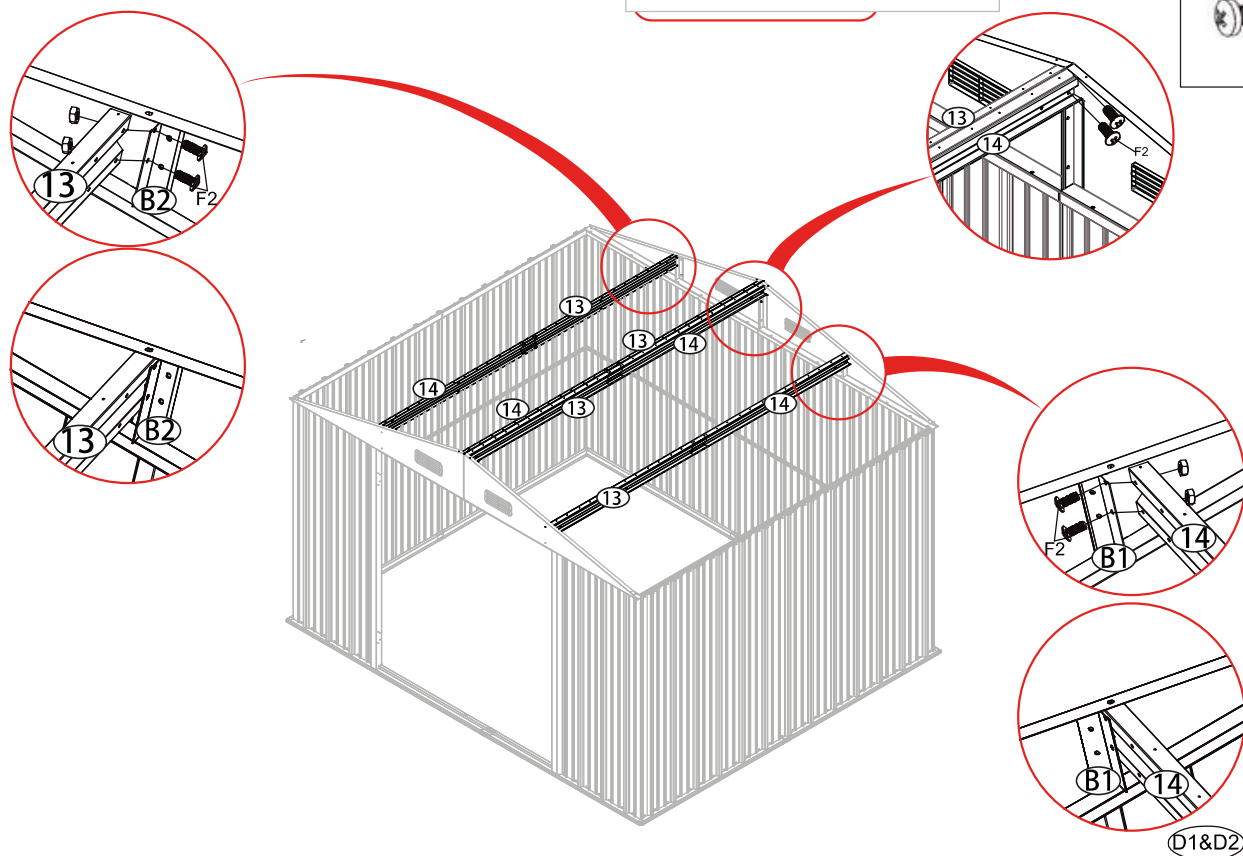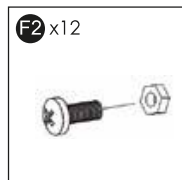



21

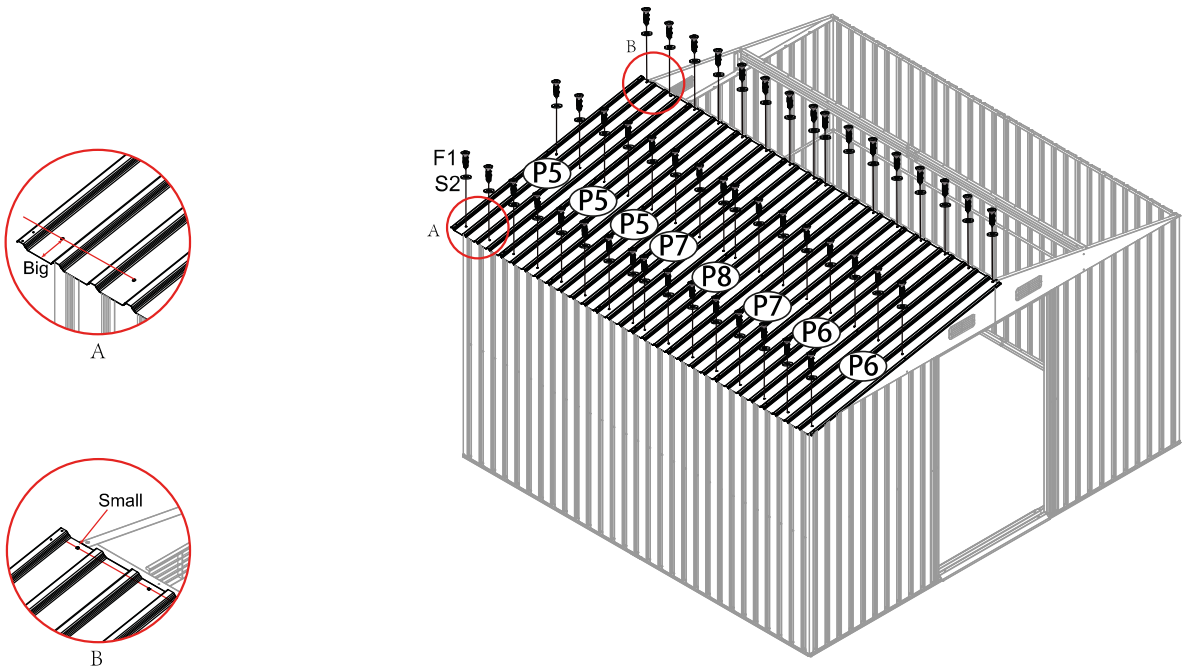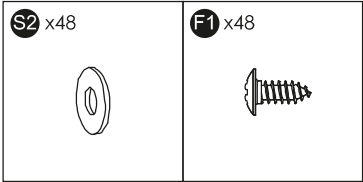



22

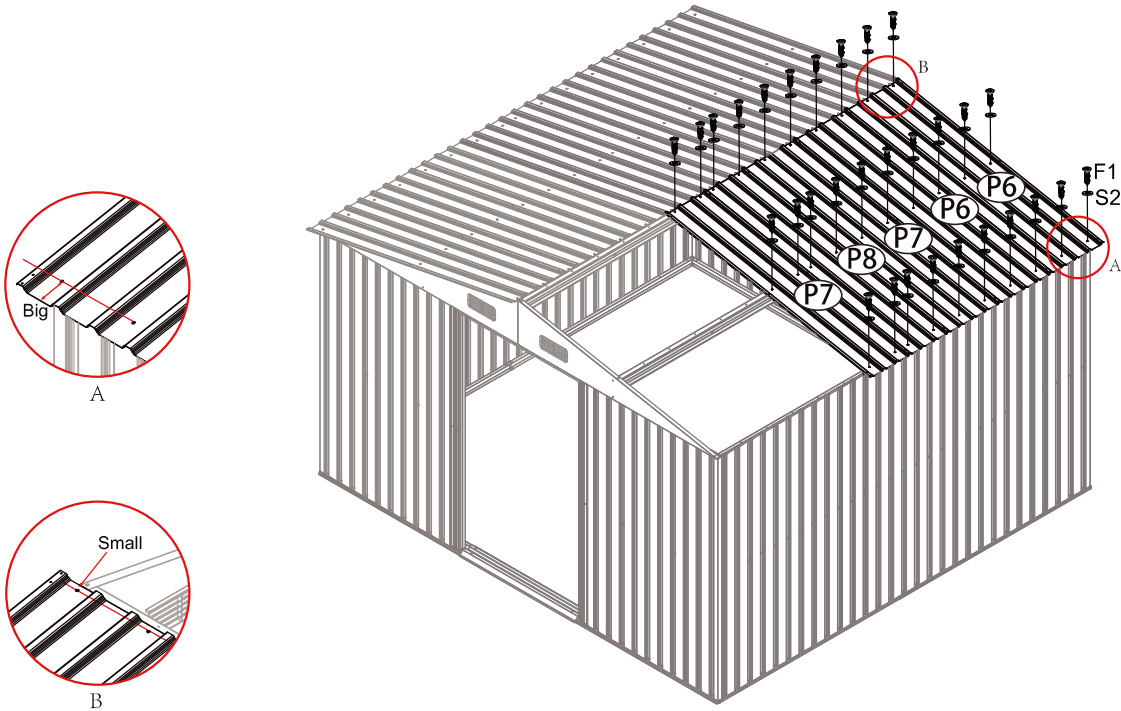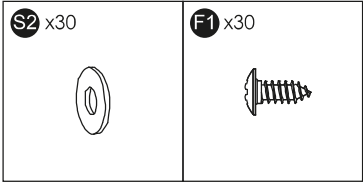




23

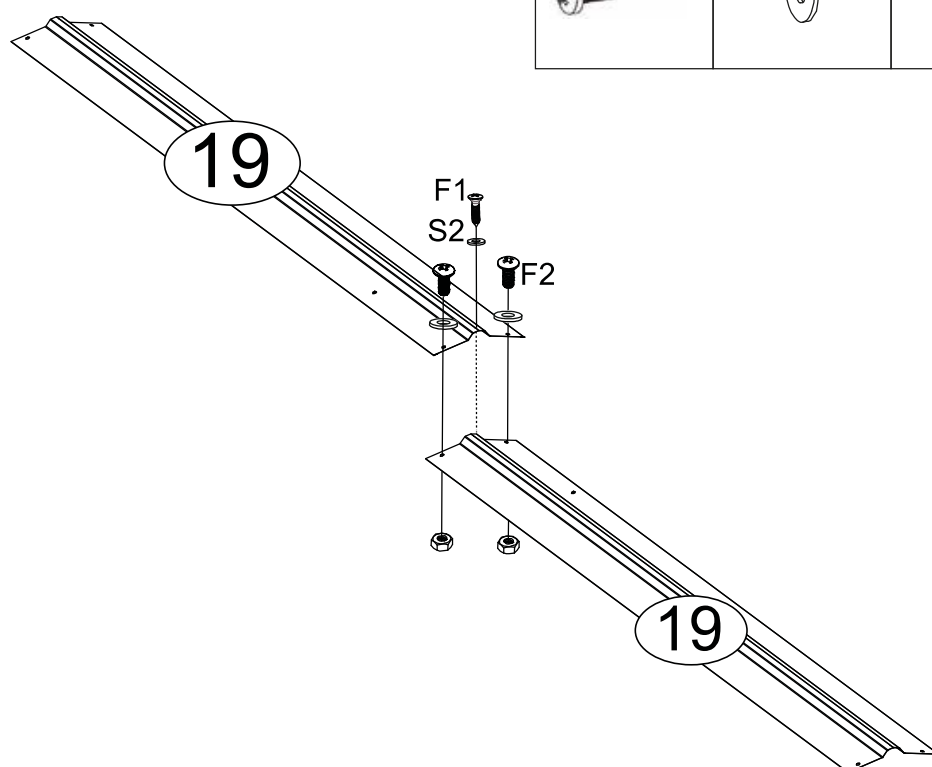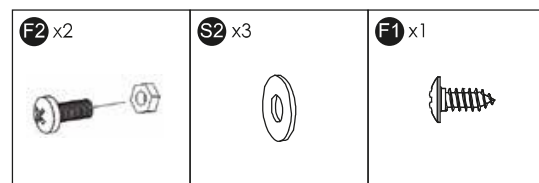

24


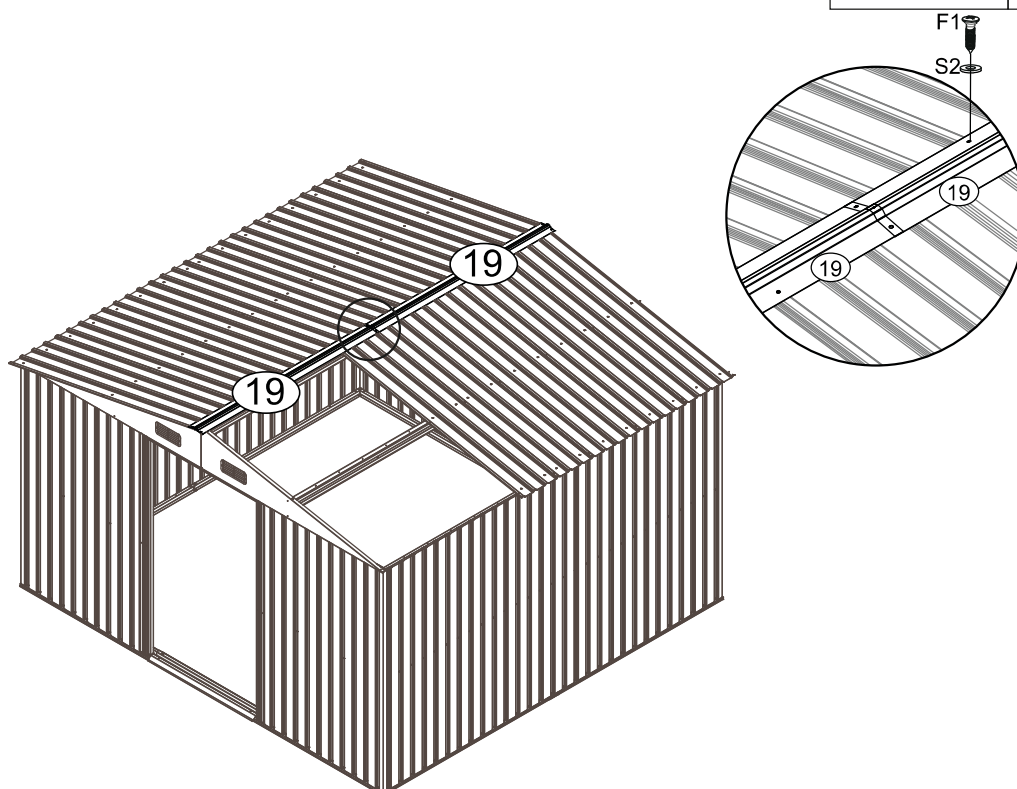
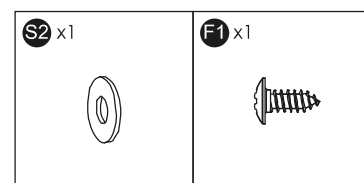


25

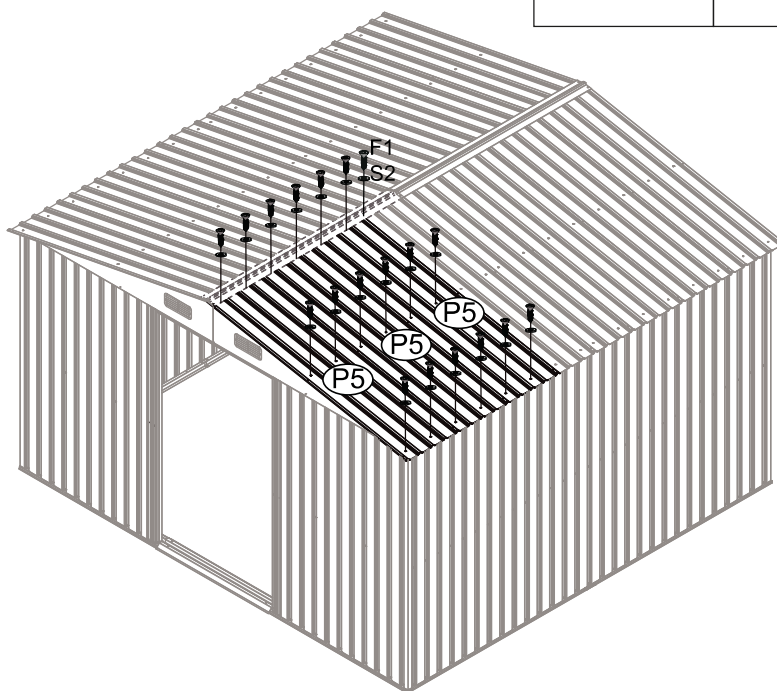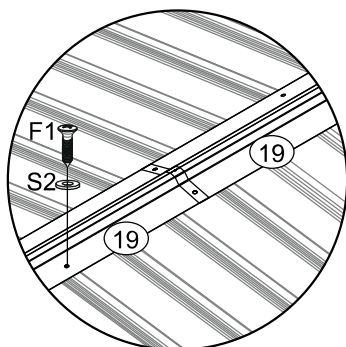
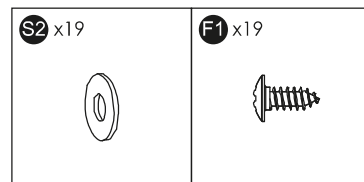


Tip k montáži: díl 19 lehce nadzvedněte a poté jej přišroubujte.


26

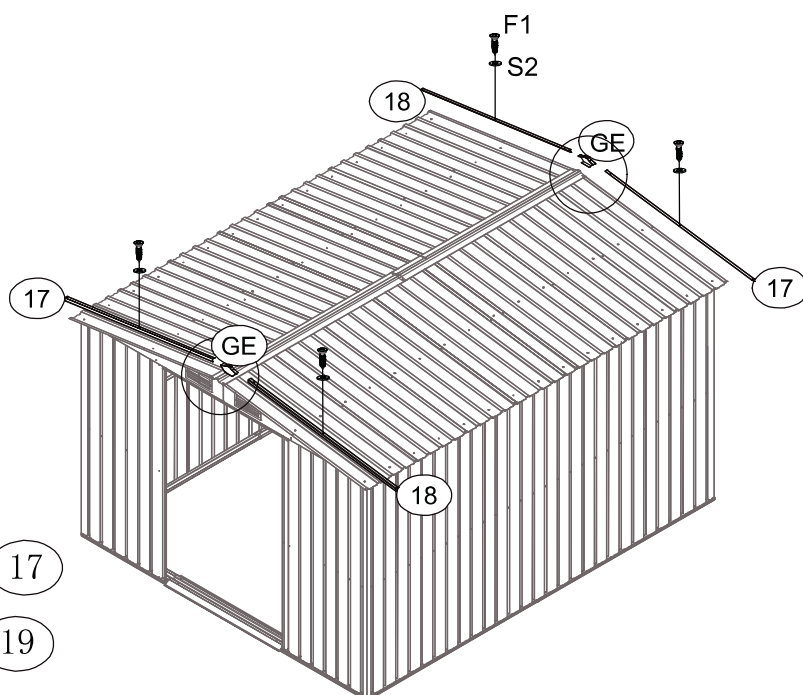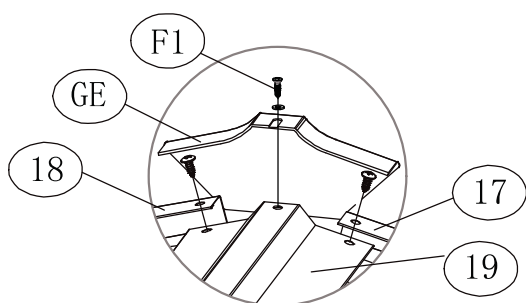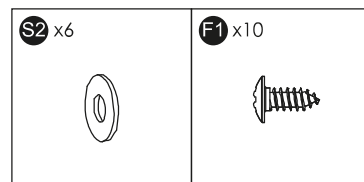


27




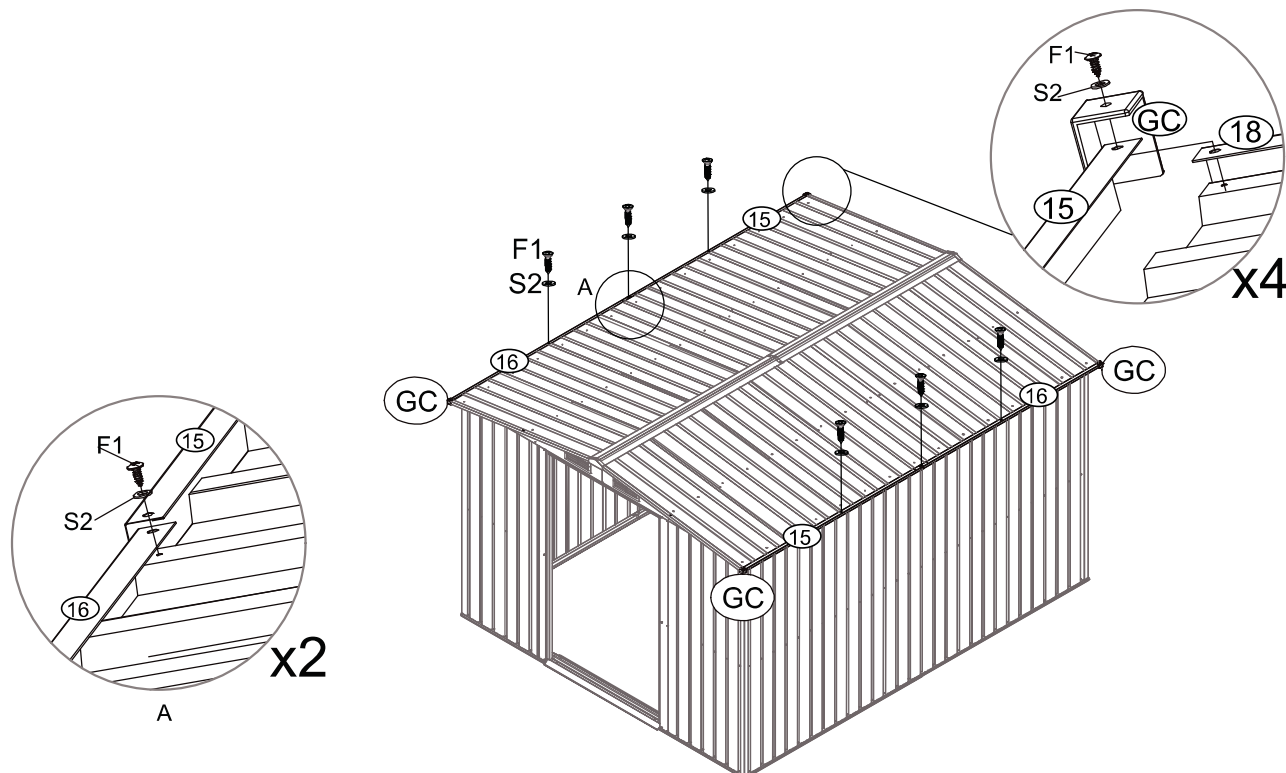
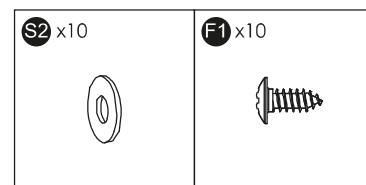



28

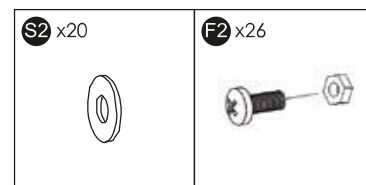


Montážní postup pro díly D1 a D2 je stejný.

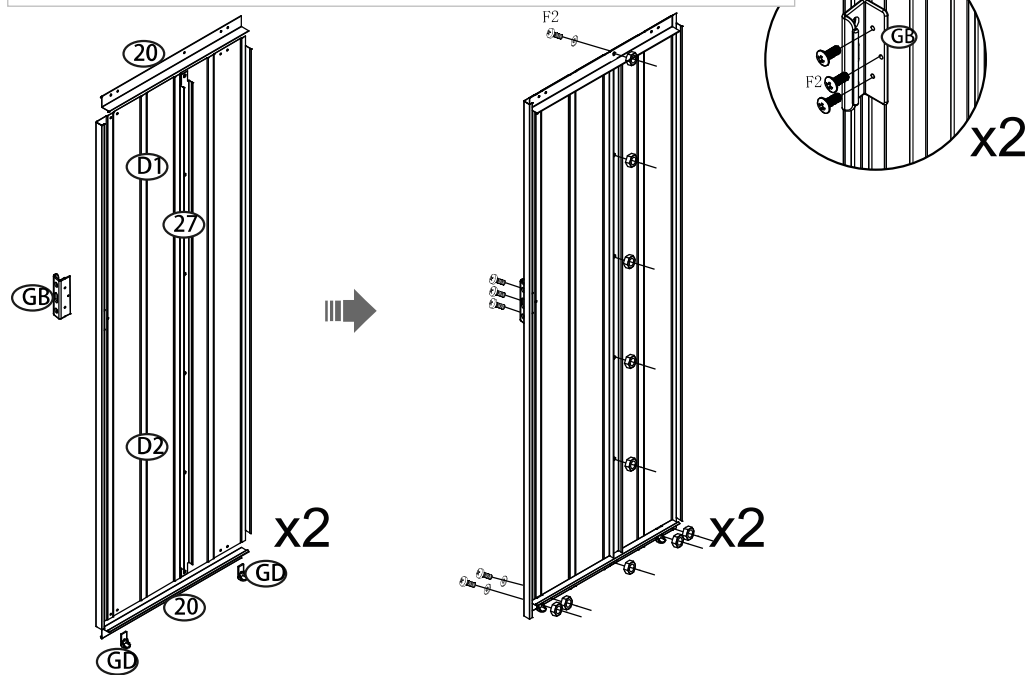

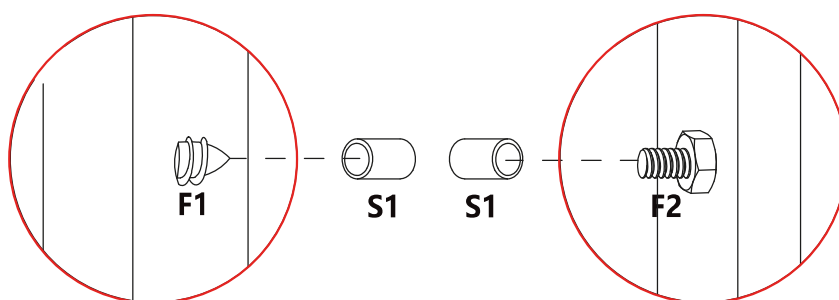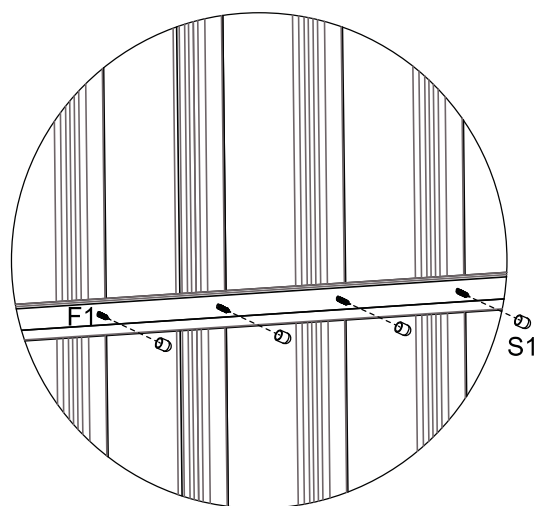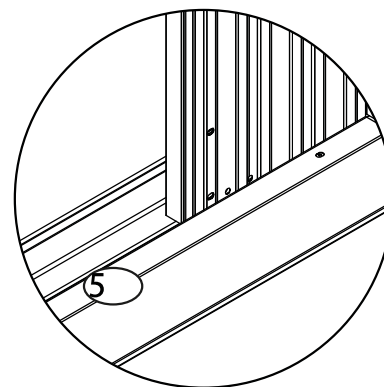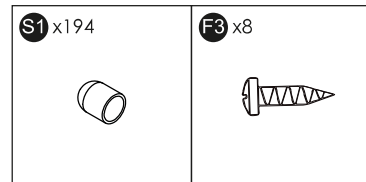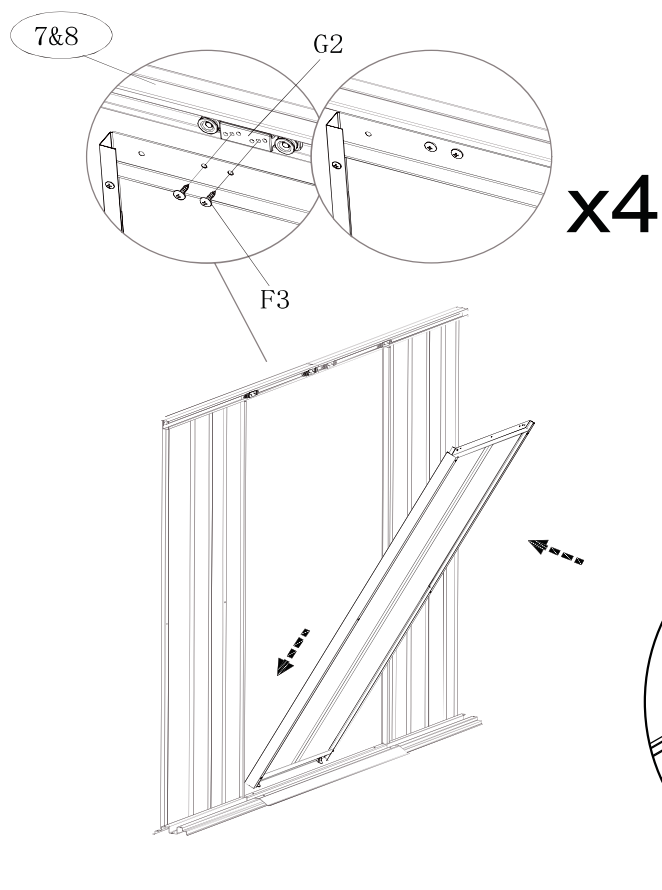

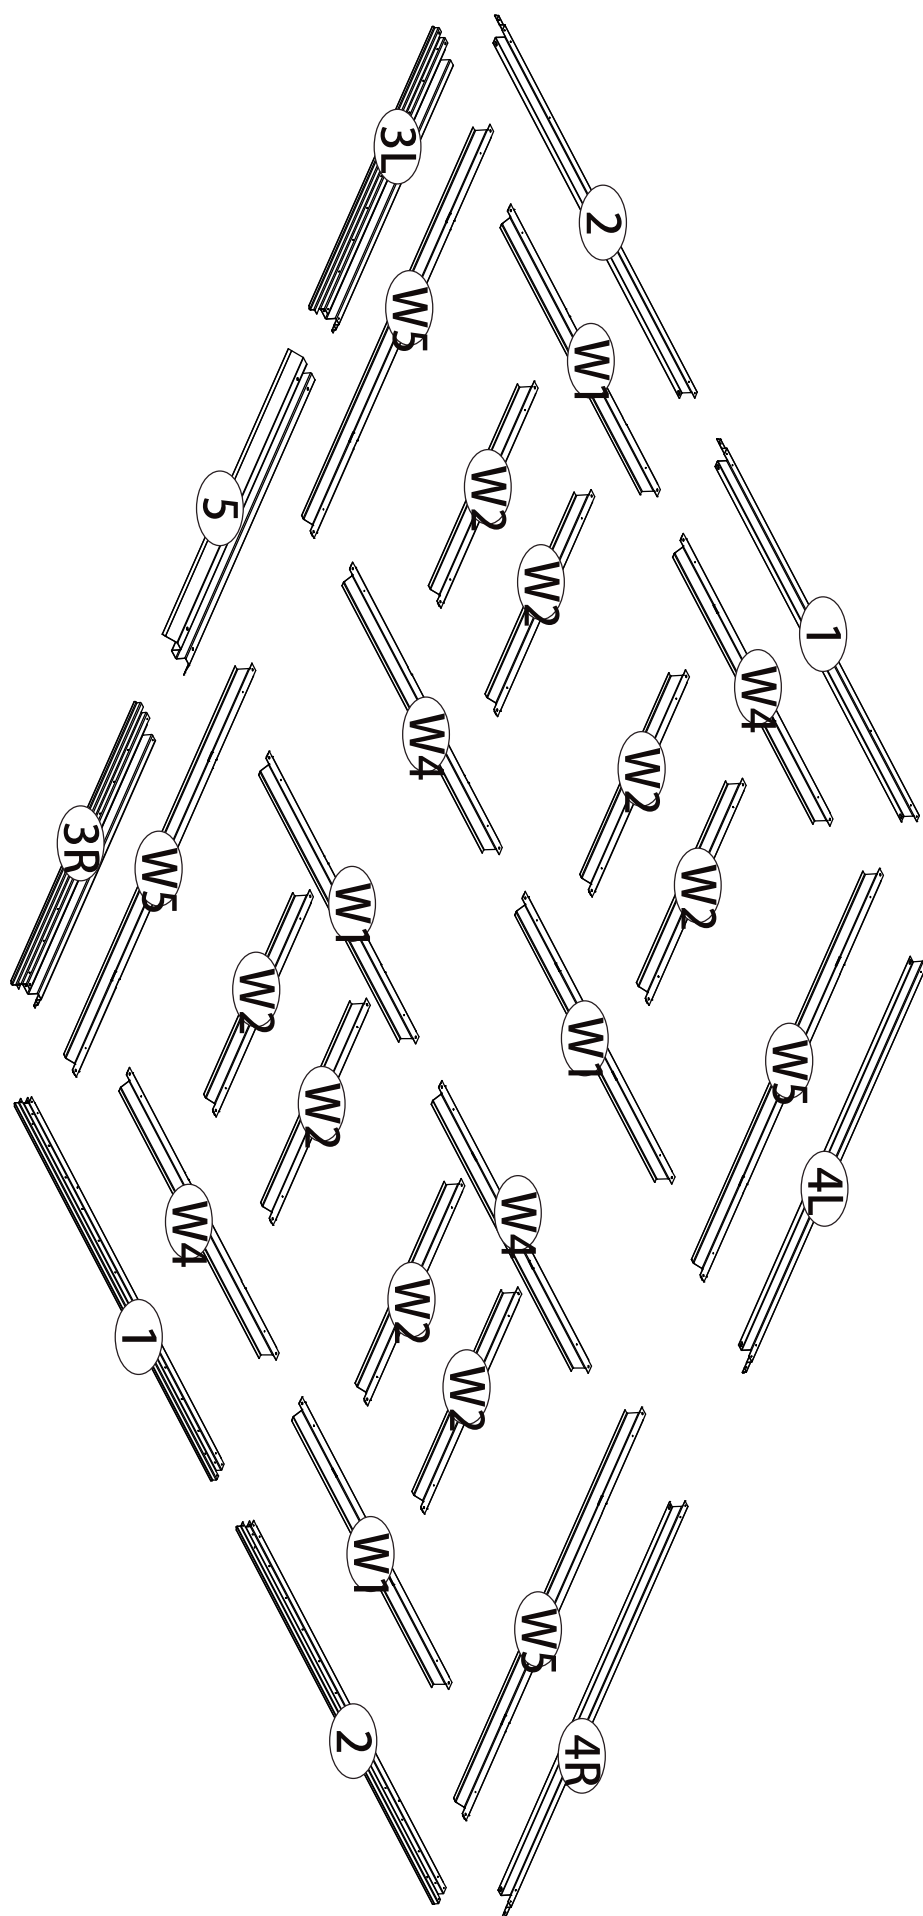

Vestavěný základ: polohy šroubů nejsou předznačené; ostatní spoje se sestavují zasunutím.

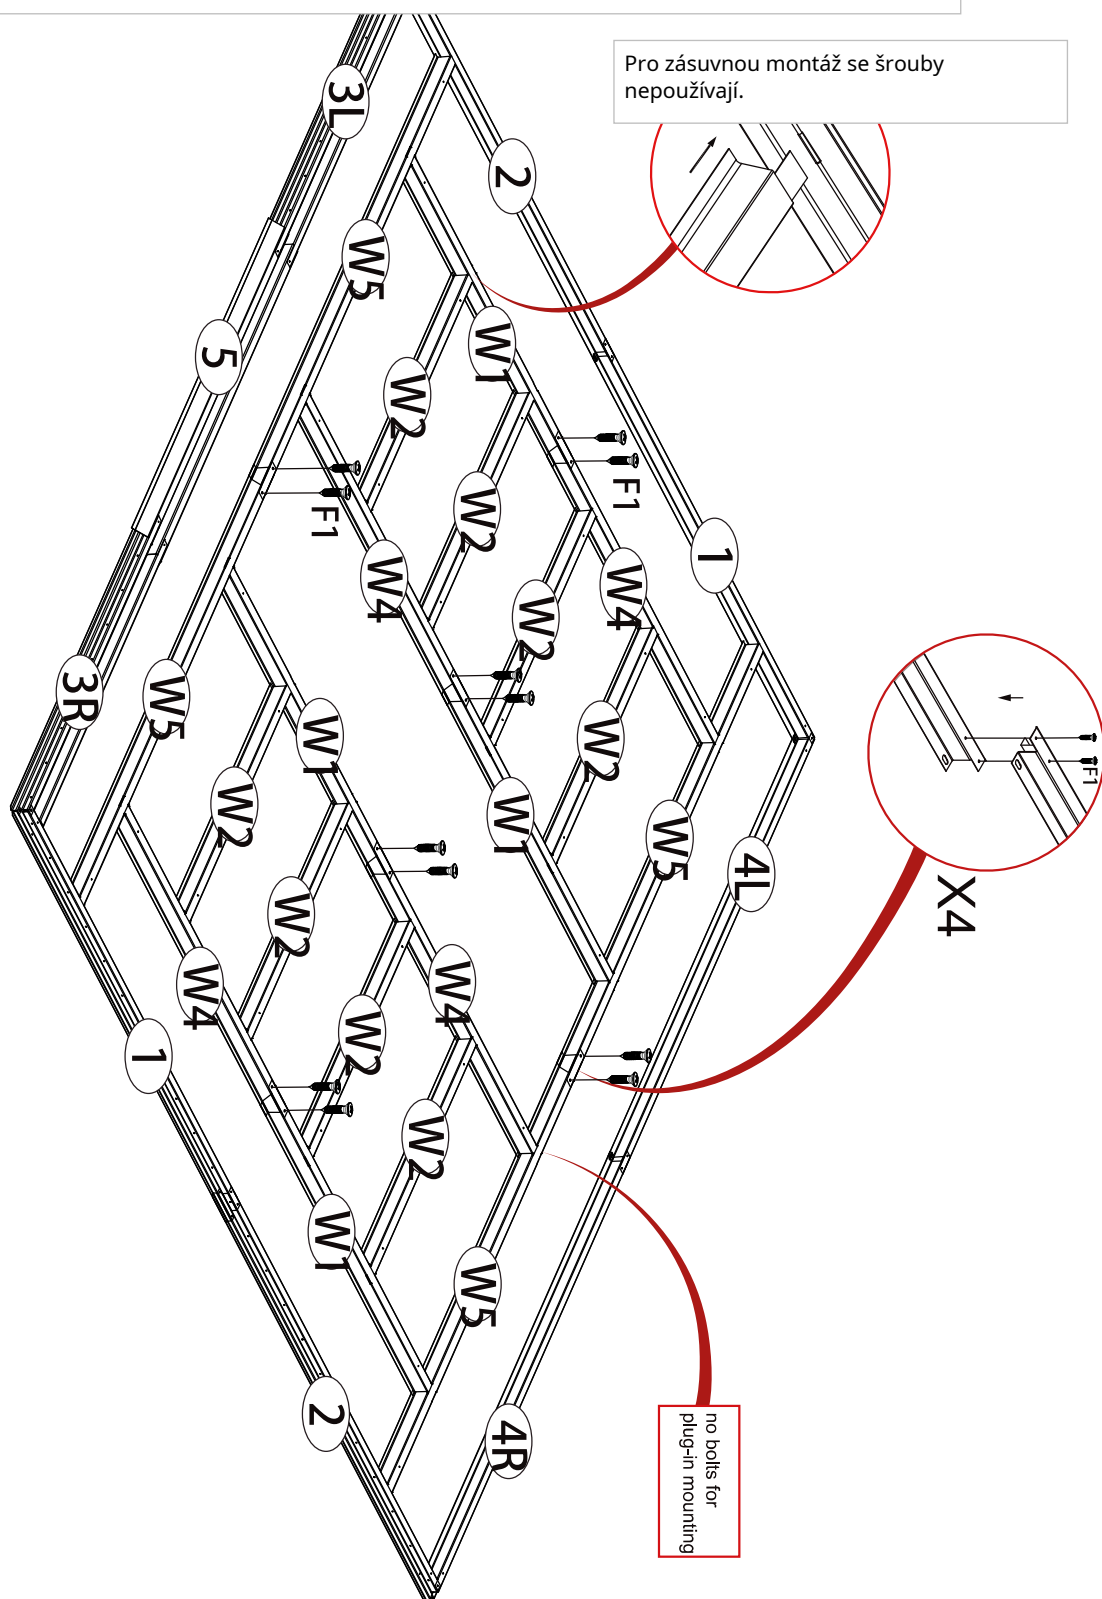

Built-in foundation The screw location is not marked, and it is all plug-in installation

Technické změny, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Servis: info@juskys.de | www.juskys.de | www.artsuna.de