

1000

JUSKYS

Kovový záhradný domček s posuvnými dverami 280 x 196 x 190

Návod na použitie a montáž

Vitajte v spoločnosti Juskys Group GmbH

Ďakujeme za vašu dôveru. Sme radi, že ste si vybrali náš produkt a dúfame, že s ním budete spokojní.

Juskys Gruppe GmbH O

Lindener Bergsfeld 9 | 31188 Holle | GERMANY | www.juskys.de | www.artsauna.de | info@juskys.de

1. Pre vašu bezpečnosť

1.1 Pre vašu bezpečnosť

► Prečítajte si tento dokument v celom rozsahu.

► Dodržiavajte pokyny a bezpečnostné informácie v tomto dokumente a na výrobku. Výrobok používajte iba v perfektnom prevádzkovom stave a s vedomím bezpečnosti a potenciálnych nebezpečenstiev.

► Uchovajte si tento dokument pre prípad potreby a distribúcie a majte ho v blízkosti produktu.

1.2 Používajte podľa určenia

- Produkt bol navrhnutý výhradne na súkromné použitie.
- Výrobok používajte výlučne ako záhradný domček vo vonkajšom priestore.
- Výrobok používajte iba úplne zmontovaný a upevnený k základu.
- Výrobok používajte iba v pôvodnom stave, s dodanými originálnymi dielmi a/alebo náhradnými dielmi schválenými výrobcom.
- Opravy nechajte vykonávať iba kvalifikovaným personálom.

Akékoľvek iné použitie, ako je určené, sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k vážnemu zraneniu osôb a poškodeniu majetku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku vyplývajúce z nedodržania týchto pokynov.

1.3 Zariadenie nepoužívajte v rozpore s určením. Výrobok nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok nie je hračka.

- Nepoužívajte výrobok s chybnými dielmi.
- Neblokujte žiadne otvory alebo vstupy.
- Neblokujte dvere, slúžia ako úniková cesta.
- Vo výrobku neprevádzkujte ani neskladujte zdroje tepla, ako sú oheň alebo grily. Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú grily, ohrievače, sviečky alebo otvorený oheň.
- Zabráňte montáži, demontáži a montáži výrobku pri silných nárazoch vetra, silného dažďa, búrky alebo krupobitia. Na výrobok nevešajte ťažké predmety.
- Na výrobok nekladte žiadne predmety.
- Nestojte na výrobku.
- Snehové hmoty zo strechy ihneď odstráňte. Hrozí kolaps.

1.4 Cieľová skupina Používatelia sú dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie pod dohľadom dospeléj osoby, ktorí si prečítali a porozumeli návodu na použitie a označeniam na výrobku alebo dostali porovnateľné pokyny týkajúce sa používania a bezpečnostných informácií. Osoby s telesným alebo duševným postihnutím môžu výrobok používať iba pod dohľadom dospeléj osoby. Montáž, údržbu a čistenie nesmú vykonávať deti. Používatelia môžu výrobok používať iba vtedy, ak sú plne schopní svojich fyzických, duševných a zmyslových schopností, t. j. keď sú bdeli a triezvi. Kvalifikovaný personál sú osoby s mechanickým vzdelaním, ako napríklad vyškolení remeselníci, kováči atď.

1.5 Úrovne výstrah

NEBEZPEČENSTVO

Varovanie pred nebezpečenstvami, ktoré v prípade nedodržania opatrení povedú priamo k smrti alebo vážnemu zraneniu.

POZOR

Varovanie pred nebezpečenstvami, ktoré by v prípade nedodržania opatrení mohli viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

VÝSTRAHA

Varovanie pred nebezpečenstvami, ktoré by mohli viesť k zraneniam, ak sa opatrenia nedodržia.

Nebezpečenstvo

Varovanie pred nebezpečenstvami, ktoré by mohli viesť k poškodeniu majetku, ak sa opatrenia nedodržia.

.

1.6 Bezpečnostné pokyny

Pozor

Nebezpečenstvo požiaru z tepelných zdrojov. Výrobok je vyrobený z horľavých materiálov. Uchováajte výrobok mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú grily, terasové ohrievače, sviečky alebo otvorený oheň.

Výstraha

Úpal! Pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti zostávajúte vo vnútri výrobku iba krátko a ak sa necítite dobre, ihneď ho opustite.

Zranenia a poškodenie majetku. Úprava produktu môže viesť k zraneniam a poškodeniu majetku, ako aj k strate platnosti záruky.

- Produkt používajte iba s dodanými originálnymi dielmi a v pôvodnom stave.
- Používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.

Nebezpečenstvo poranenia porezaním.

- Nedotýkajte sa zlomených alebo otrepaných častí holými rukami.
- Používajte vhodné ochranné prostriedky a nástroje.

2. Popis a funkcia

Tento produkt je záhradný domček. Ponúka dostatok úložného priestoru na záhradné náradie. Jeho robustná a stabilná konštrukcia chráni toto náradie pred poveternostnými vplyvmi. Posuvné dvere umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k náradiu. Domček sa dá tiež uzamknúť, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

3. Rozbaľte a skontrolujte

3.1 Vybalenie produktu

Nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom a prehltnutia malých častí.

- Obalový materiál ihneď zlikvidujte v súlade s predpismi o likvidácii domového odpadu.
- Obaly a malé časti potrebné na opätovné zabalenie skladujte vo vlhkotesnej nádobe mimo dosahu detí.

POZOR Nebezpečenstvo poškodenia majetku. Ostré, špicaté a abrazívne predmety môžu pri otváraní obalu poškodiť výrobok.

- Na otváranie obalu nepoužívajte ostré, špicaté alebo abrazívne predmety.

1. Rukou odlepte lepiacu pásku a popruhy alebo použite nožnice.
2. Postavte krabicu vzpriamene so smerovými šípkami smerujúcimi nahor.
3. Otvorte obalovú krabicu.
4. Vyberte všetky časti z krabice.
5. Umiestnite časti vedľa seba na čistý, mäkký a rovný povrch.
6. Skontrolujte úplnosť a neporušenosť obsahu dodávky, pozri kapitolu „Zoznam dielov“

4. Vyberte miesto

POZOR

Riziko zranenia a poškodenia majetku. Výrobok umiestnite správne a bezpečne.

► Nespájajte dva záhradné domčeky.

UPOZORNENIE Poškodenie majetku v dôsledku snehovej záťaže. Snehová záťaž, ktorá sa hromadí na streche výrobku alebo na ňu spadne, môže výrobok poškodiť.

► Pri výbere miesta inštalácie sa uistite, že: 1. vrch výrobku je ľahko prístupný na odstraňovanie snehu, 2. existuje čo najmenšie riziko snehovej záťaže a 3. snehová záťaž je z výrobku pravidelne a včas odstraňovaná za vhodných poveternostných podmienok.

► Pred výberom miesta a základov sa informujte u príslušného orgánu vo vašom štáte o všetkých platných stavebných predpisoch a povoleniach.

► Miesto by malo mať nasledujúce vlastnosti: • podklad je rovný, suchý a pevný. • Nad zemou nie sú žiadne prekážky, ako sú konáre stromov alebo elektrické vedenia. • Je dodržaná minimálna vzdialenosť 3 m od najbližšieho záhradného domčeka, ako aj od iných budov a pozemkových línii. Poznámka: Montážne príslušenstvo na upevnenie základne k betónovej doske nie je súčasťou balenia.

4.1 Inštalácia záhradného domčeka na drevený základ

4. Rovnomerne pripevnite konzoly bodového základu k drevenému rámu, napríklad pomocou niekoľkých stĺpikových kotiev.

5. Vyvrtajte niekoľko otvorov pre bodové základy.

6. Do vyvrtaných otvorov nasypťte štrk a vyrovnajte drevený rám.

7. Do otvorov nalejte betón a nechajte betón vyschnúť.

8. Pod základ nasypťte piesok alebo štrk, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti pod ním.

4.2 Inštalácia prístrešku na betónové dosky 1. Položte niekoľko betónových dosiek na zvolené miesto inštalácie. 2. Na betónové dosky naneste škárovaciu hmotu. 3. Pri montáži podstavca vyvrtajte do betónových dosiek niekoľko otvorov a použite

dodané upevňovacie prvky. Ak veľkosť a rozostup otvorov nie sú známe, mali by sa určiť a preniesť na základe existujúcich soklových dosiek atď.

5. Zostavenie

Pozor

Poškodenie majetku.

Nasledujúce kroky montáže by sa mali vykonať na základe na predtým zvolenom mieste, aby sa predišlo porezaniu a rozdrveniu a aby sa predišlo poškodeniu produktu počas prepravy. Na upevnenie základne k betónovým doskám použite vhodný montážny materiál.

POZOR

Poškodenie produktu v dôsledku nesprávnej montáže.

► Výrobok kompletne a bezpečne zmontujte. Výrobok montujte aspoň s jednou ďalšou osobou.

► Skrutky utiahnite ručne do spojovacích otvorov a úplne ich utiahnite až v poslednom kroku, aby ste zabránili prevráteniu dielov. Postupujte podľa znázornených krokov montáže a dodržiavajte bezpečnostné pokyny; pozri kapitolu ". Montáž".

6. Doprava

POZOR

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia majetku v dôsledku nesprávnej prepravy.

► Prístrešok prepravujte iba v rozobranom stave.

► Drobné úpravy miesta vykonávajte iba s pomocou druhej osoby a s použitím ochranných prostriedkov.

7. Použitie

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nesprávneho použitia.

► Používajte výrobok podľa určenia; pozri časť „1.2 Použitie v súlade s určením“.

POZOR Poškodenie výrobku v dôsledku nepriaznivého počasia. ► Vo veterných podmienkach majte otvory, ako sú dvere a okná, vždy zatvorené.

8. Demontovať

Výrobok rozoberte v opačnom poradí ako pri montáži, pozri kapitolu „15. Montáž“

9. Skladovanie

Poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho skladovania. Výrobok skladujte v rozobratom stave na suchom a čistom mieste. Chráňte výrobok pred prachom a vlhkosťou. Na výrobok nekladte žiadne predmety, pretože hrozí riziko deformácie.

10. Čistenie a údržba

10.1 Čistenie

Poškodenie výrobku v dôsledku nesprávnych čistiacich prostriedkov.

► Otestujte znášanlivosť čistiaceho prostriedku s povrchom na nenápadnom mieste výrobku. ► Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, vriacu vodu, silné kyseliny ani alkalické čistiace prostriedky. ► Prach a ľahké nečistoty odstráňte vlhkou handričkou alebo mäkkou kefkou. ► Pri silnejšom znečistení použite jemný, nehorľavý a potravinársky bezpečný čistiaci prostriedok alebo handričku navlhčenú vodou. ► Pravidelne a včas odstraňujte zvieracie

exkrementy, lístie, sneh a
iné silné nečistoty zo
strechy výrobku. ►
Pojazdnú plochu a
pohyblivé časti dverí
namažte malým
množstvom mazacieho
spreja.

10.2 Plán údržby

Pravidelná údržba zvyšuje bezpečnosť a životnosť vášho produktu. Pred každým použitím

Stav

Skontrolujte celkový stav produktu, či nie je poškodený.

Príslušenstvo

Skontrolujte, či sa nejaké príslušenstvá neuvoľnili alebo neohli, a v prípade potreby ich znova pripevnite.

11. Oprava

Poškodenie spôsobené nesprávnou opravou.

► Používajte iba náhradné diely schválené výrobcom alebo originálne náhradné diely. Opravy nechajte vykonávať iba kvalifikovaným personálom.

12. Technické údaje

Popis

Materiál záhradného domčeka: Ocelový plech, plast

Rozmery (Šírka x Hĺbka x Výška)

Rozmery základnej plochy: 268 x 182 x 190 cm

Rozmery výrobku: 280 x 196 x 190 cm

Výška hrebeňa: 190 cm

Výška odkvapu: 157 cm

Dvere: 152 x 196 cm

Hmotnosť: 62 kg

13. Zlikvidujte

13.1 Balenie














































Obalový materiál je recyklovateľný.

► Obal zlikvidujte zodpovedne a odovzdajte ho vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.


13.2 Produkt vo všeobecnosti

Tento výrobok nepatrí do domového odpadu. Na konci jeho životnosti ho, prosím, bezplatne vráťte výrobcovi, v predajnom mieste alebo na určené verejné zberné miesta. Podrobnosti týkajúce sa likvidácie sa riadia príslušnými štátnymi zákonmi. Recyklovateľné materiály sa pridávajú do recyklačného cyklu na získanie nových surovín. Nasledujúce recyklovateľné materiály sa zbierajú v mestských zberných miestach: • Sklo, plasty, kovový šrot, plech a mnoho ďalšieho. Recykláciou starých výrobkov týmto spôsobom významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.


4. Zoznam dielov

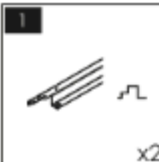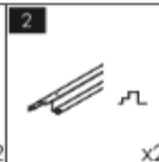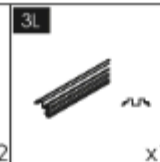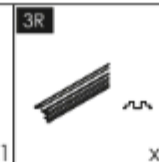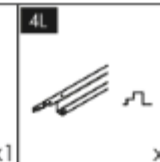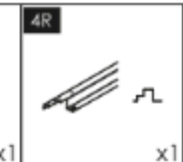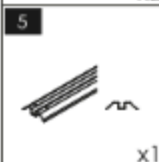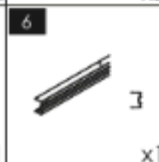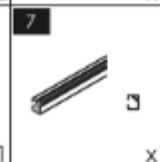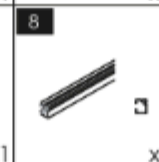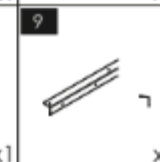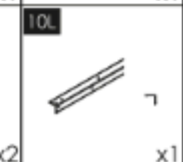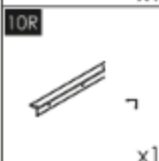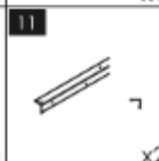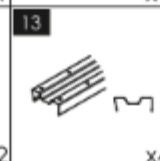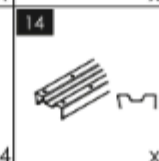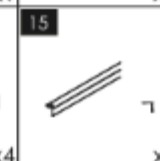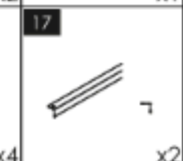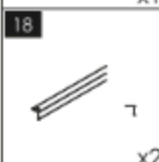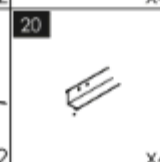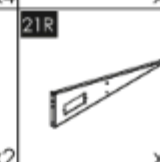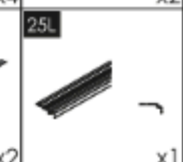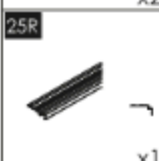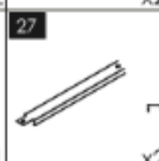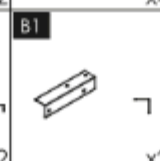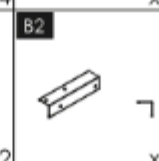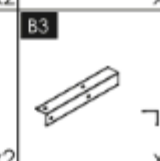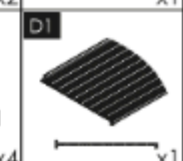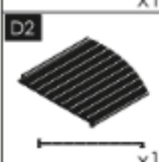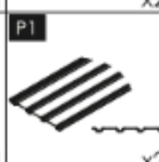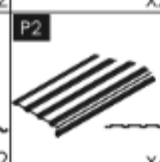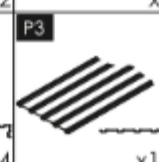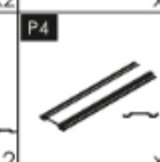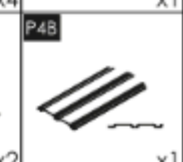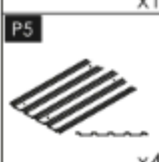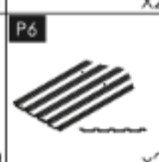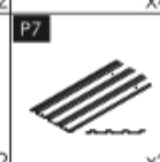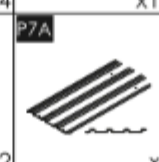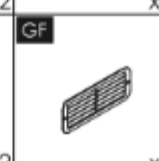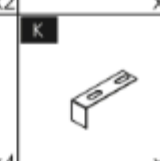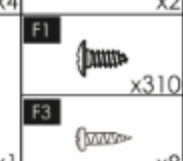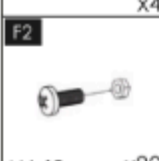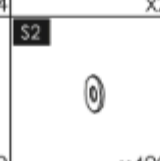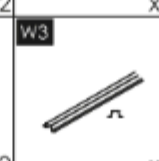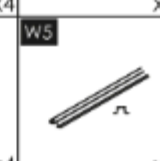 x2	 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	 x2	 x1
 x1	 x2	 x4	 x4	 x4	 x2
 x2	 x2	 x4	 x2	 x2	 x1
 x1	 x2	 x2	 x2	 x4	 x1
 x1	 x2	 x4	 x12	 x2	 x1
 x4	 x2	 x2	 x2	 x4	 x2
 x4	 x4	 x2	 x4	 x1	 x310
 M4x10 mm x90	 x179	 x400	 x4	 x4	 x8
					 x1


15. Zostavenie

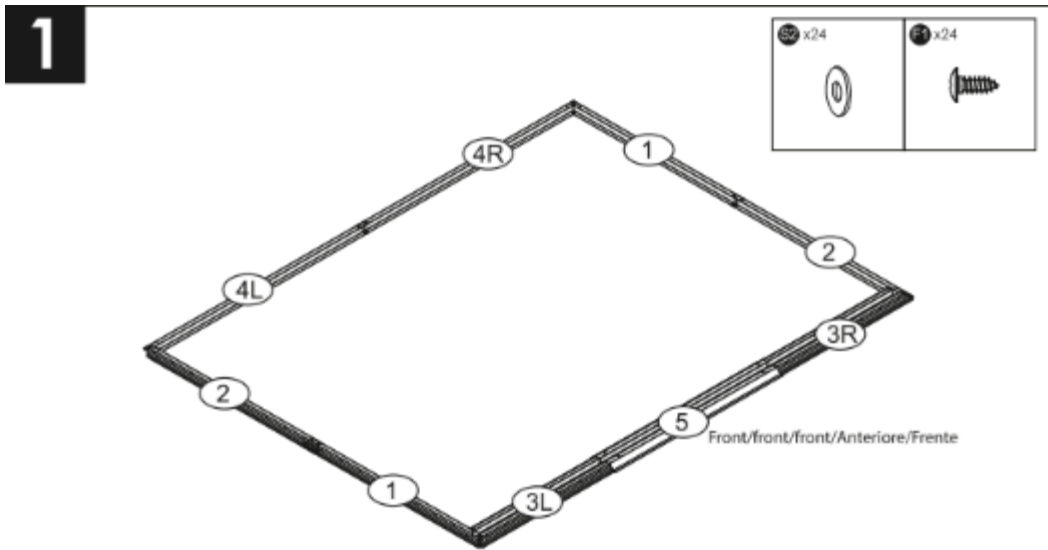


The installation steps diagram behind will temporarily not display 1L

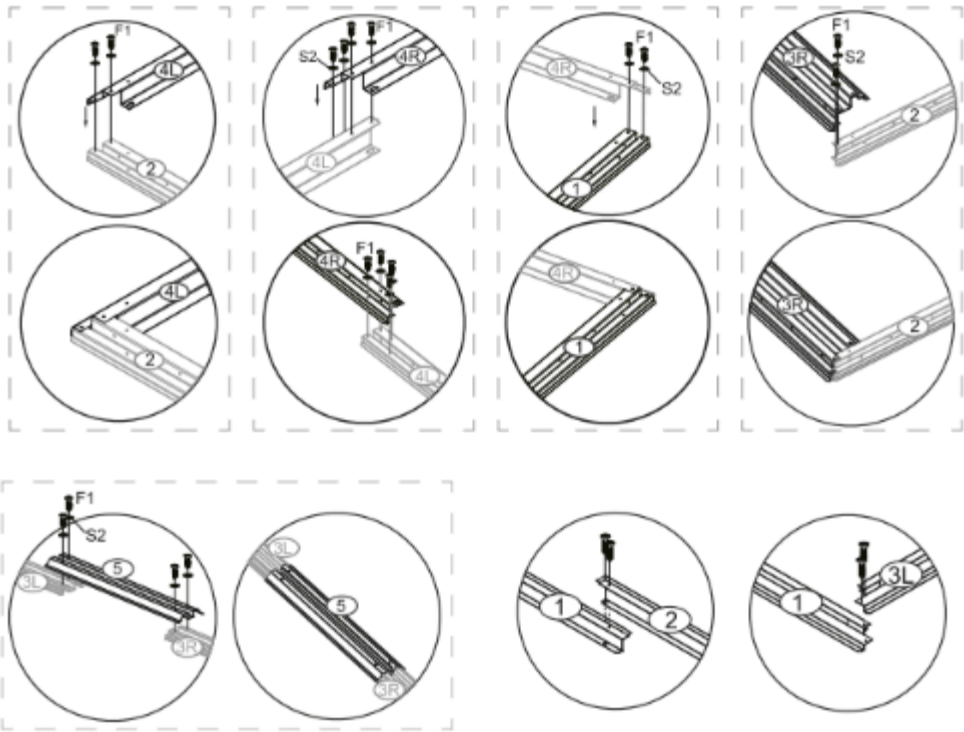





2

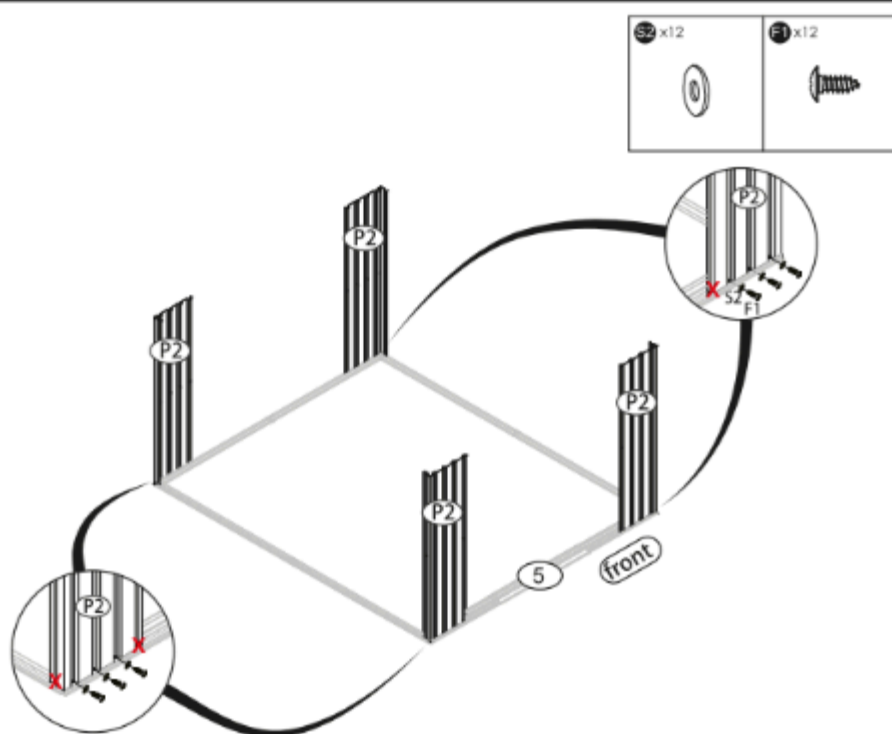

3




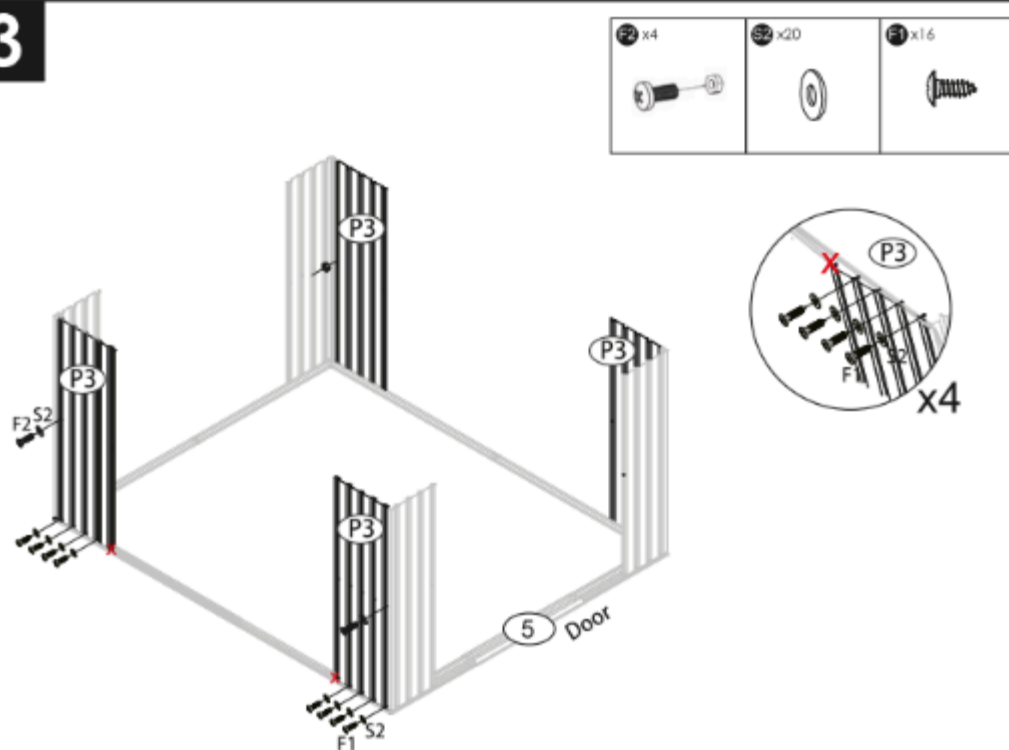


4

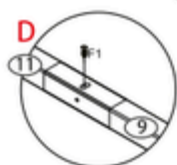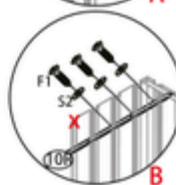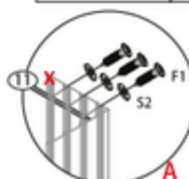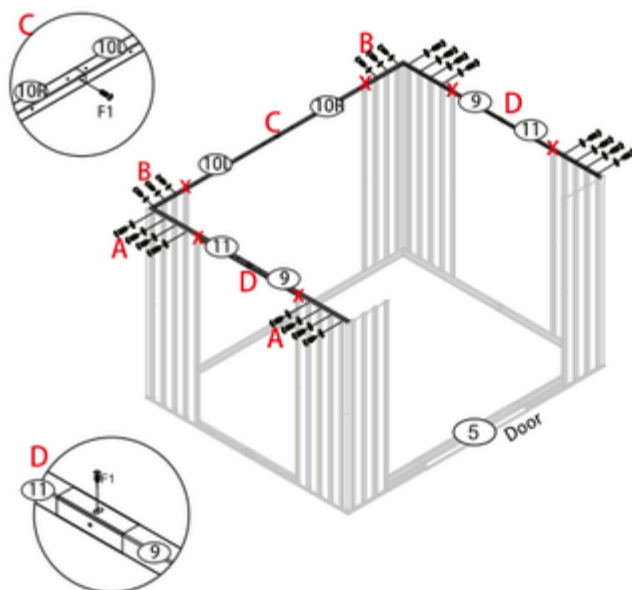


Parts	No	Qty
L	9	2
L	11	2
L	10L	1
L	10R	1
F1	F1	22
S2	S2	22

5

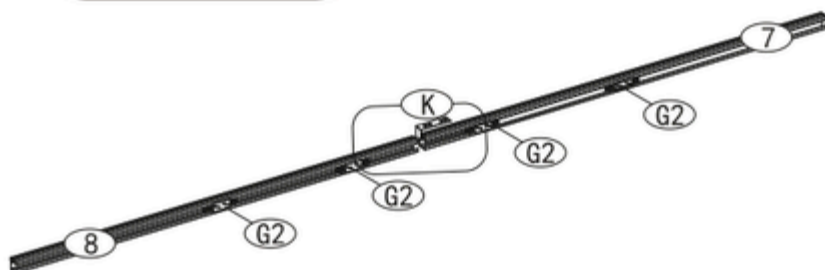
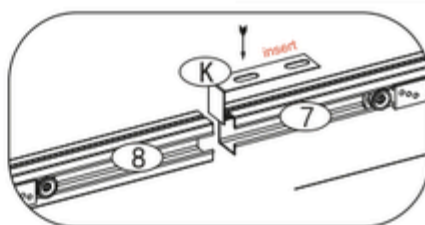
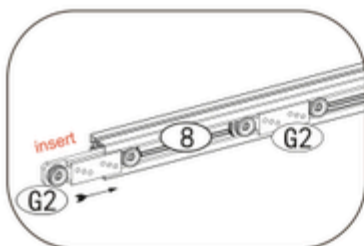
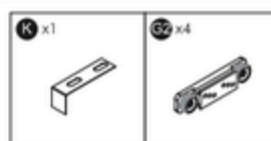


6

Zodpovedá polohe otvoru, prilepené na 7 a 8

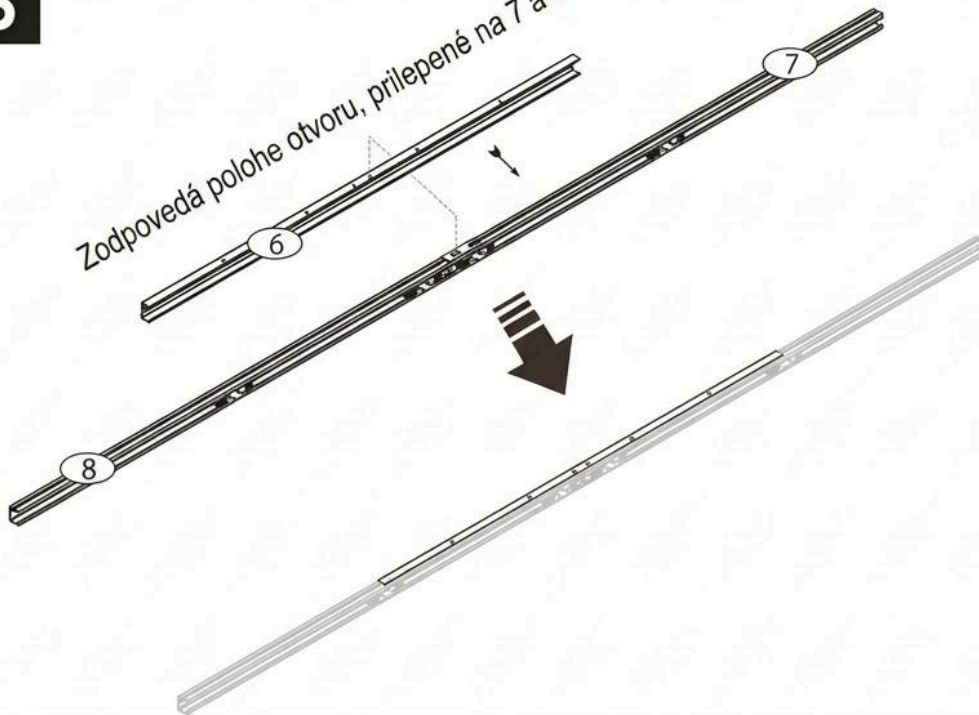


7

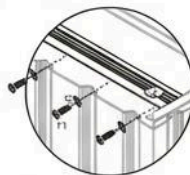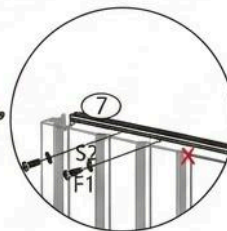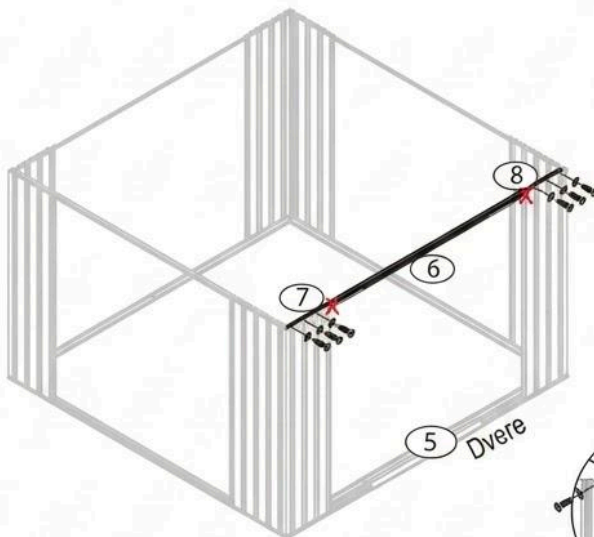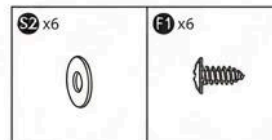


Poloha montáže skrutiek



8

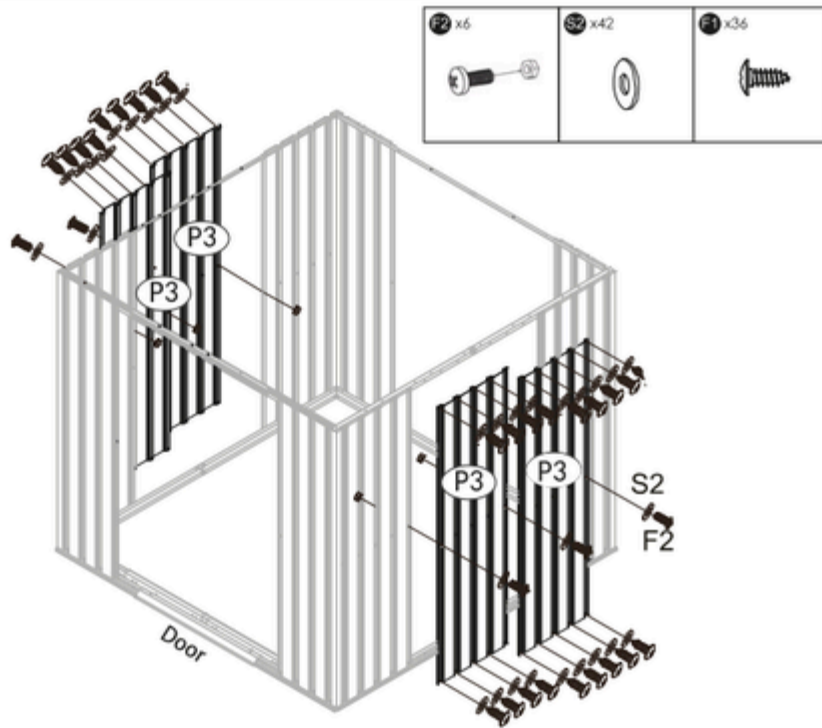


9

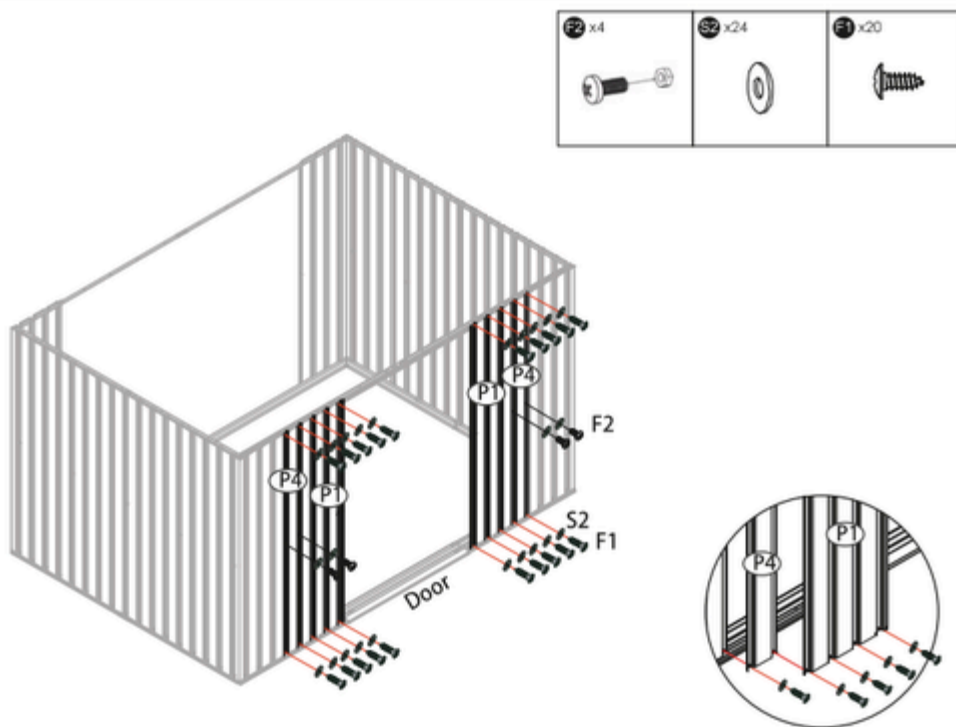


10

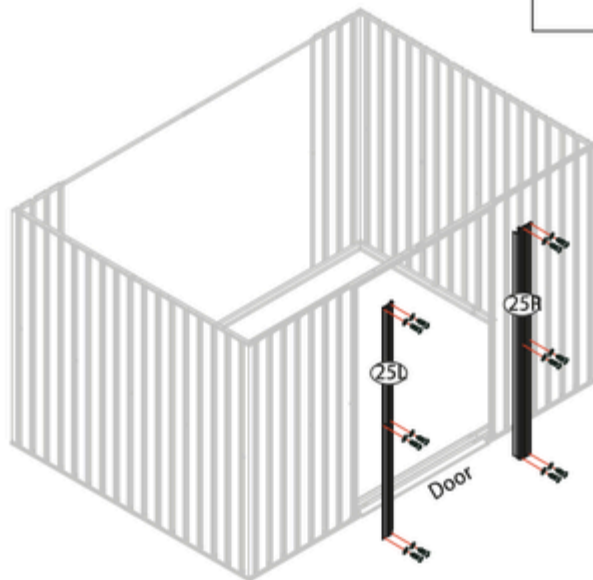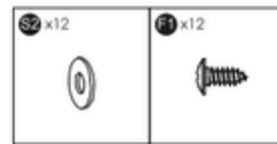


11

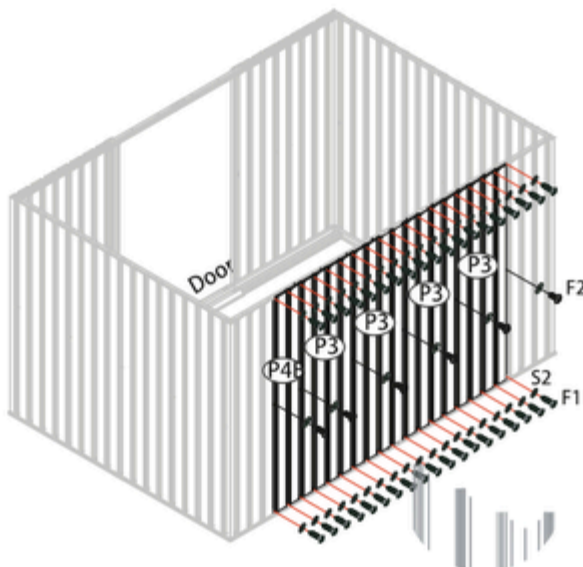



12

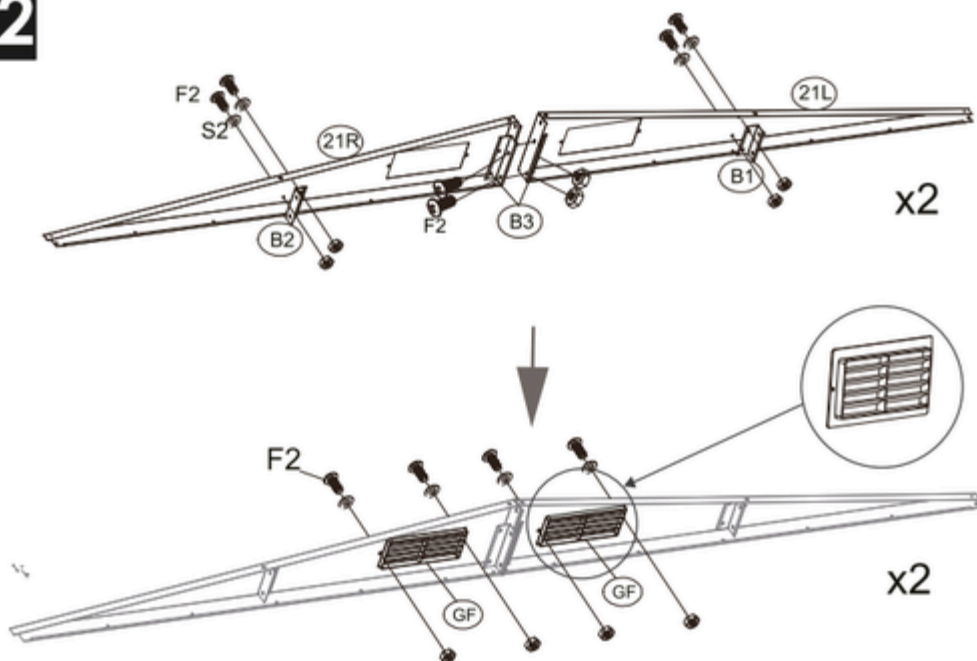

13


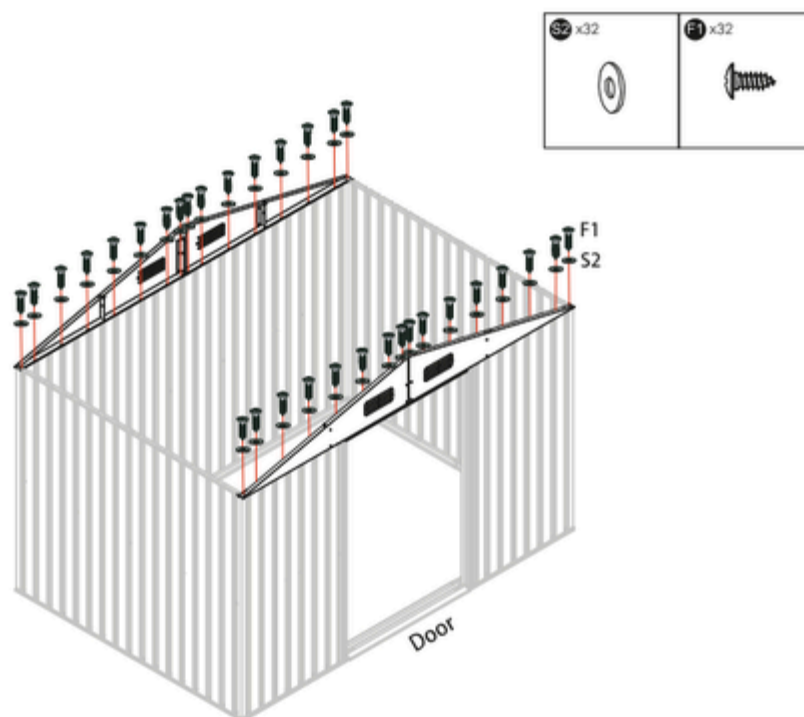


14

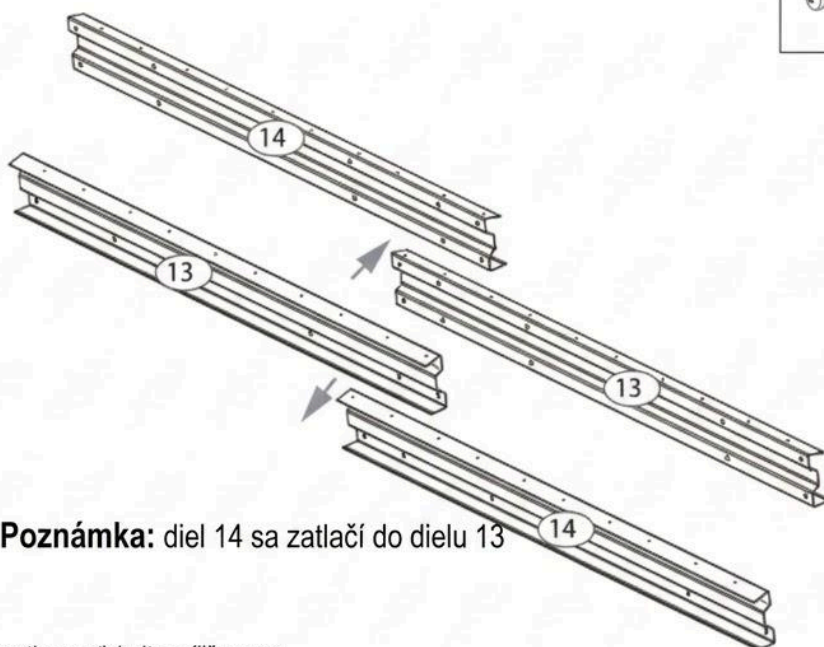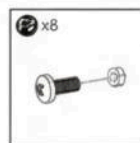

Poznámka: diel 14 sa zatlačí do dielu 13


Tieto dve skrutky neťahujte príliš pevne

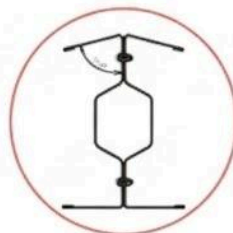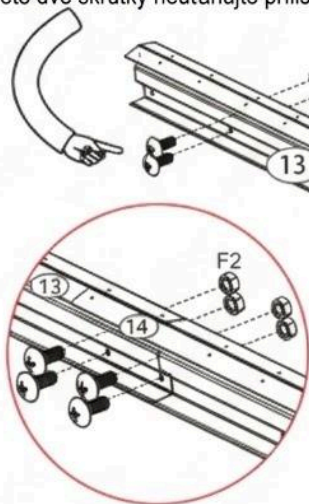



Tieto dve skrutky neťahujte príliš pevne





15

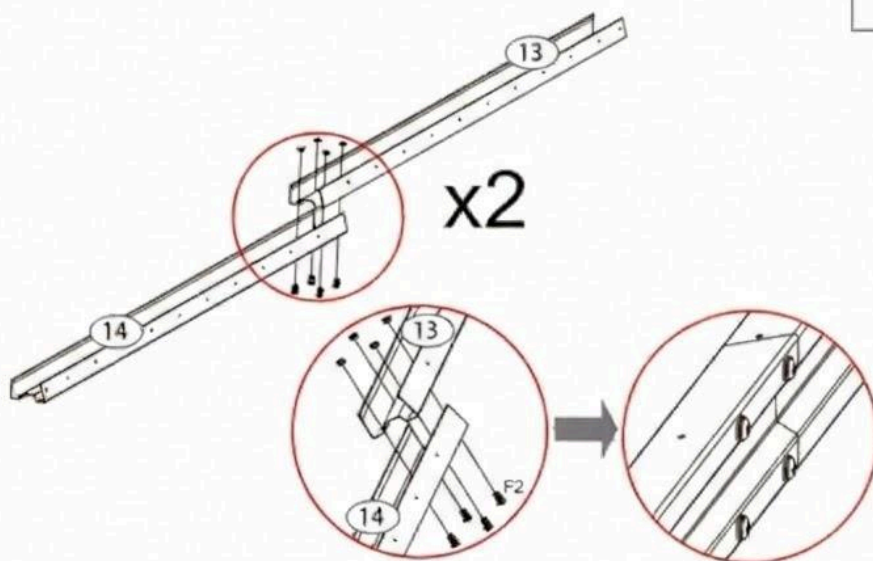




16

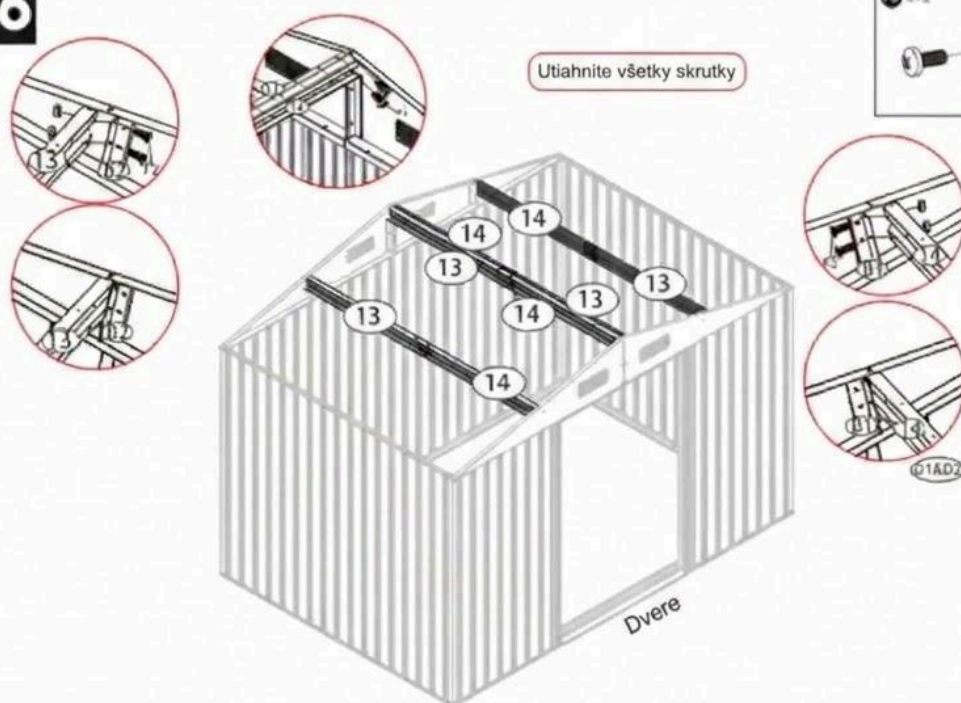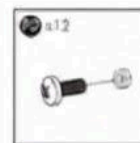


17

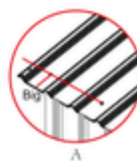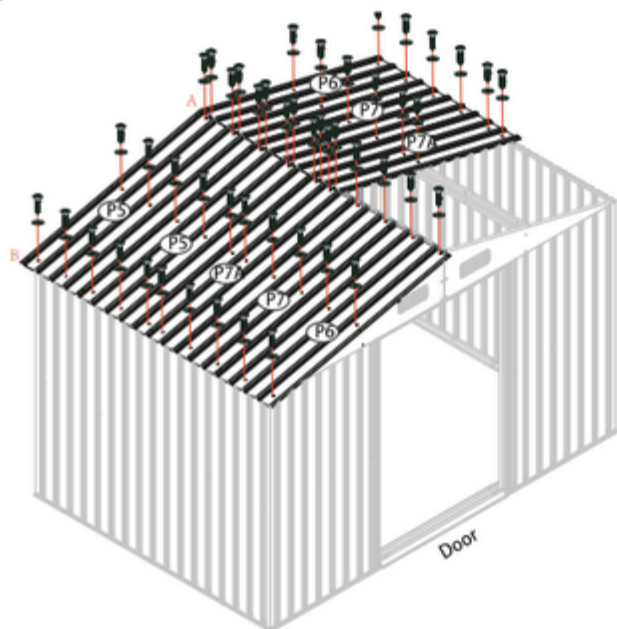




18

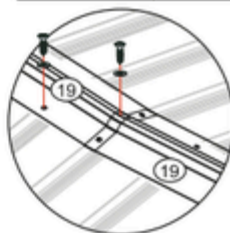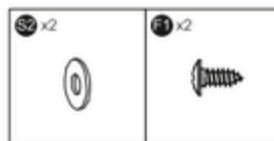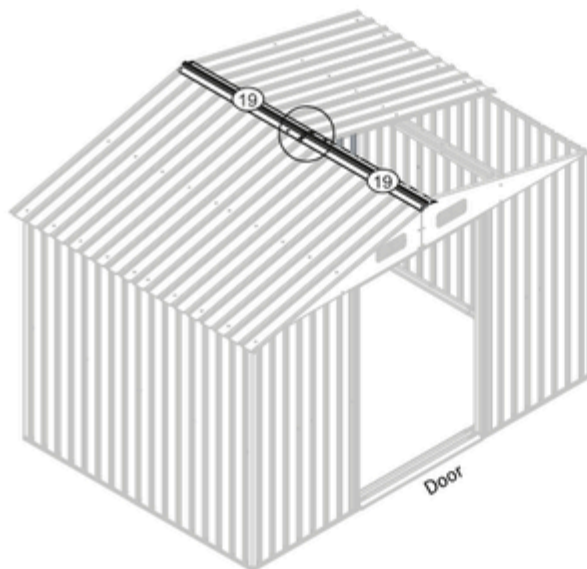



19

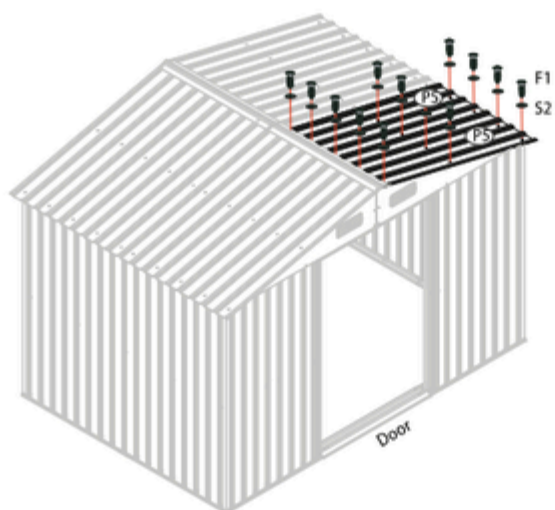

20

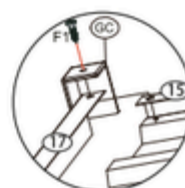
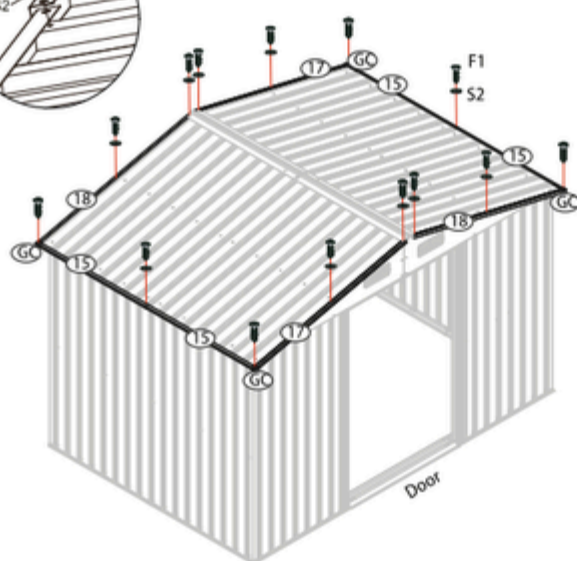
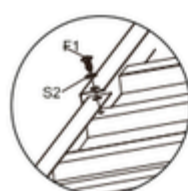


21

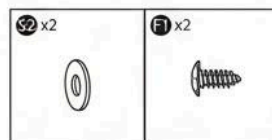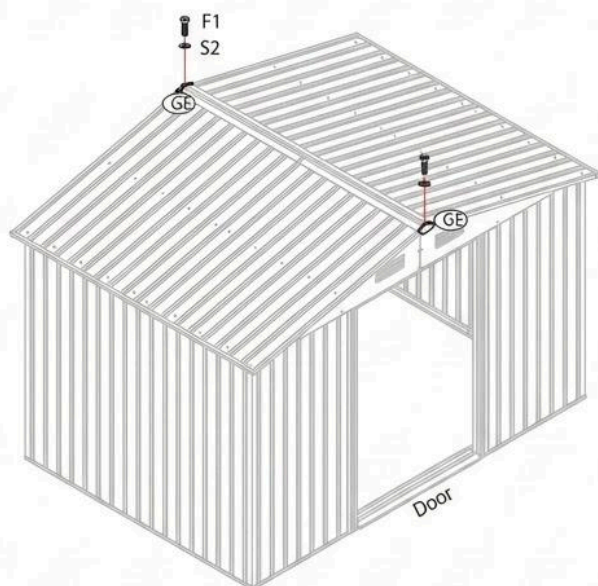


22


Postup montáže pre D1 a D2 je rovnaký

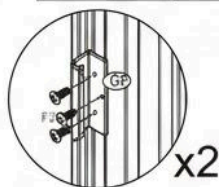
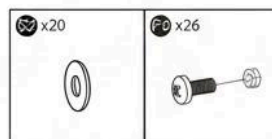
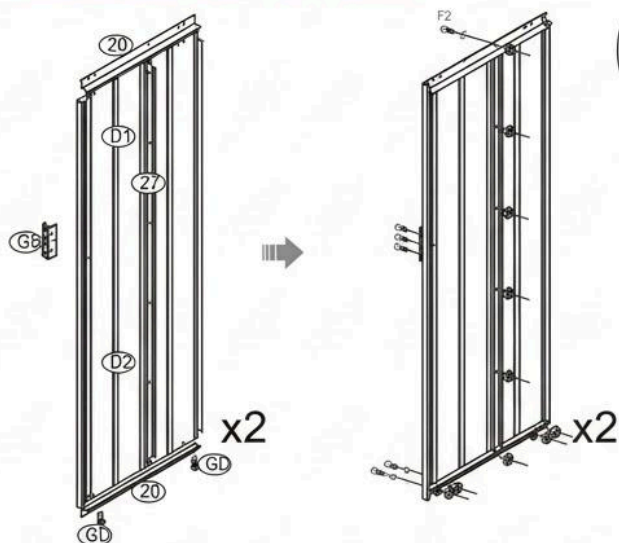


23

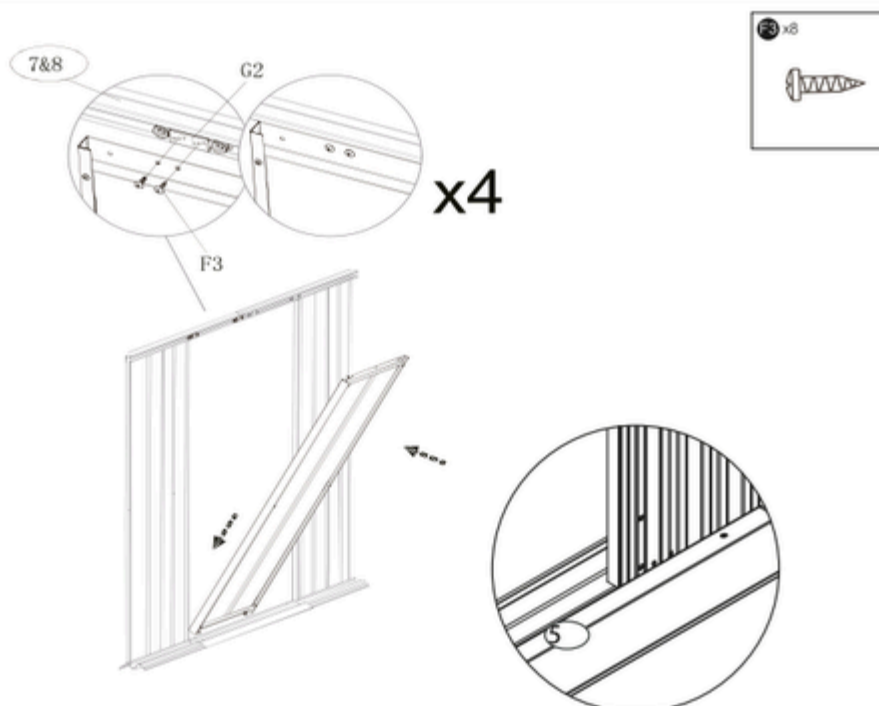

24

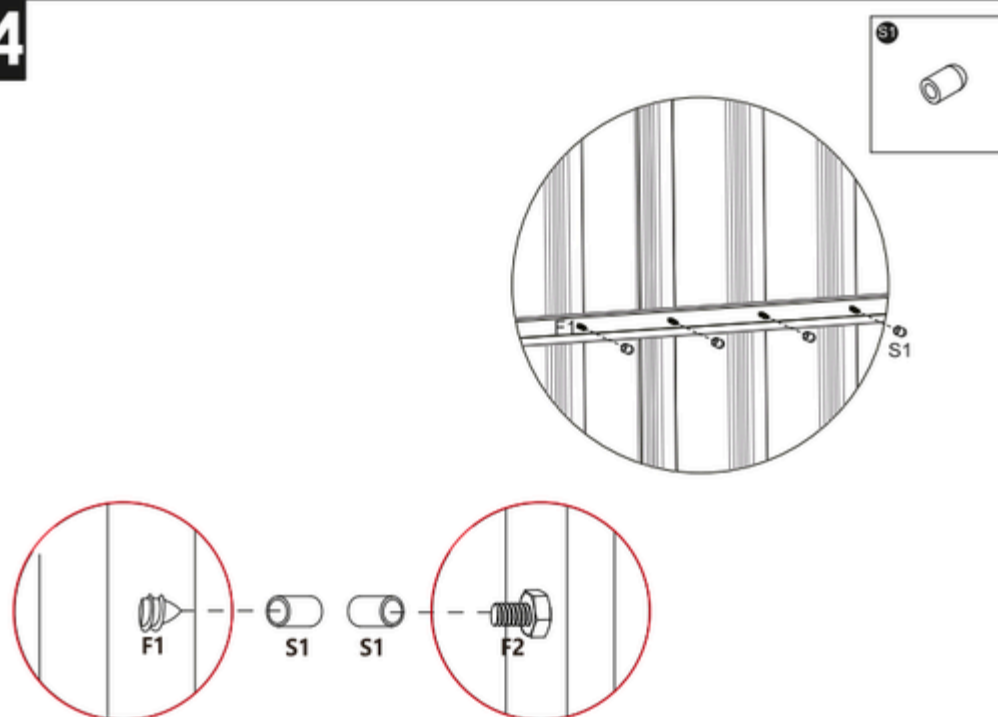

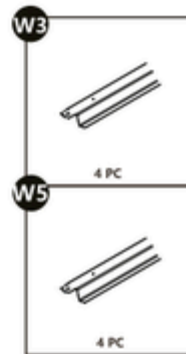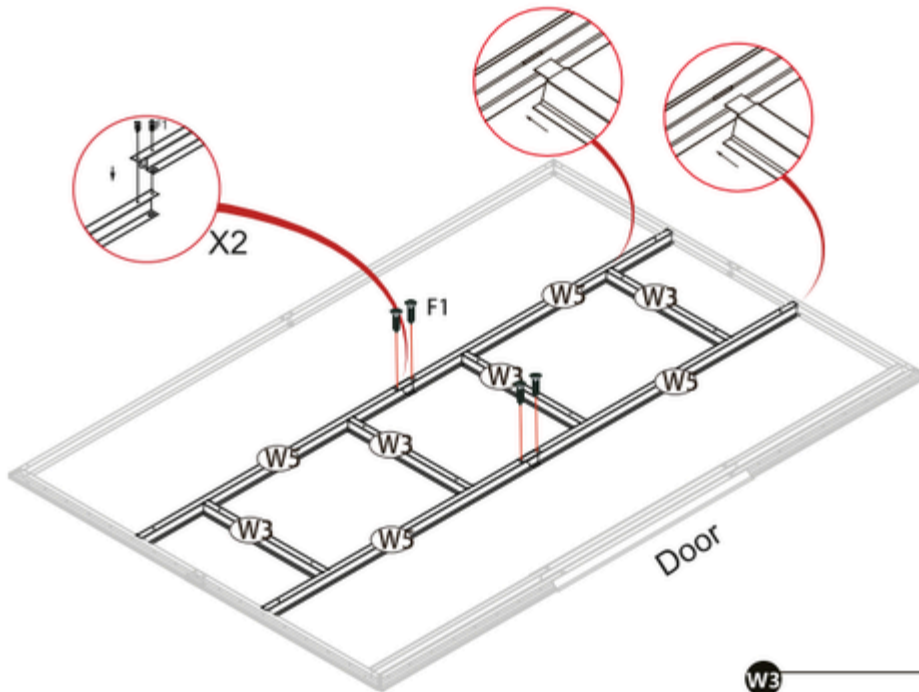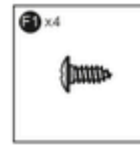

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť, tlačové chyby a opomenutia sú vyhradené.

Juskys Gruppe GmbH