


MONTÁŽNÍ NÁVOD

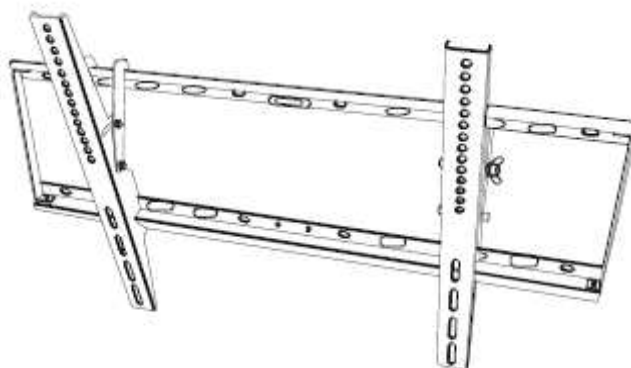

Návod k vybalení:

- opatrně otevřete krabici, vyndejte obsah a položte jej na karton nebo jinou podložku, abyste si zboží prohlédli a vyloučili u něj poškození
- prohlédněte obsah krabice, abyste se ujistili, že máte všechny součástky nepoškozené. Poškozené součástky nepoužívejte!
- před montáží si nejprve pečlivě přečtěte tento návod

Důležitá upozornění:

Instalujte a používejte tento přístroj s opatrností. Před montáží si pečlivě přečtěte návod a postupujte po jednotlivých krocích. Během montáže pracujte s vhodným bezpečnostním vybavením.

Prosím, kontaktujte kvalifikovaného řemeslníka:

- pokud tomuto návodu nerozumíte nebo máte obavy o vaši bezpečnost
- pokud si nejste jisti kvalitou vašich zdí

Nepoužívejte tento produkt k žádnému jinému účelu, než je zde uveden. Odmítáme všechny reklamace, které jsou podány na základě špatné montáže, nevhodného užívání či použití k jinému účelu, než je v návodu uvedeno.

POZOR!

Tento TV držák musí být použit na svislou stěnu. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by spadnout a způsobit poranění či škody.

Potřebné nářadí:

- 3/16“ vrták
- křížový šroubovák
- 1/2 bit
- vyhledávač trámů
- klíč na matice
- vodováha

POZOR!

Součástky dodávané v tomto balení nejsou vhodné k montáži na ocelové nosníky. Nářadí, které není součástí dodávky si kupte ,prosím,ve specializovaném obchodě.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

(vložit tabulku s obrázky)

A1) horní kolejnička 1x, A2) spodní kolejnička 1 x, A3) boční kolejnička 2x A4) M6x12 šroub 4x, A5) podložka M6 – 4x A6) matka M6 – 4 x B) levý držák monitoru 1 x C) pravý držák monitoru 1 x, D) šroub M5x15 – 4 x, E) šroub M6x30 – 4x, F) šroub M8x30 – 4 x, G) M5 zajišťovací podložka 4 x, H) M6 zajišťovací podložka 4x, I) M8 zajišťovací podložka 4x, J) M5 podložka 4x, K) M6 podložka 4x, L) M8 podložka – 4x, M) M6/8 vymežovací podložka 4x, N) M6/M8 podložka – 4x, O) šroub – 6x, P) hmoždinka do betonu – 6 x


Krok 1: Montáž rámu A

Nachystejte si horní kolejničku A1, spodní kolejničku A2 a boční kolejničky A3. Následně je spojte, jak je ukázáno na obrázku, pomocí šroubků A4, podložek A5 a maticek A6.

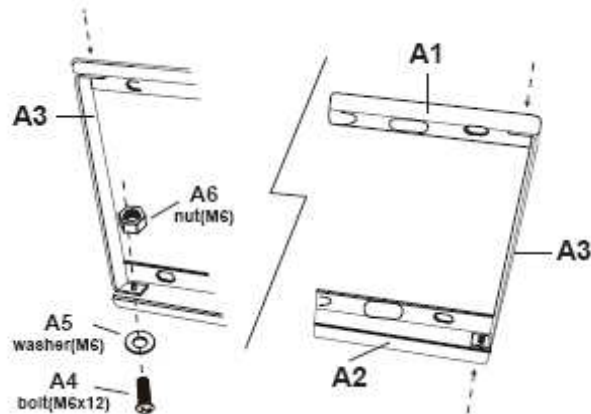


Krok 2A: Montáž držáků na monitor na televizi s plochou zadní stranou

Ujistěte se, prosím, že průměr šroubů D, E, F pasuje k vašemu televizoru. Jakmile si jste jisti, že máte správný průměr, řiďte se podle diagramu. Připevněte šrouby na televizor pomocí odpovídajících zajišťovacích podložek G, H, I a podložek J, K, L. Ujistěte se, prosím, že držáky monitoru B,C jsou svisle vycentrovány.

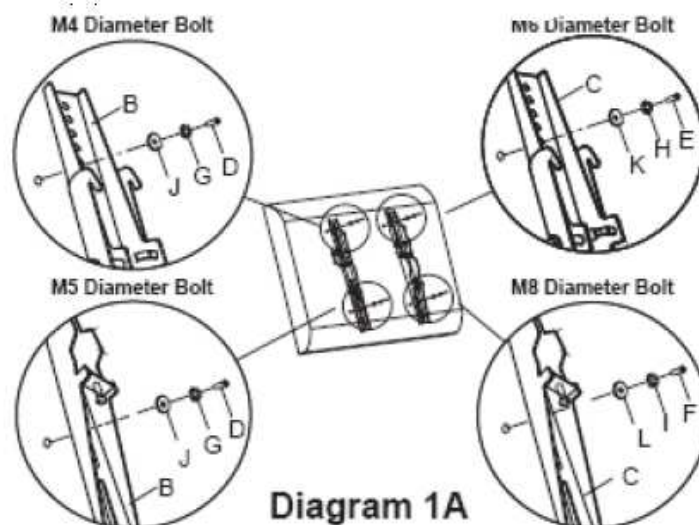

Krok 2B: Montáž držáků na monitor na televizi, která nemá plochou zadní stranu

Ujistěte se, prosím, že průměr šroubů D, E, F pasuje k vašemu televizoru. Jakmile si jste jisti, že máte správný průměr, řiďte se podle diagramu. Připevněte šrouby na televizor pomocí odpovídajících zajišťovacích podložek G, H, I a podložek J, K, L. Ujistěte se, prosím, že držáky monitoru B, C jsou svisle vycentrovány.

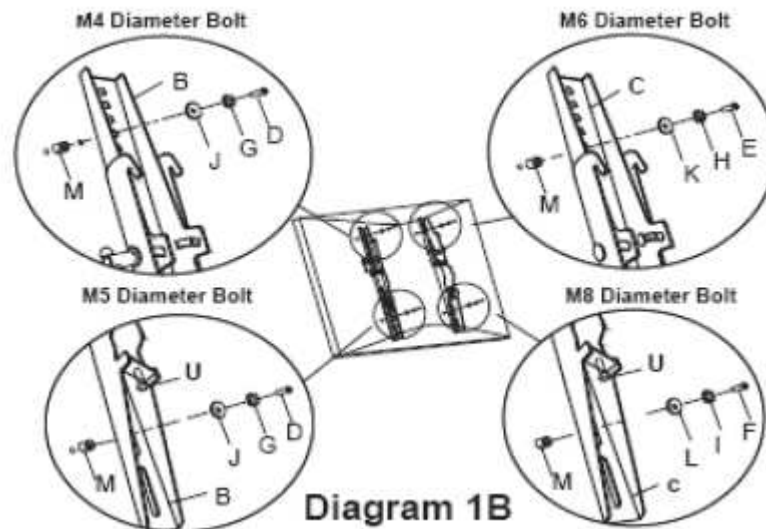

Krok 3: Montáž držáku na stěnu

Cihla, beton

Použijte držák na stěnu A jako šablonu a poznačte si na zeď 6 děr. Tři v horní řadě a tři ve spodní řadě. Ujistěte se, že díry máte zakreslené vodorovně a je mezi nimi místo minimálně 15,24 cm. Podle těchto značek vyvrtejte do zdi díry, které budou hluboké minimálně 6,35 cm. Do každé díry vsuňte hmoždinku a ujistěte se, že hmoždinka je ve zdi dobře zasazená. Držák na stěnu upevněte do zdi pomocí 6 šroubů O a podložek N, jak je ukázáno v diagramu 2A.

Montáž do dřevěného trámu

Rám A musí být připevněn na dva trámy, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 40,64 cm. Dřevěné sloupky skryté ve zdi je vhodné identifikovat vyhledávačem sloupek (viz diagram 2B) a poznačit jejich okraje. Díry by měly být navrtány do středu sloupků. Navrtejte 6,35 cm hluboké díry 3/16" vrtákem. Použijte stěnový držák jako šablonu k poznačení děr na druhý trám. Do poznačených míst navrtejte 6,35 cm hluboké díry. Držák připevněte na zeď pomocí 6 šroubů O a podložek N.

Diagram 2A


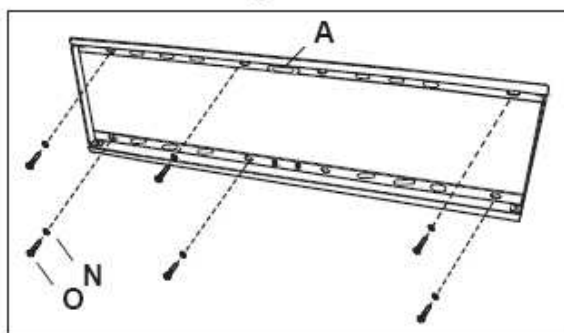


Diagram 2B



Krok 4: Montáž monitoru na držák

Pozor: ke zvednutí televizoru je potřeba dvou osob. Nejsme zodpovědni za případná zranění či poškození výrobku. Zavěste držáky monitoru B,C na držák ve zdi A. Otáčejte obrazovkou viz diagram 3A. Použijte šroubovák k pevnému dotažení šroubu. Poté bude televizor na držáku připevněn viz diagramy 3A, 3Ba 3C.

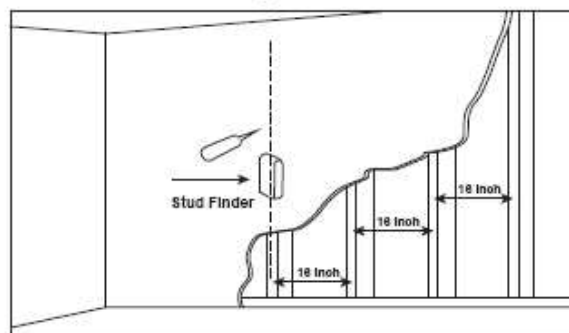