

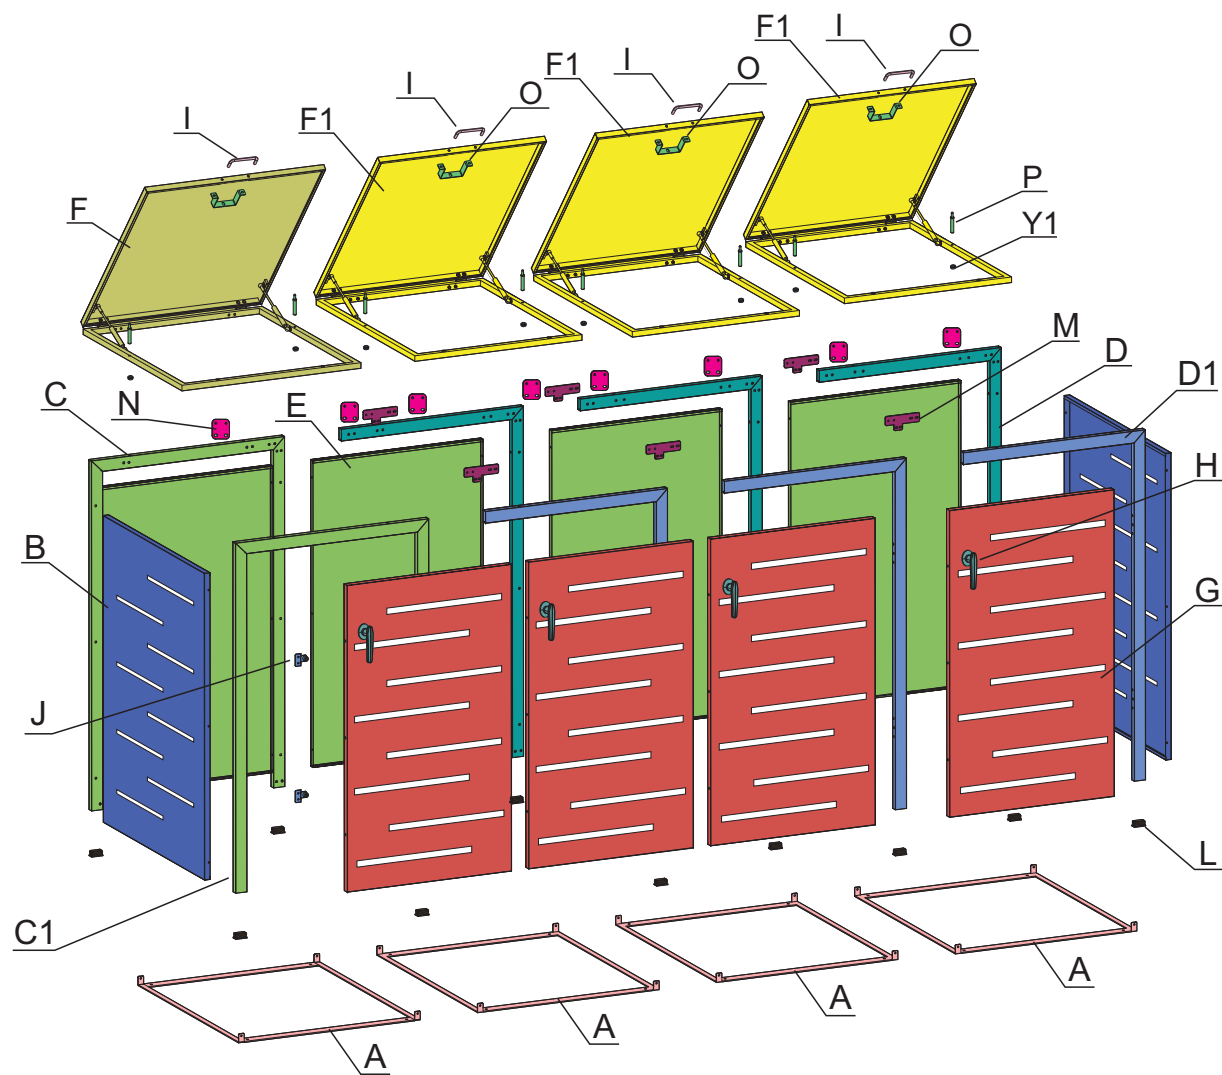
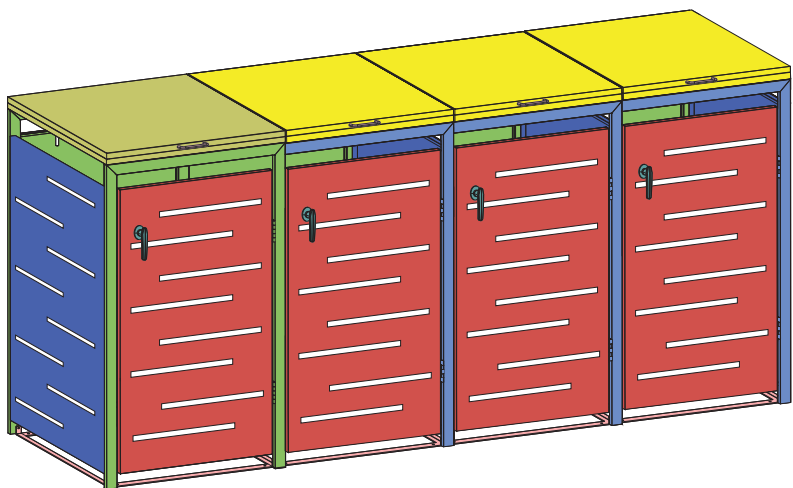
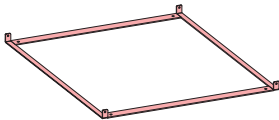

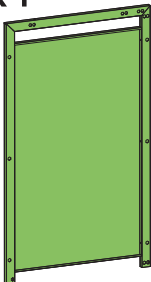
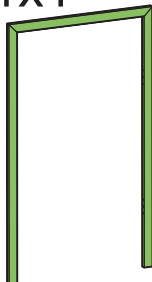
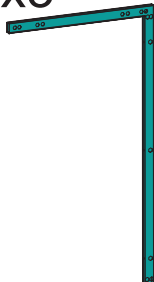
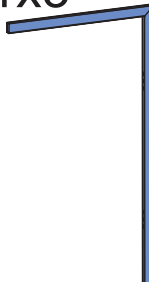
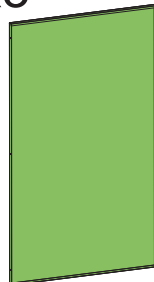
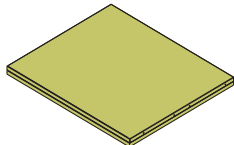
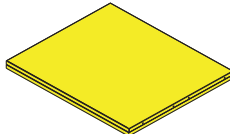

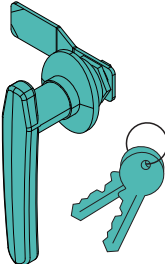
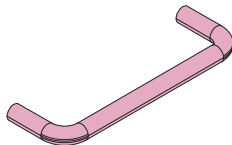
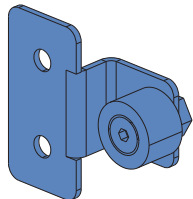
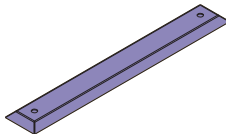

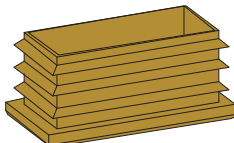

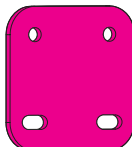
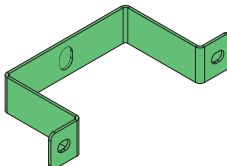
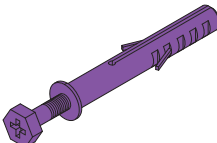


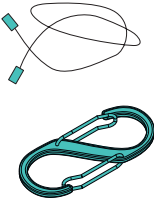
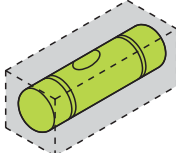
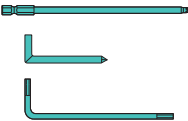

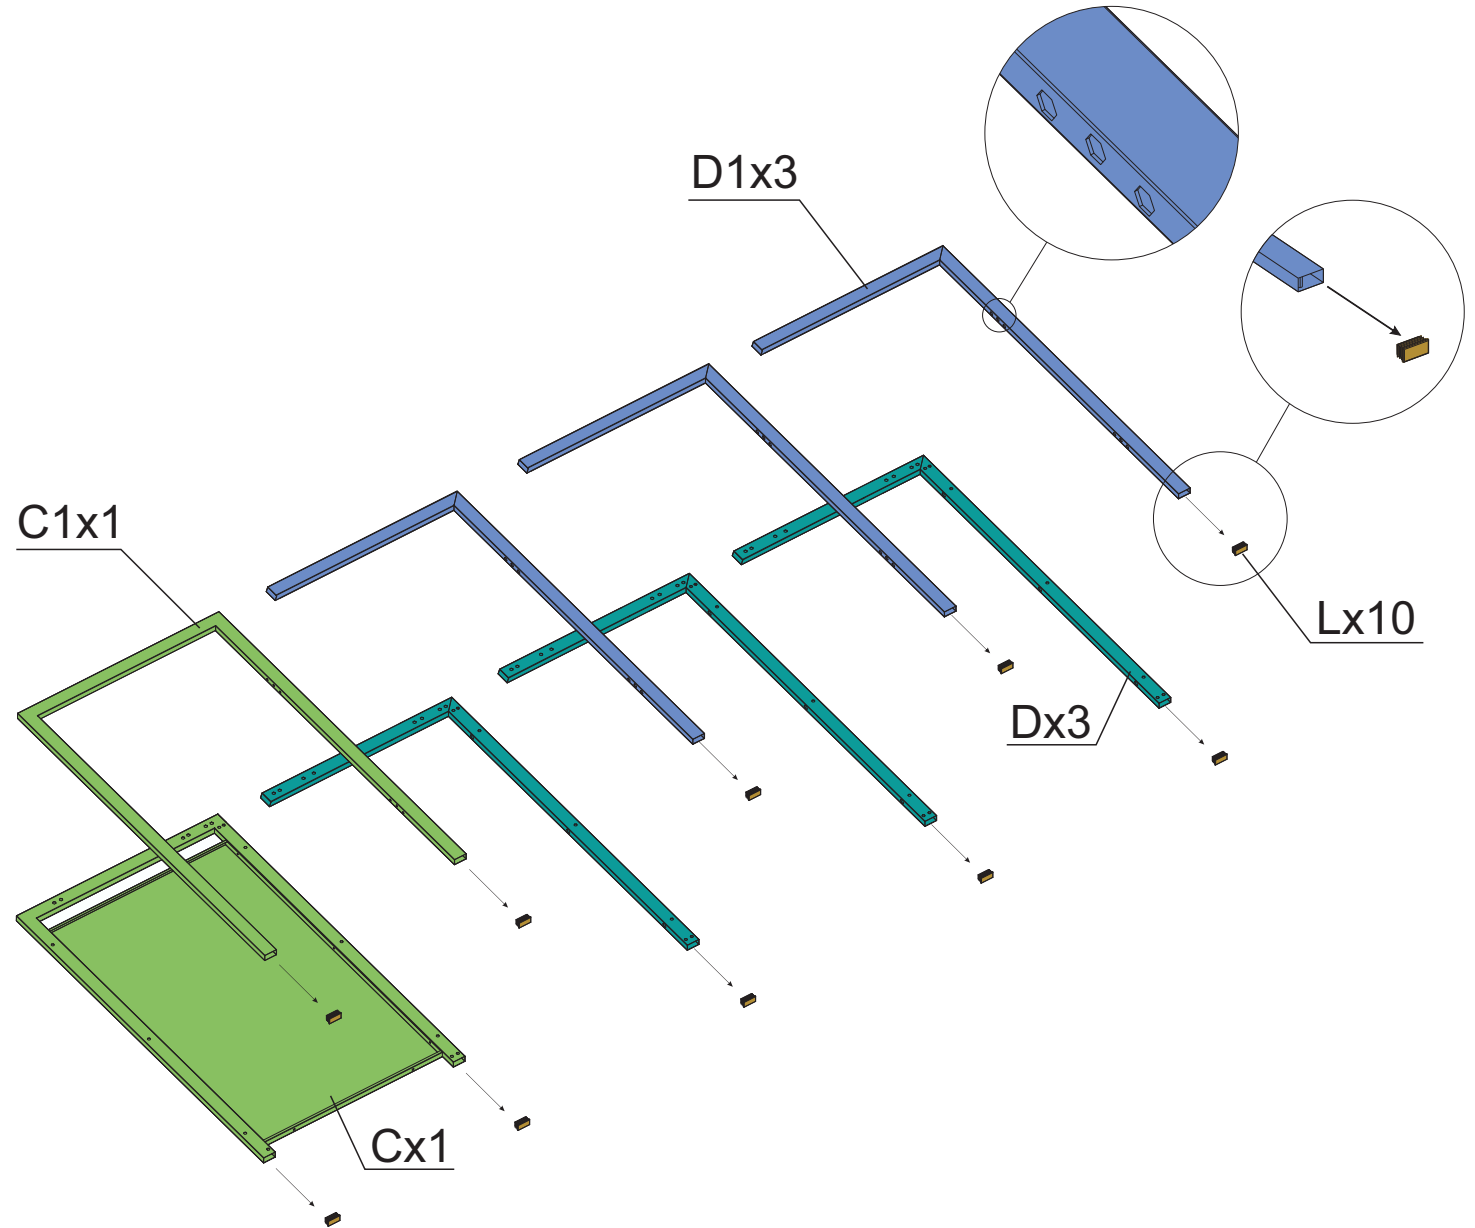




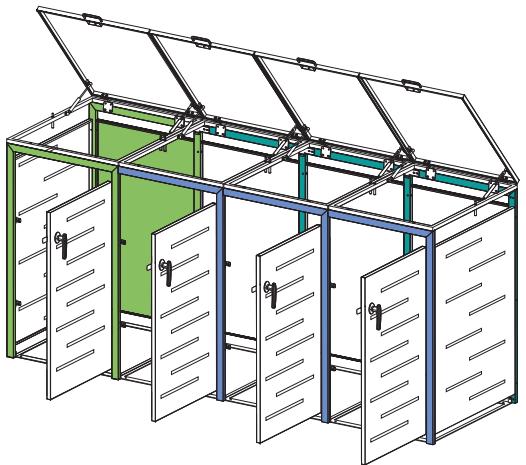


Ax4 	Bx2 	Cx1 	C1x1 	Dx3 	D1x3 	Ex3 		
Fx1 	F1x3 	Gx4 	Hx4 	Ix4 	Jx8 	J1x4 	Kx8 	
Lx10 	Mx6 	Nx8 	Ox4 	Px8 	Qx16 	Rx122  M4x10mm	Sx8  M4x20mm	
Tx8  M4x30mm	Ux64  M4x14mm	Vx4 	Yx1 	Zx1 	Y1x8 	Z2x3 		




STEP1

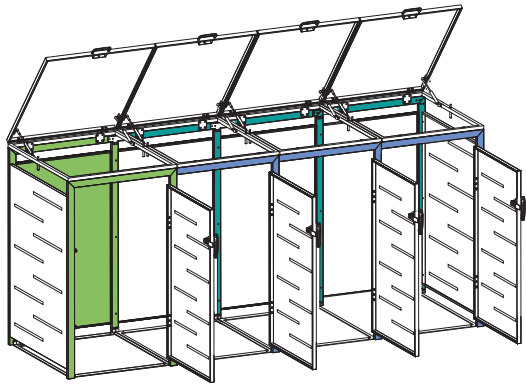



STEP2

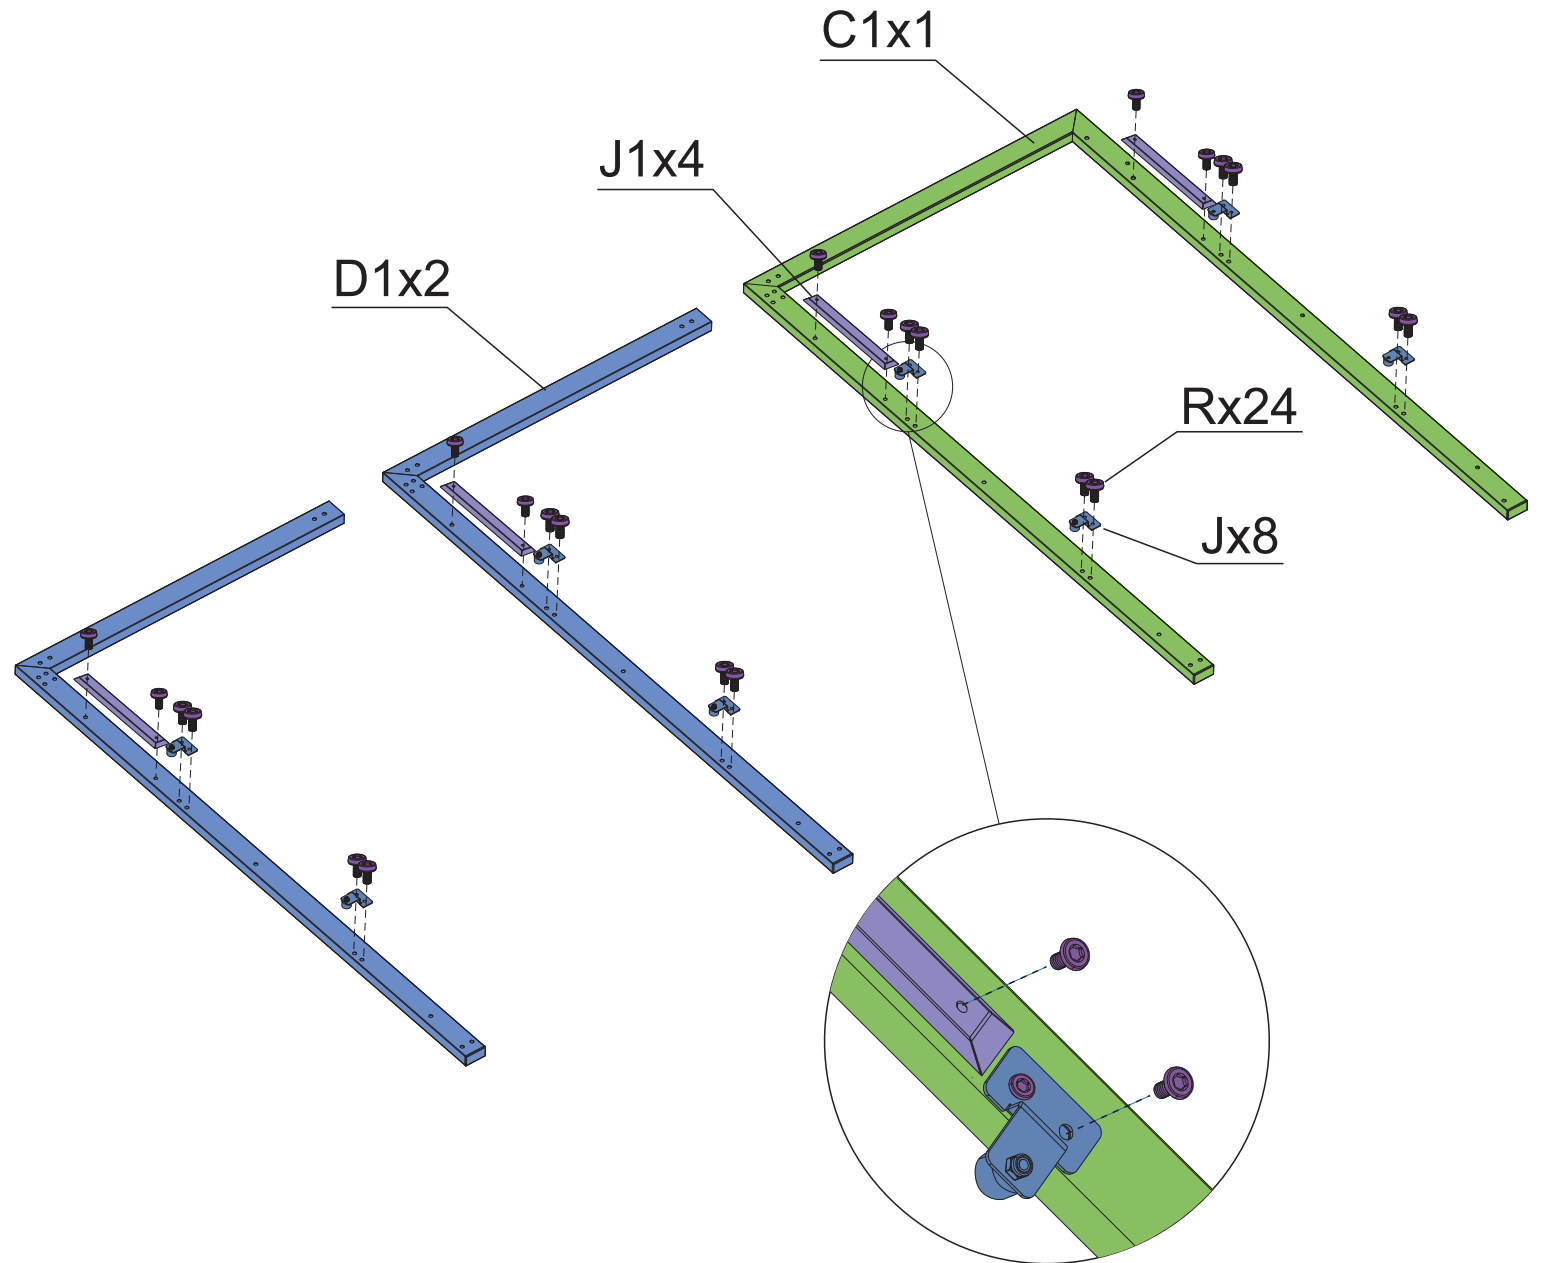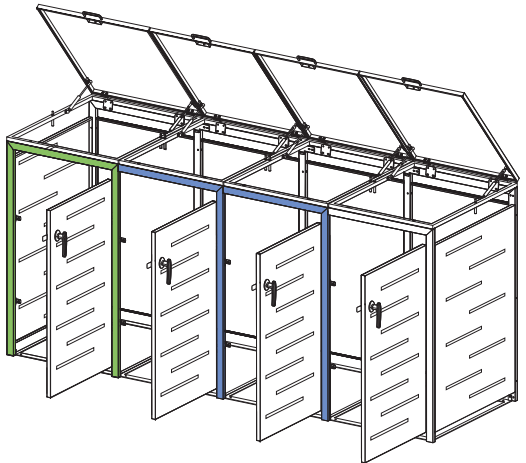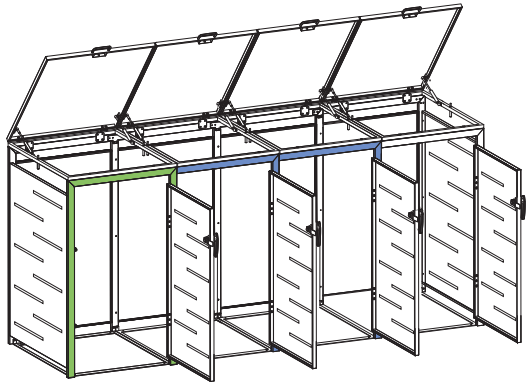


STEP3

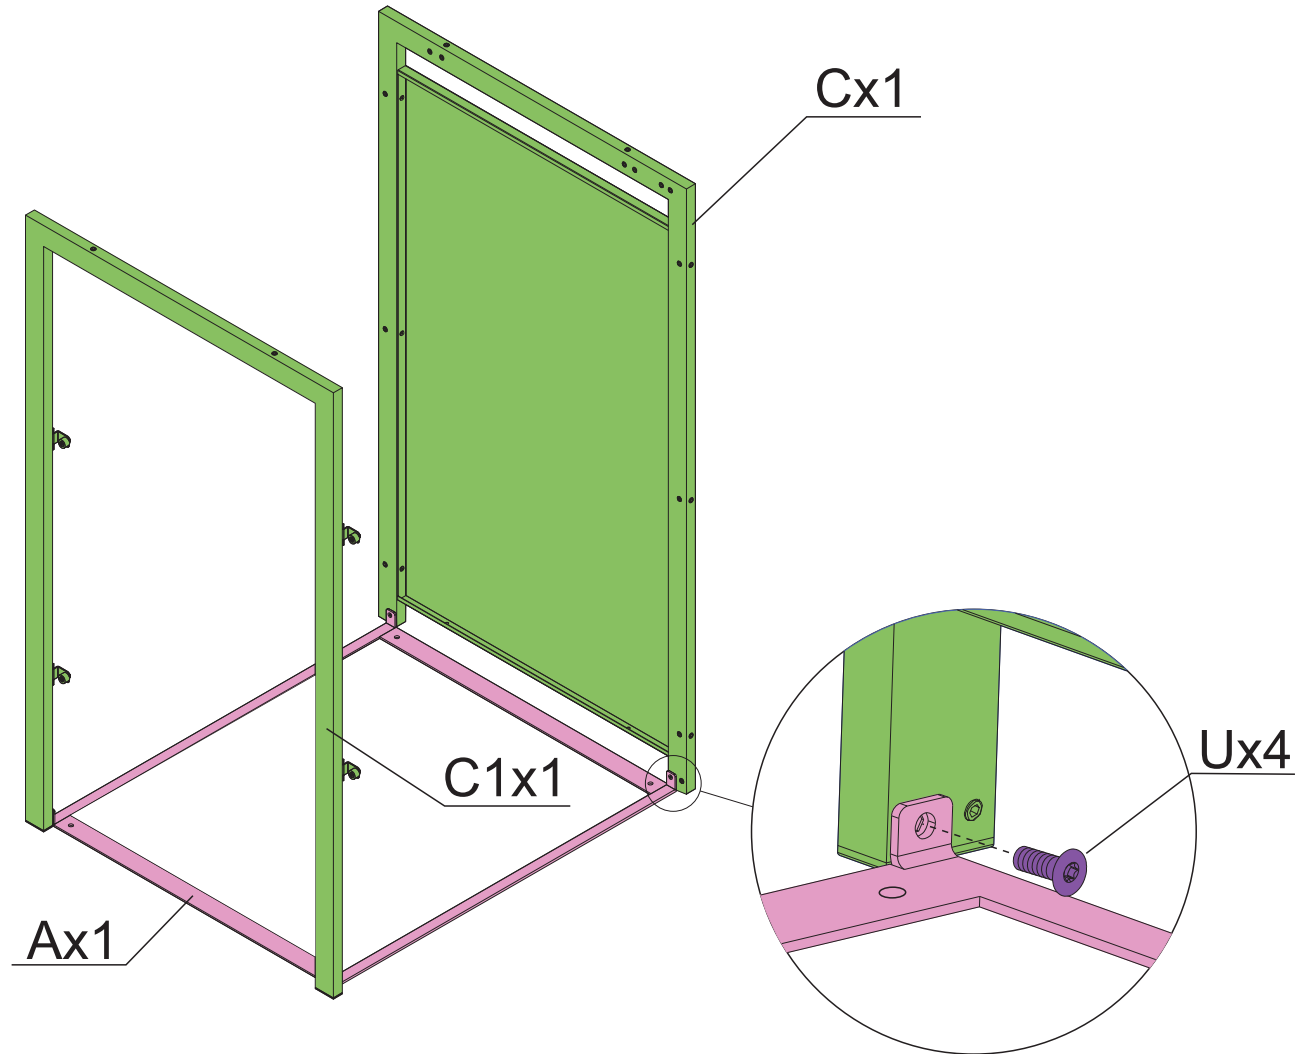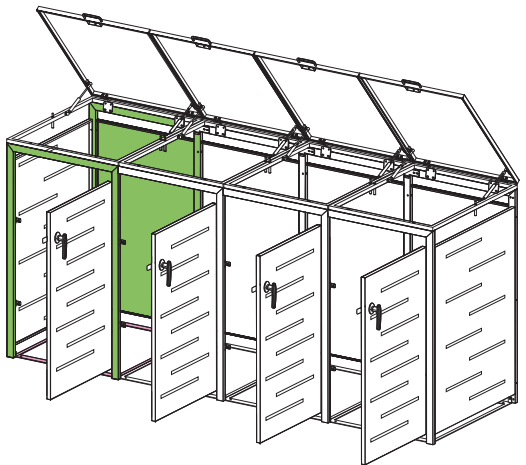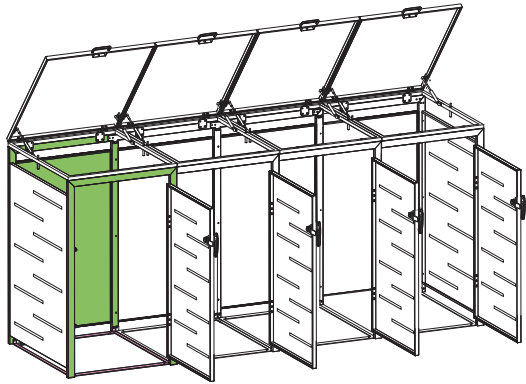

STEP4


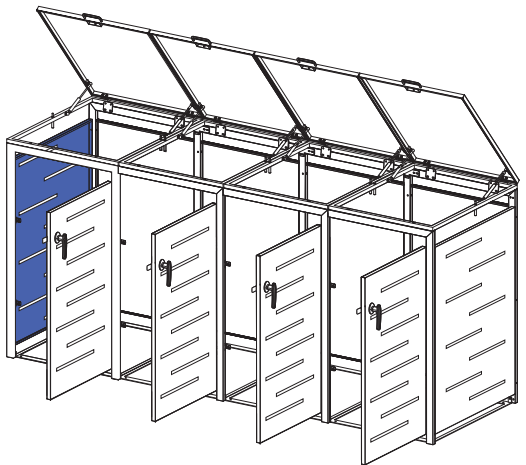
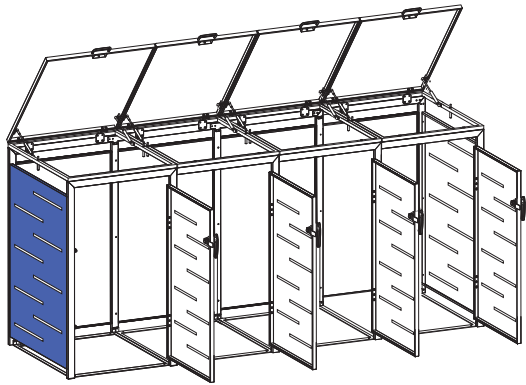


Bx1



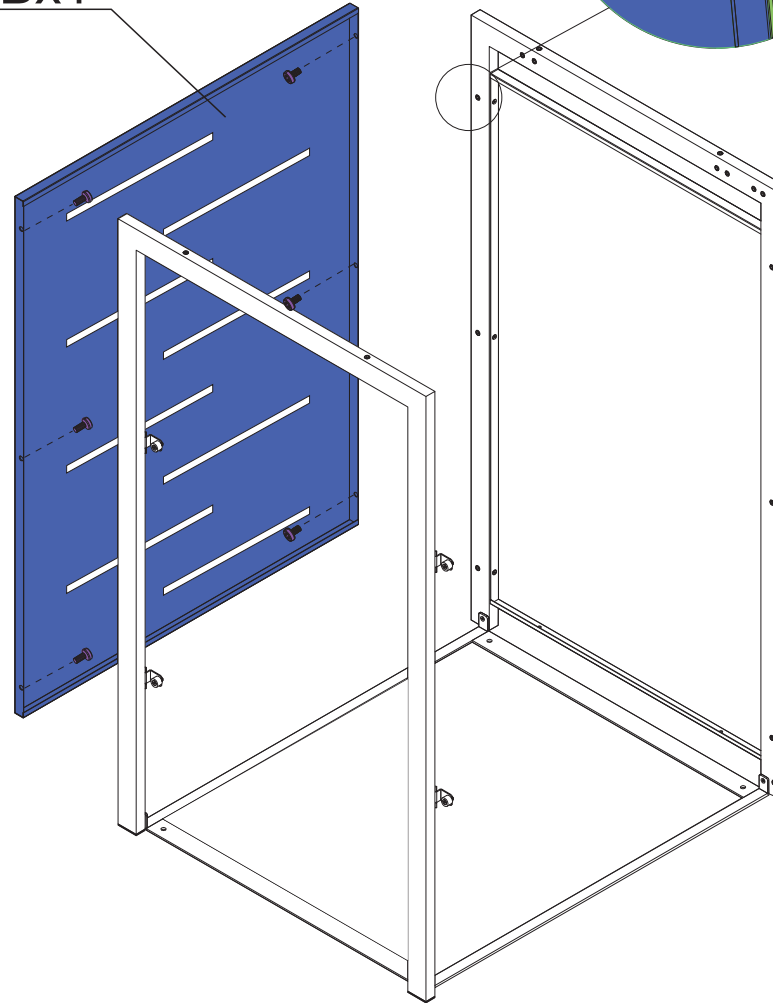


Rx6

STEP5

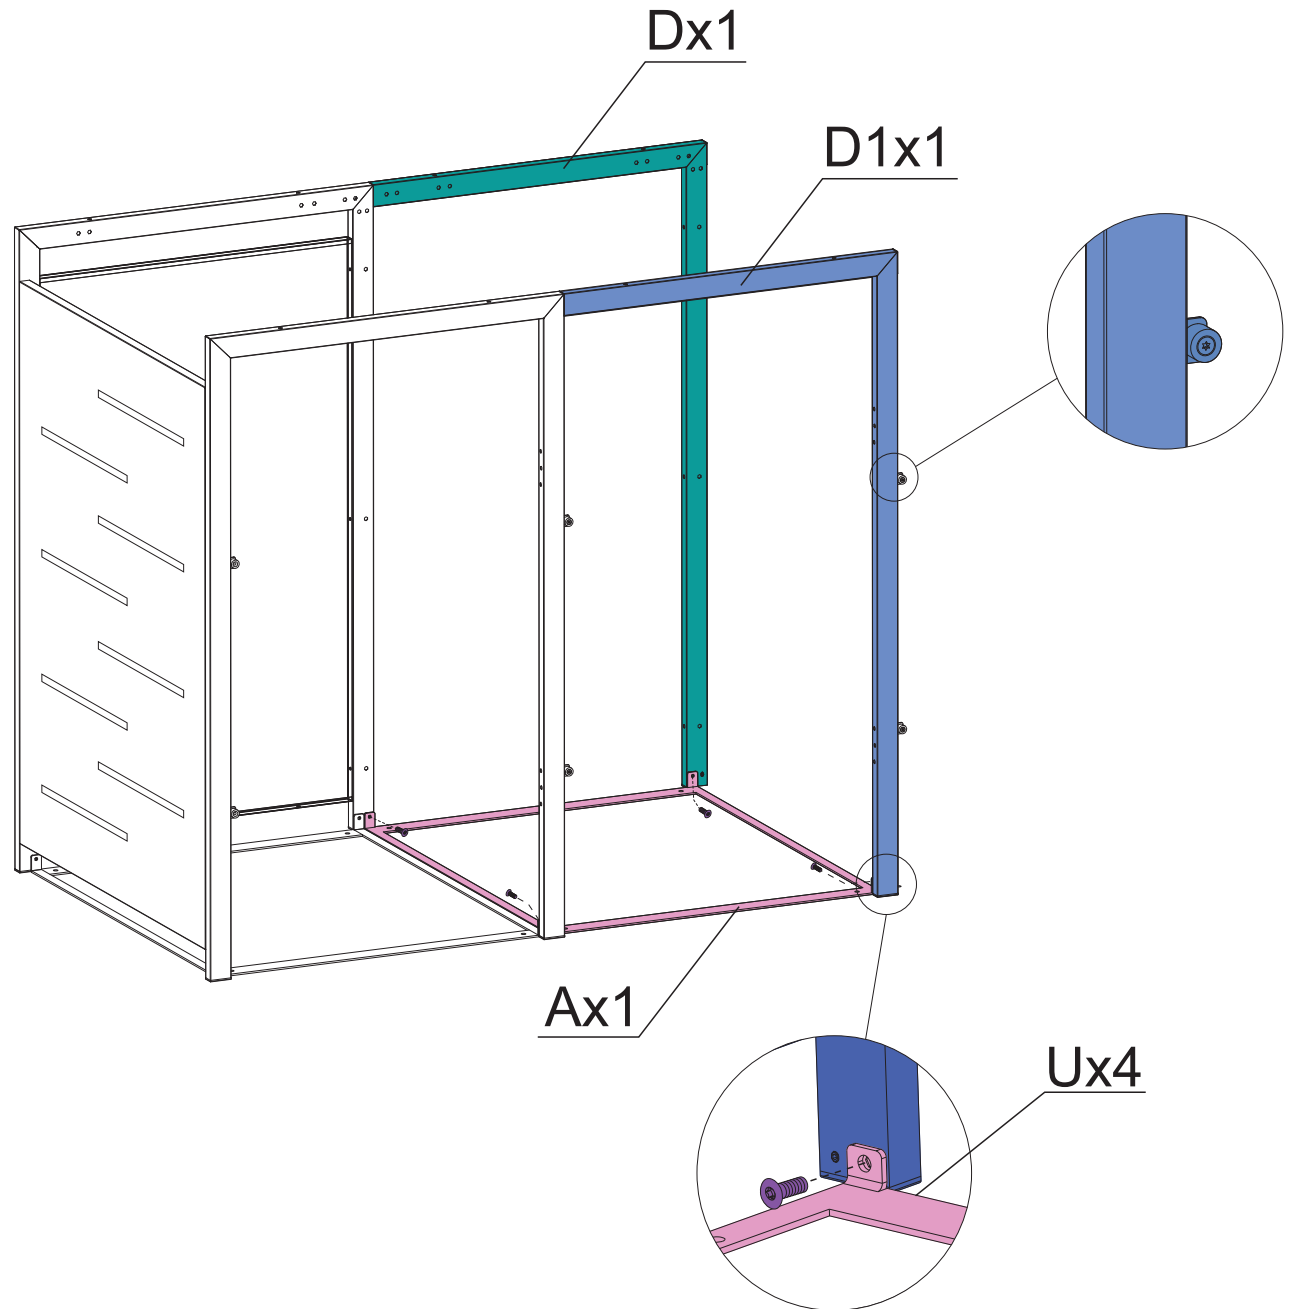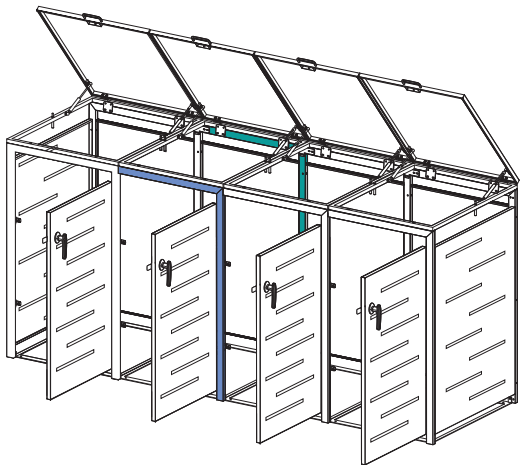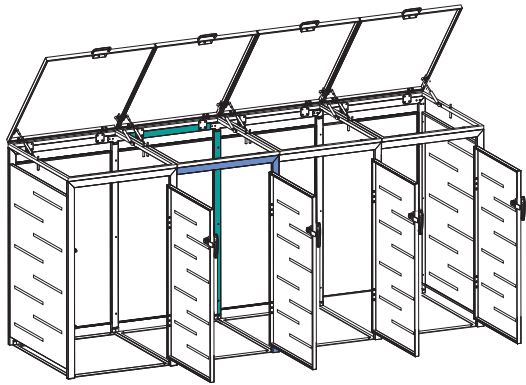

STEP6

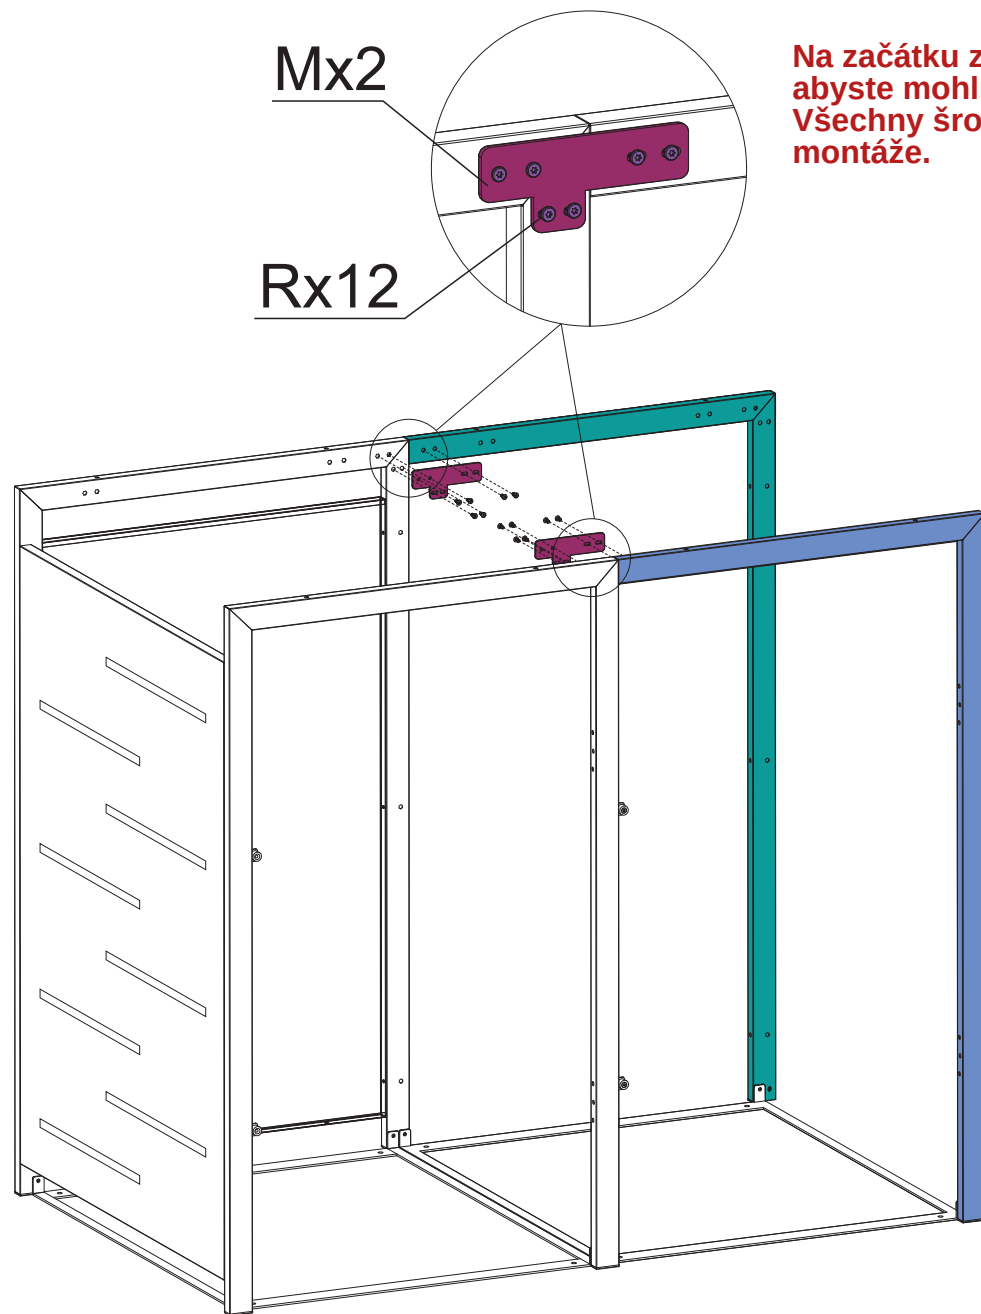
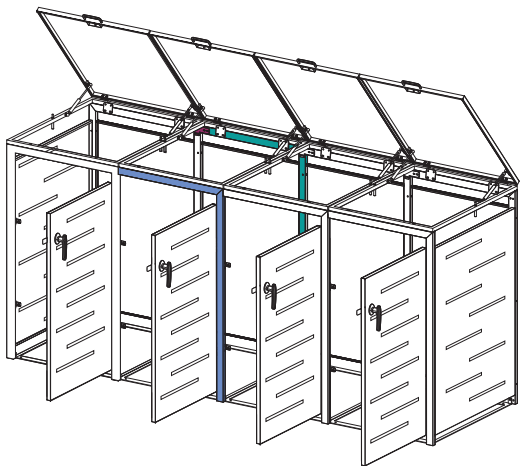
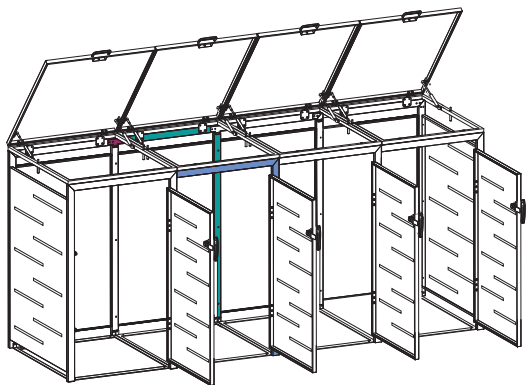


Mx2



Rx12

Na začátku zcela neutahujte žádné šrouby, abyste mohli upravit jejich polohu. Všechny šrouby utáhněte až po dokončení montáže.


STEP7

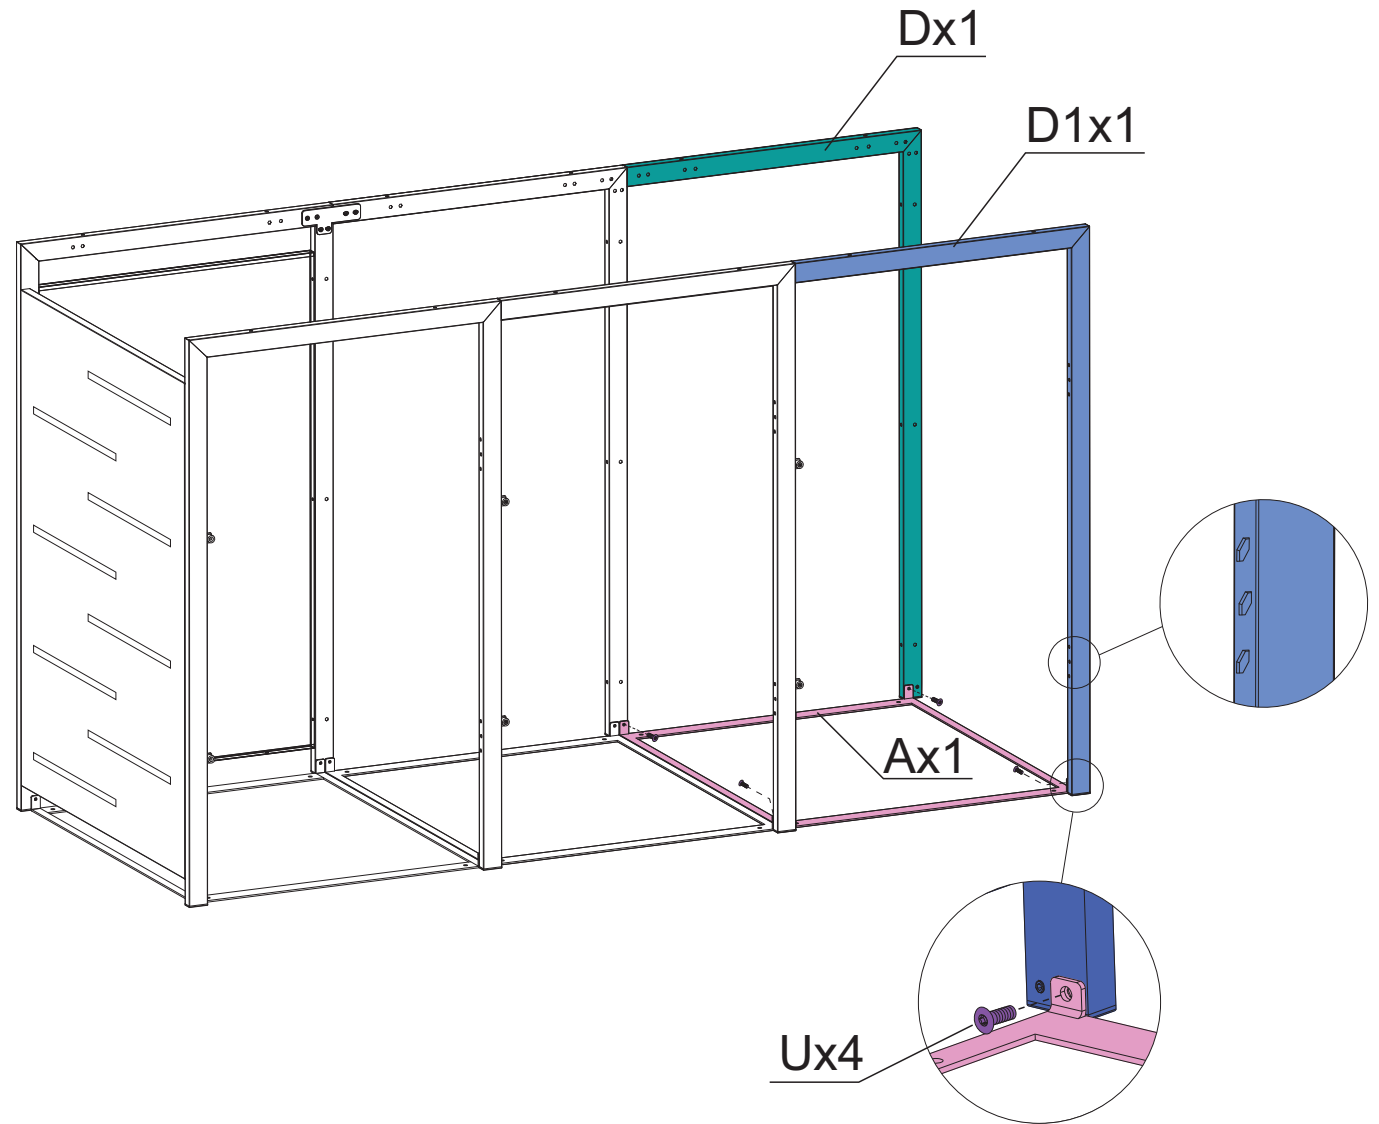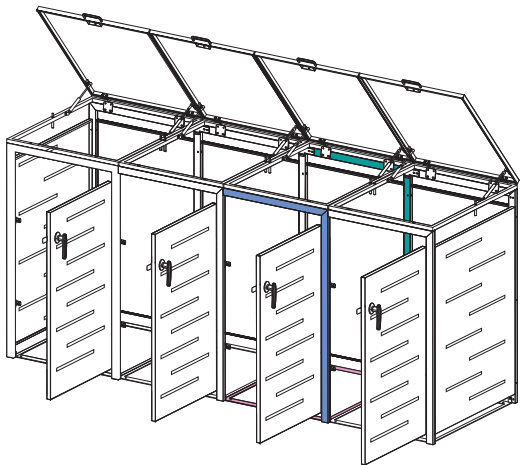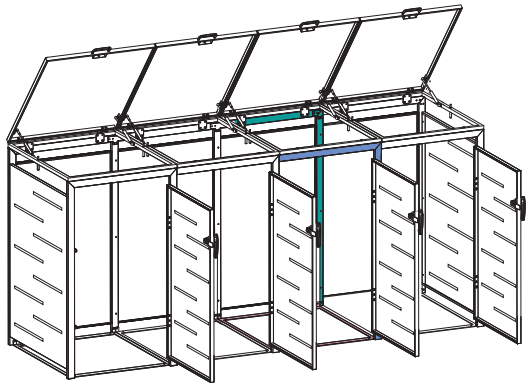




STEP8

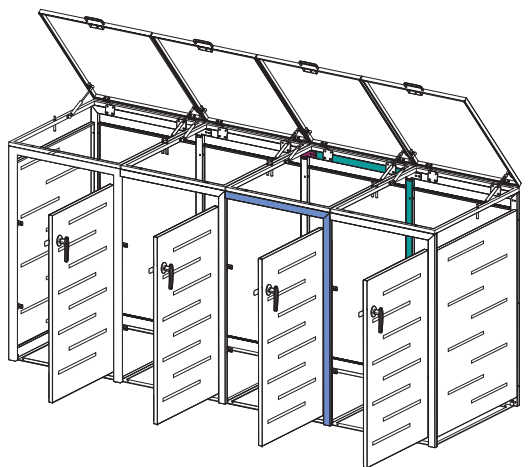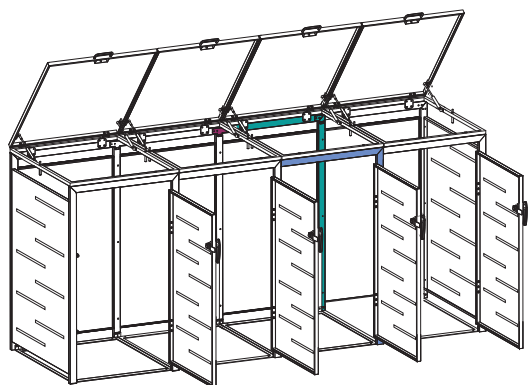



**Na začátku zcela neutahujte žádné šrouby,
abyste mohli upravit jejich polohu.
Všechny šrouby utáhněte až po dokončení
montáže.**

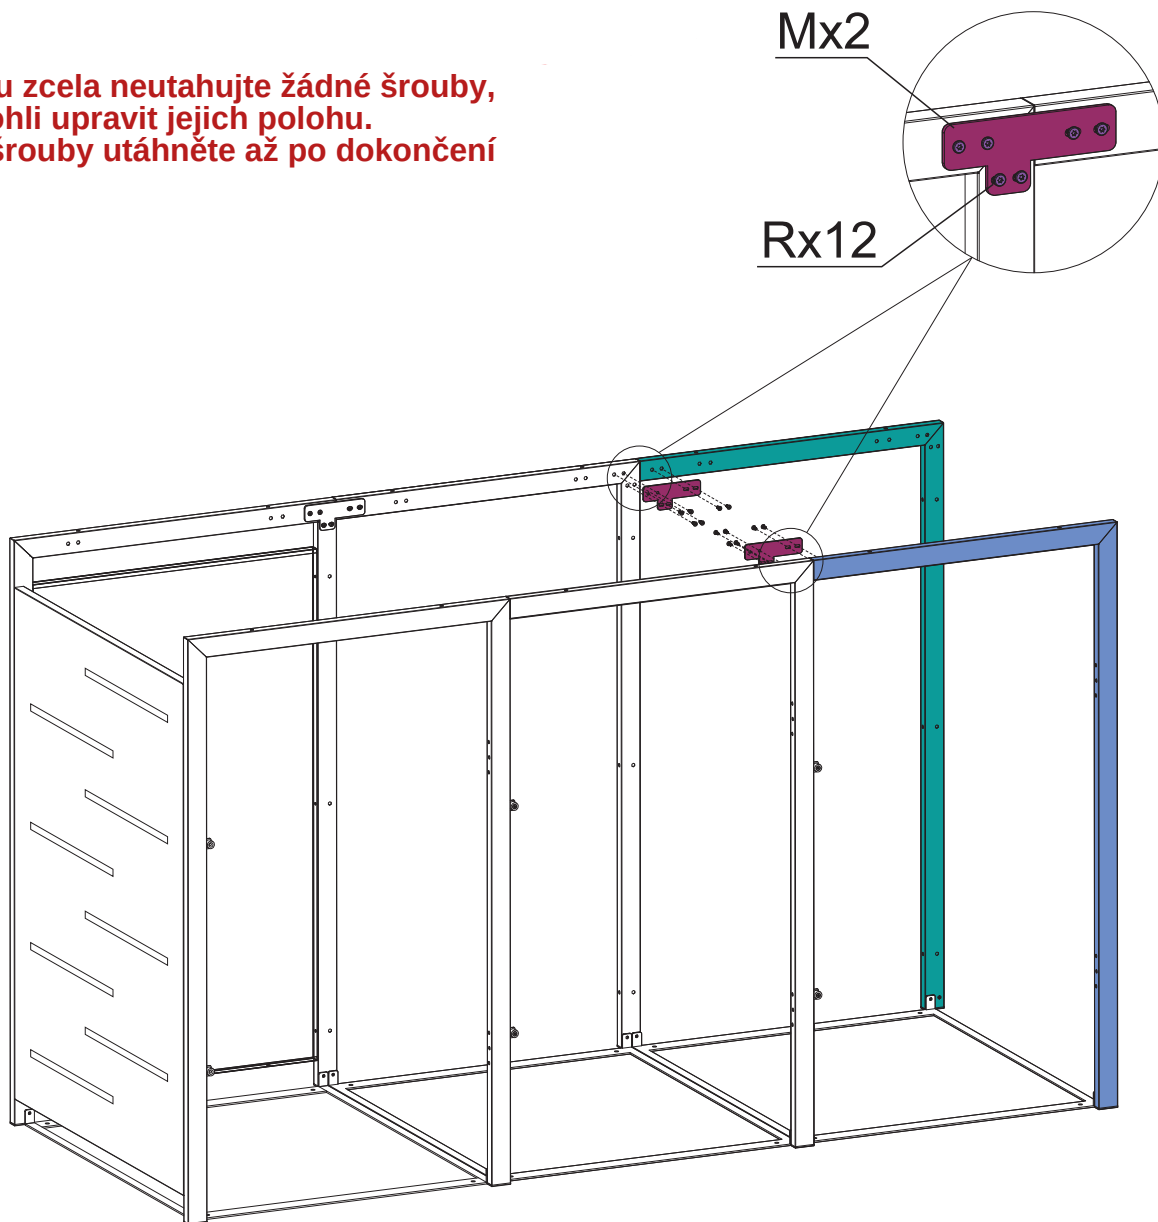


STEP9

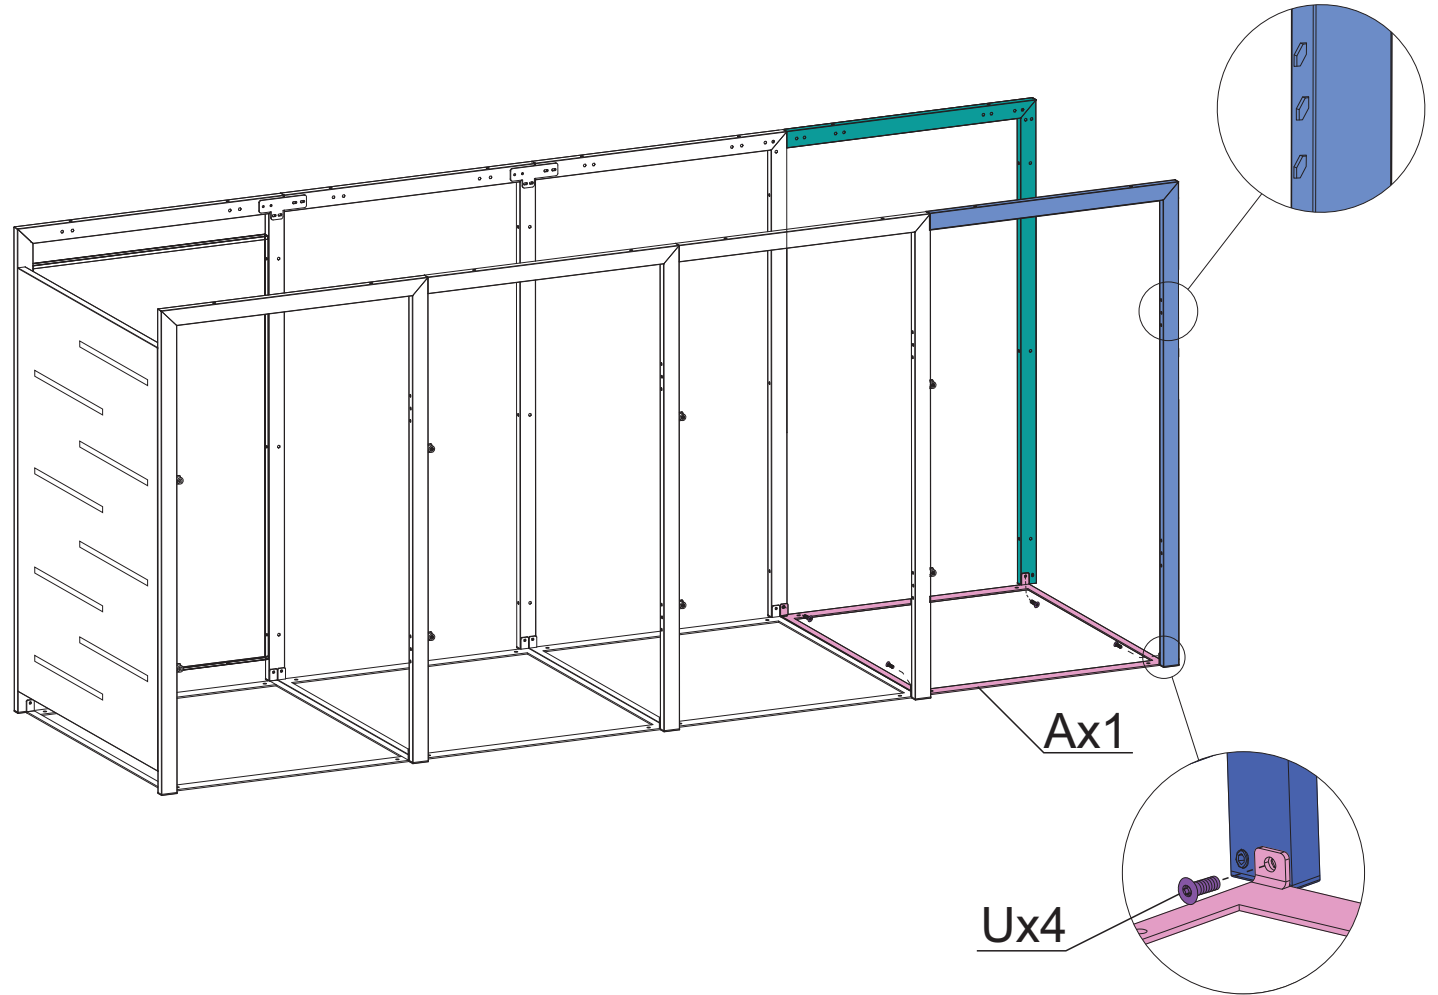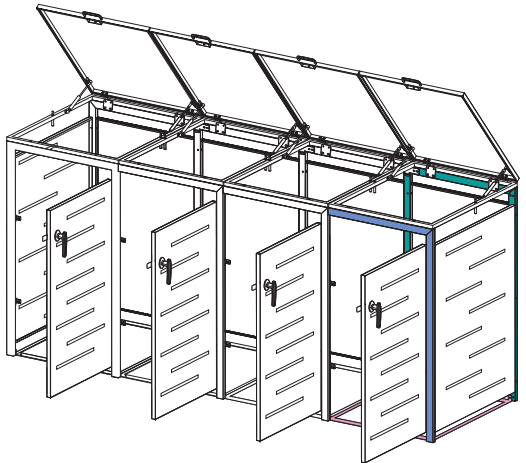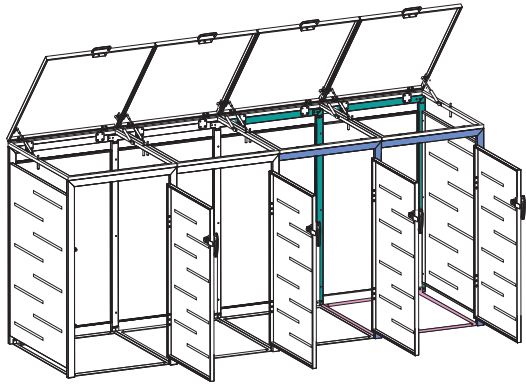



STEP10

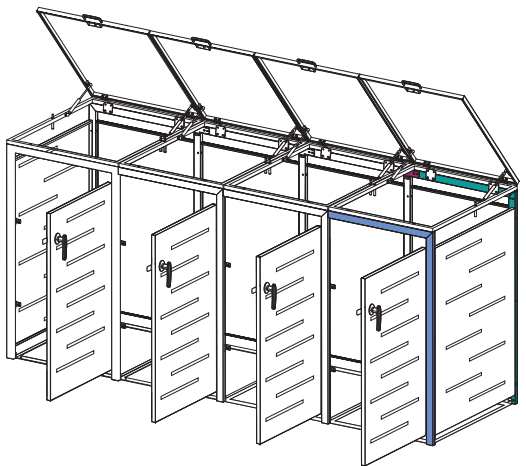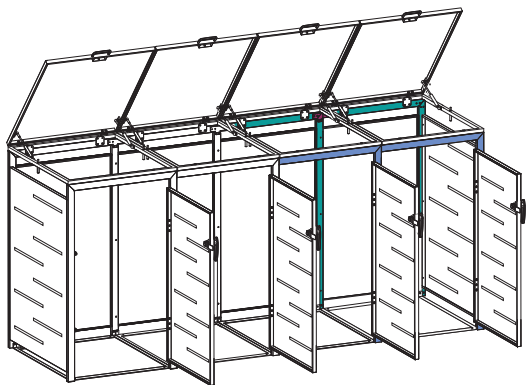


Na začátku zcela neutahujte žádné šrouby, abyste mohli upravit jejich polohu. Všechny šrouby utáhněte až po dokončení montáže.

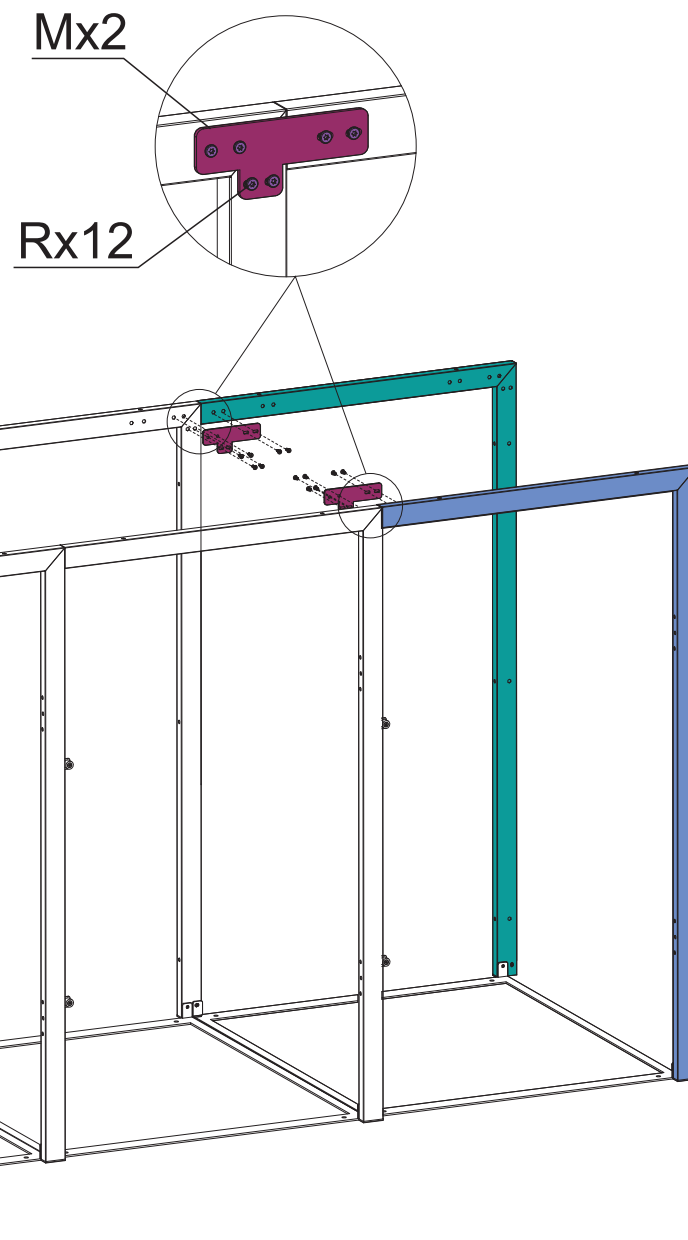




STEP11

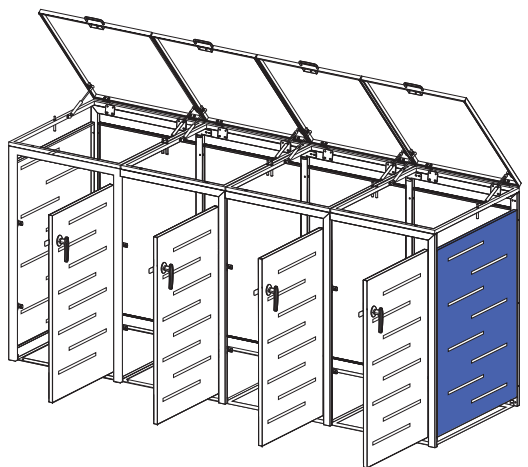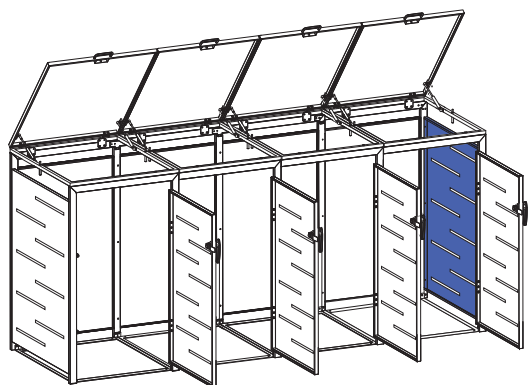

Na začátku zcela neutahujte žádné šrouby, abyste mohli upravit jejich polohu. Všechny šrouby utáhněte až po dokončení montáže.



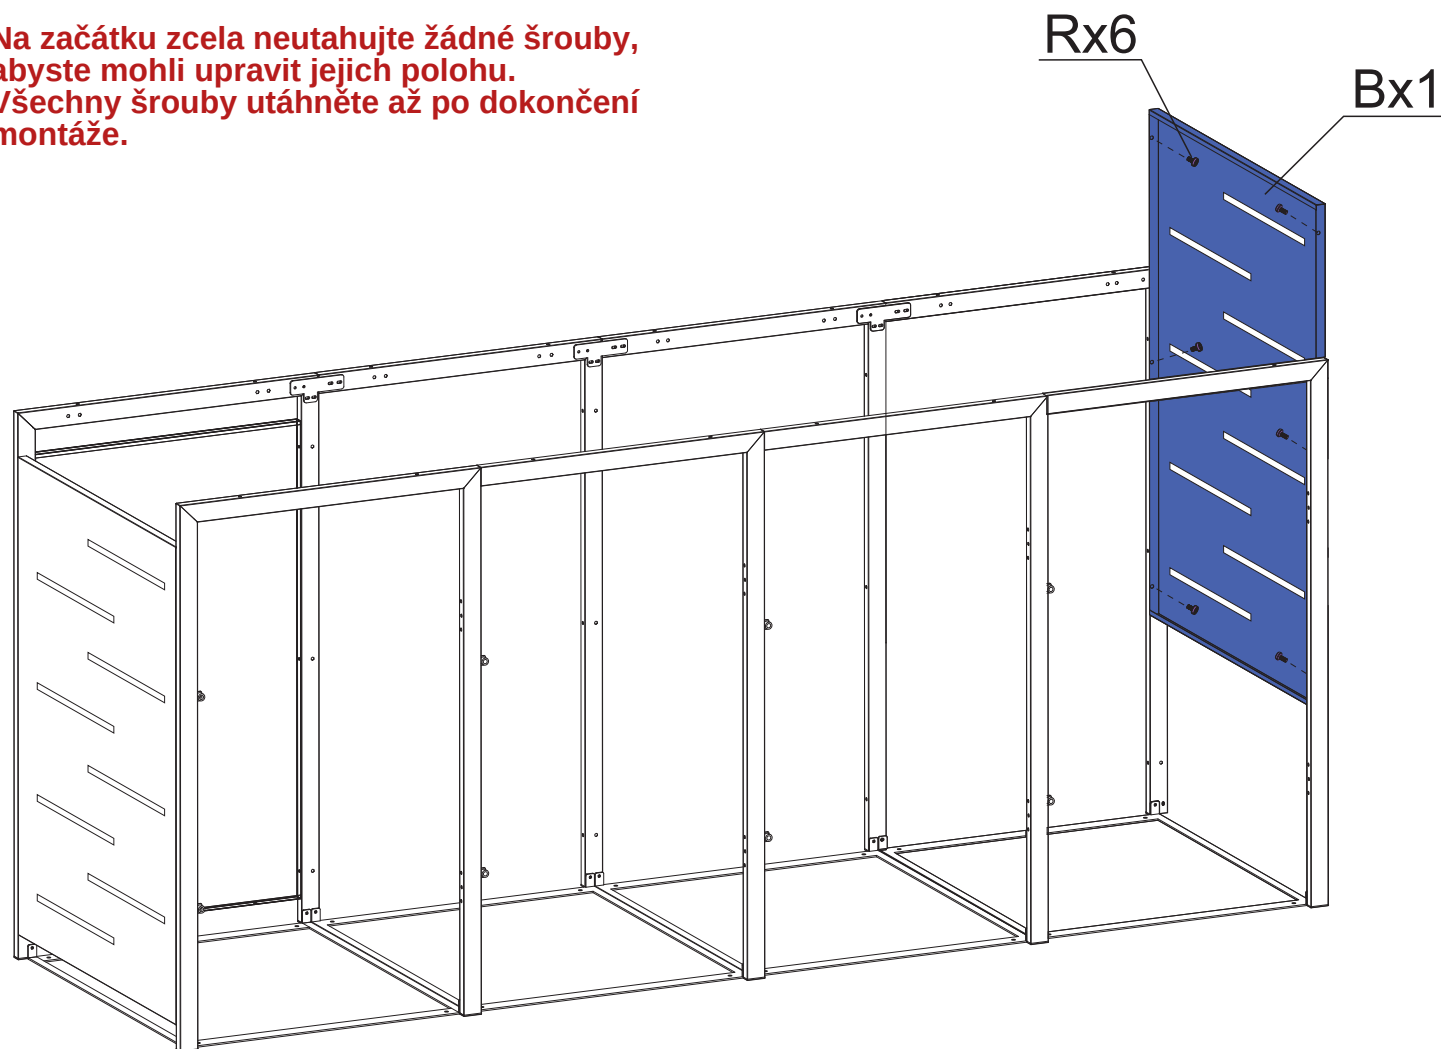


STEP12

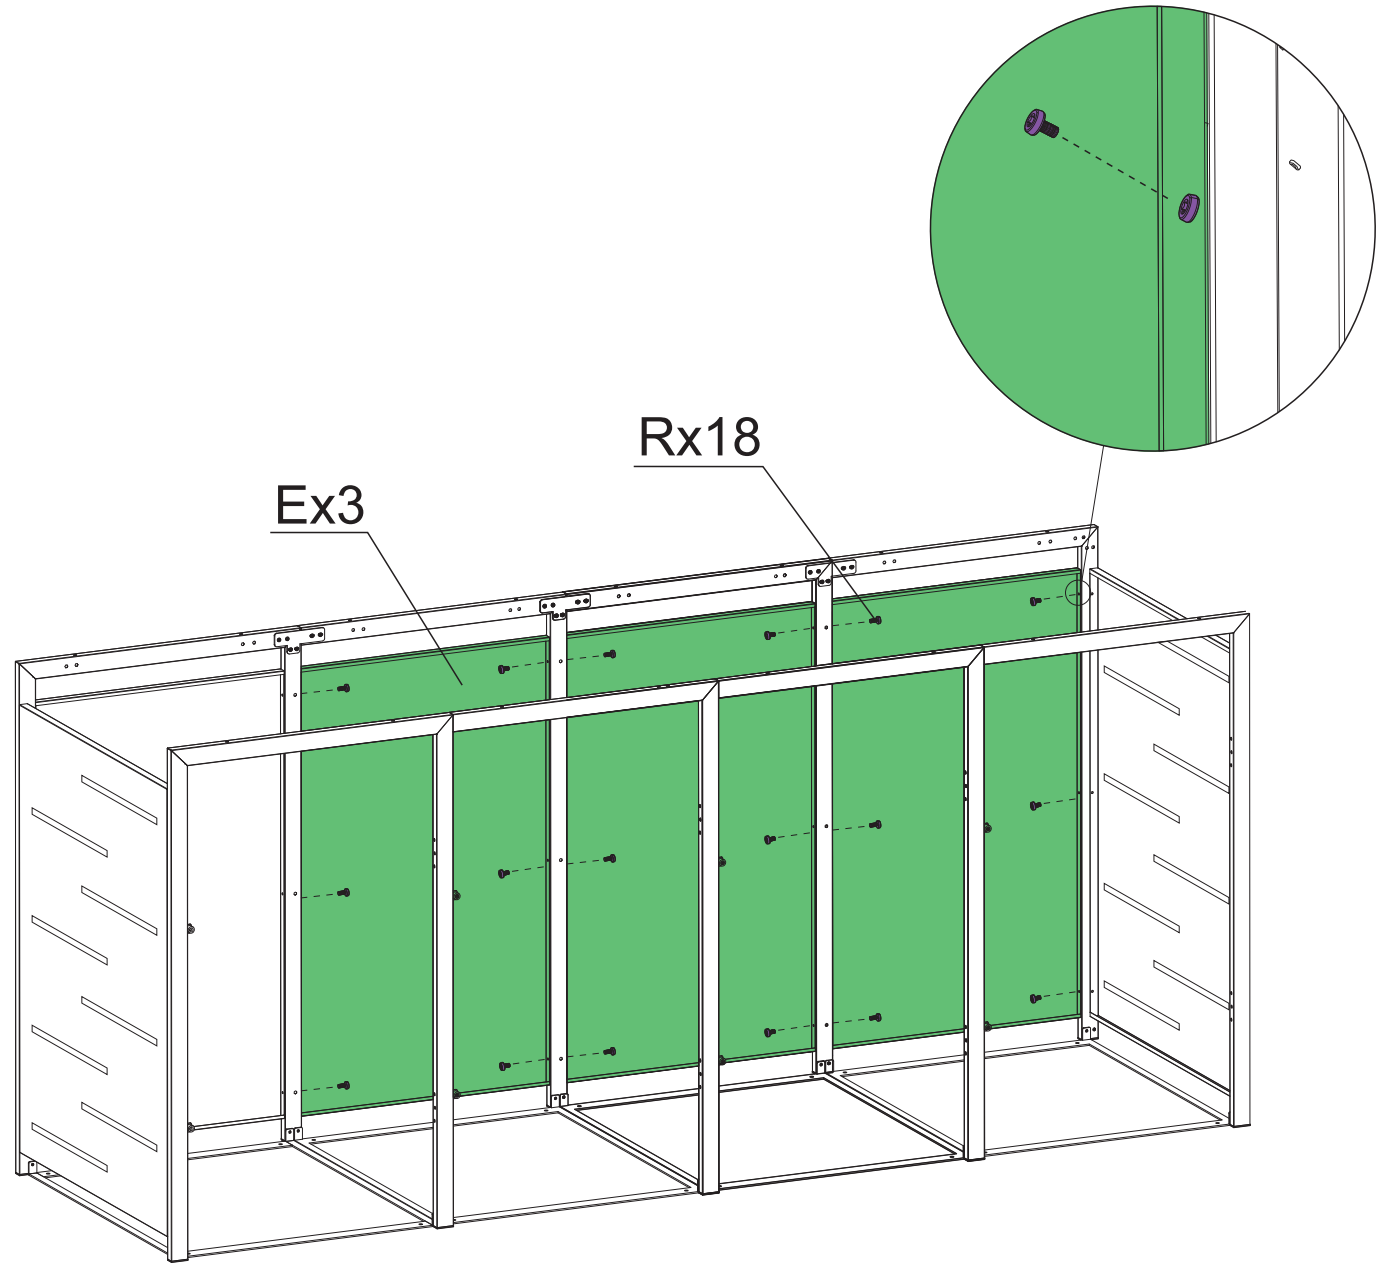
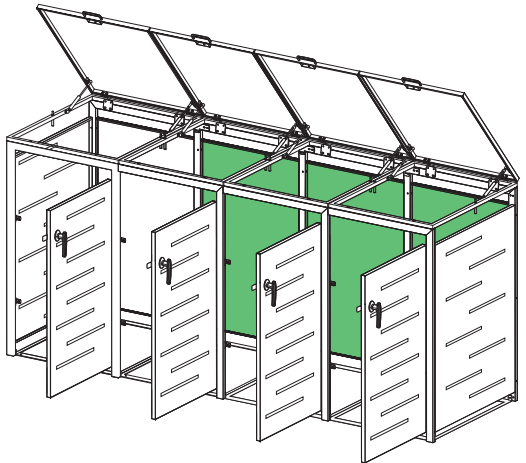
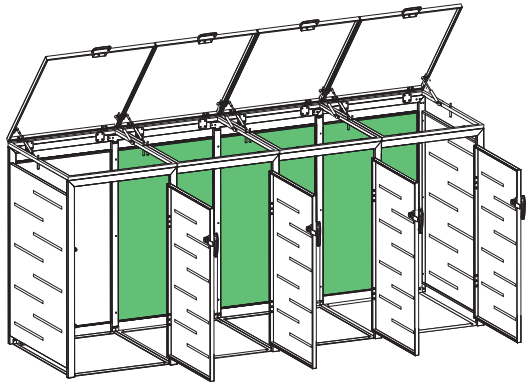


STEP13




Pokud nechcete instalovat další modulární jednotku, zakryjte přebytečné otvory.

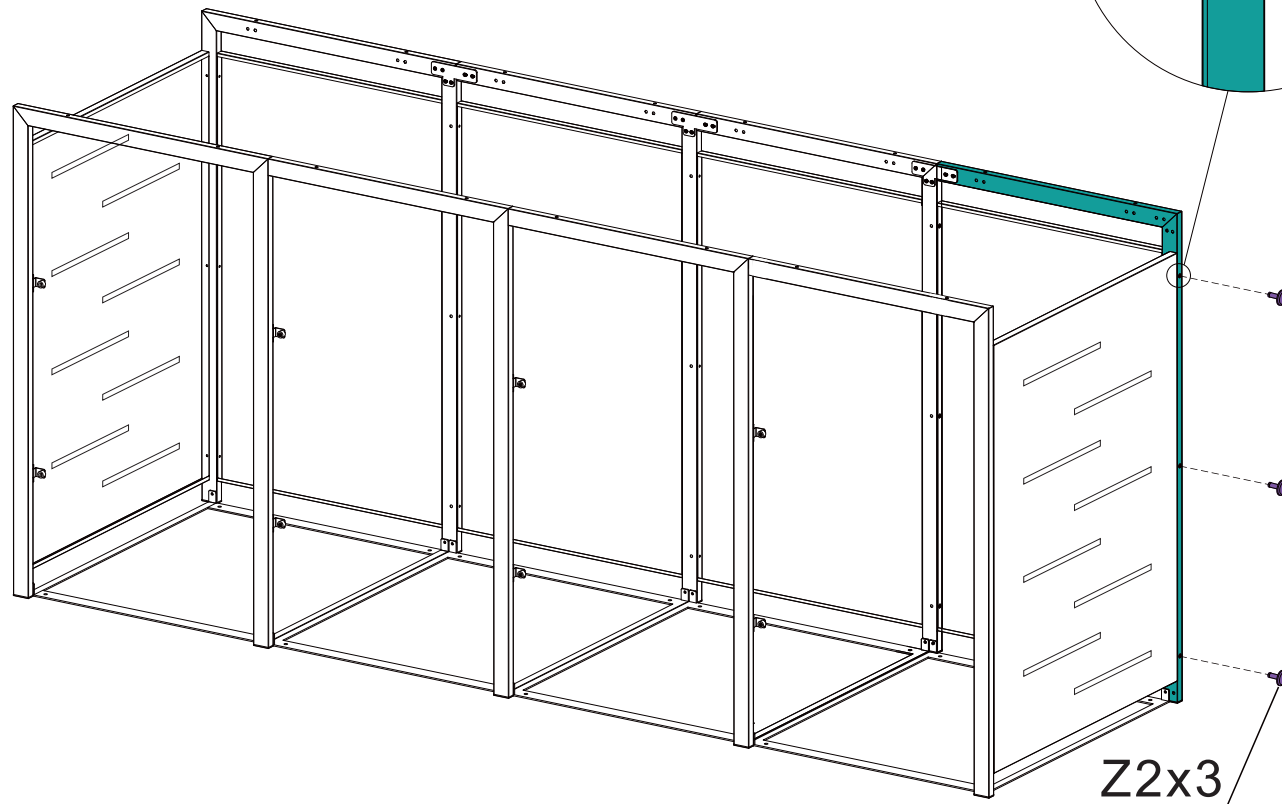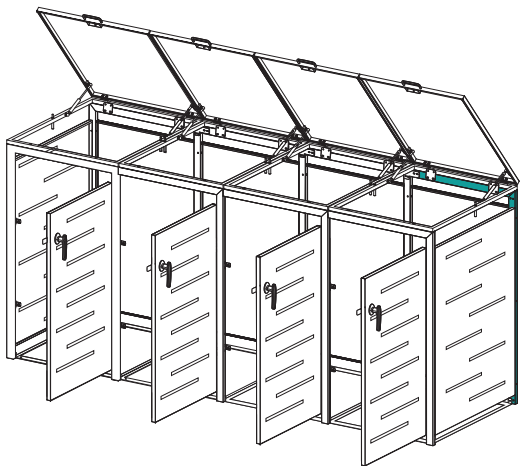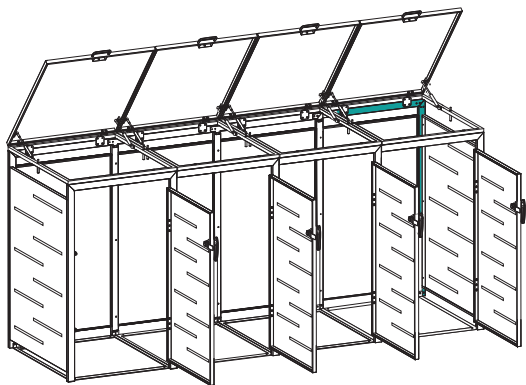




STEP14

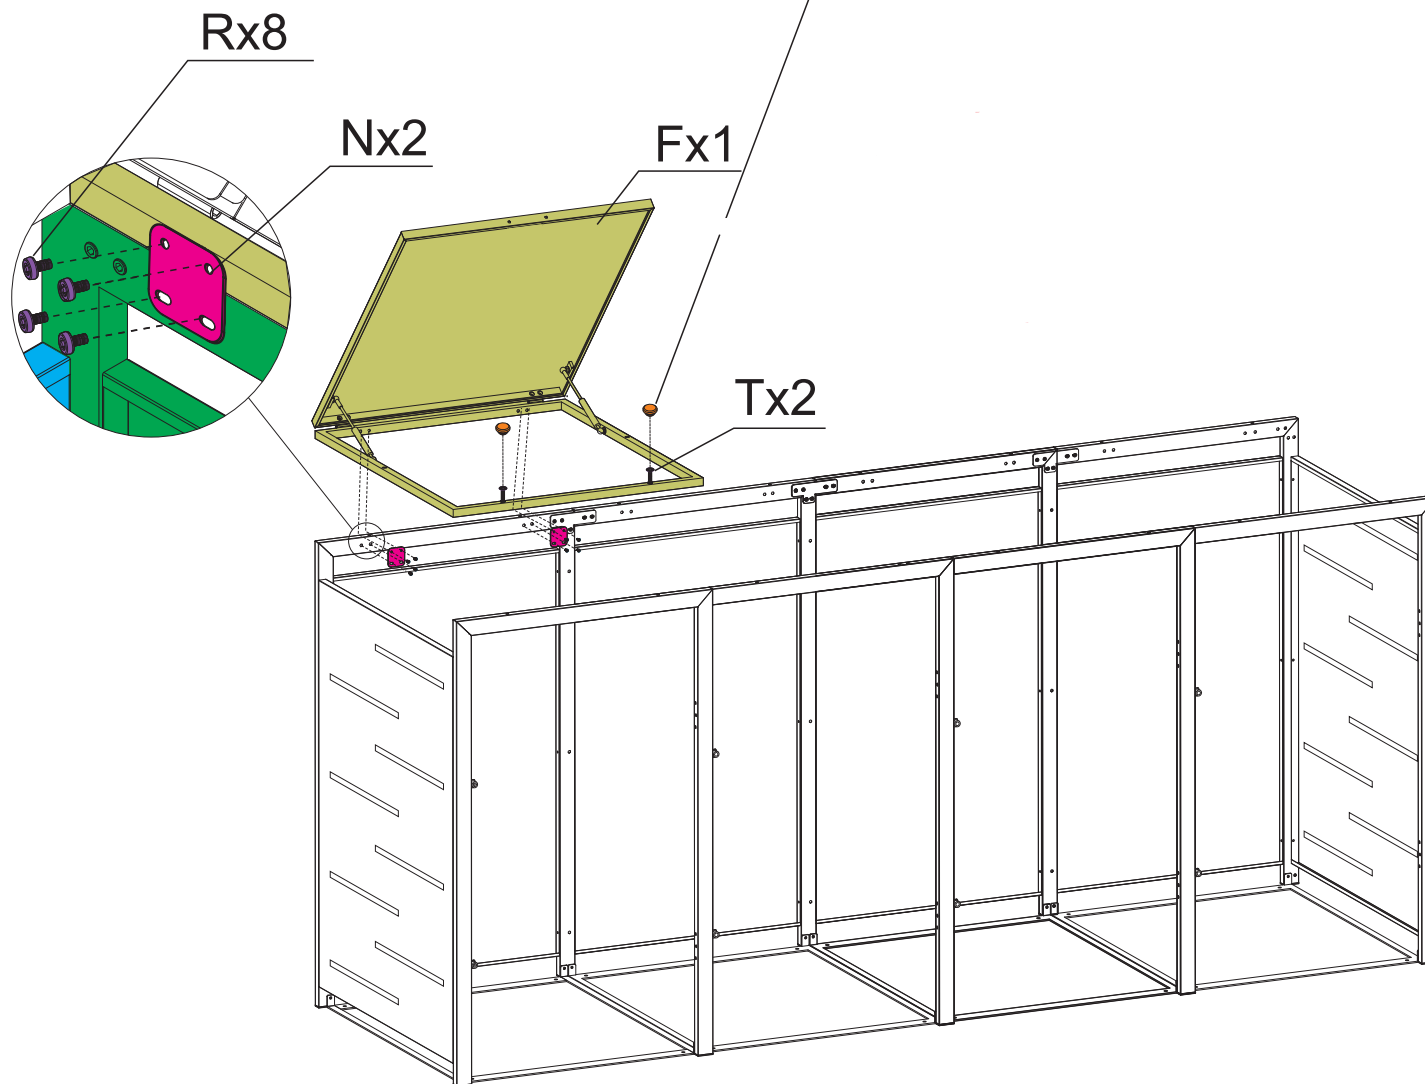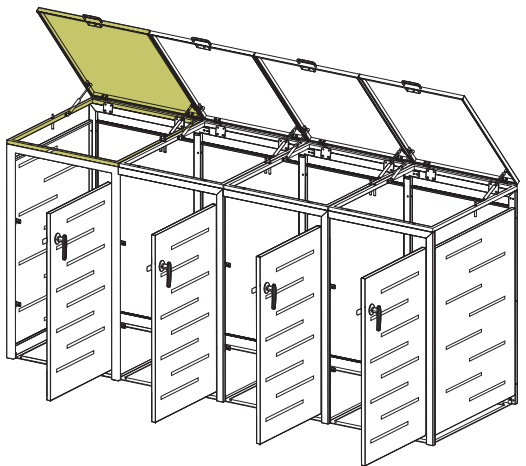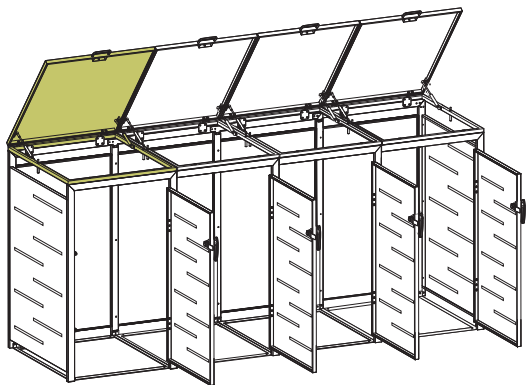





STEP15

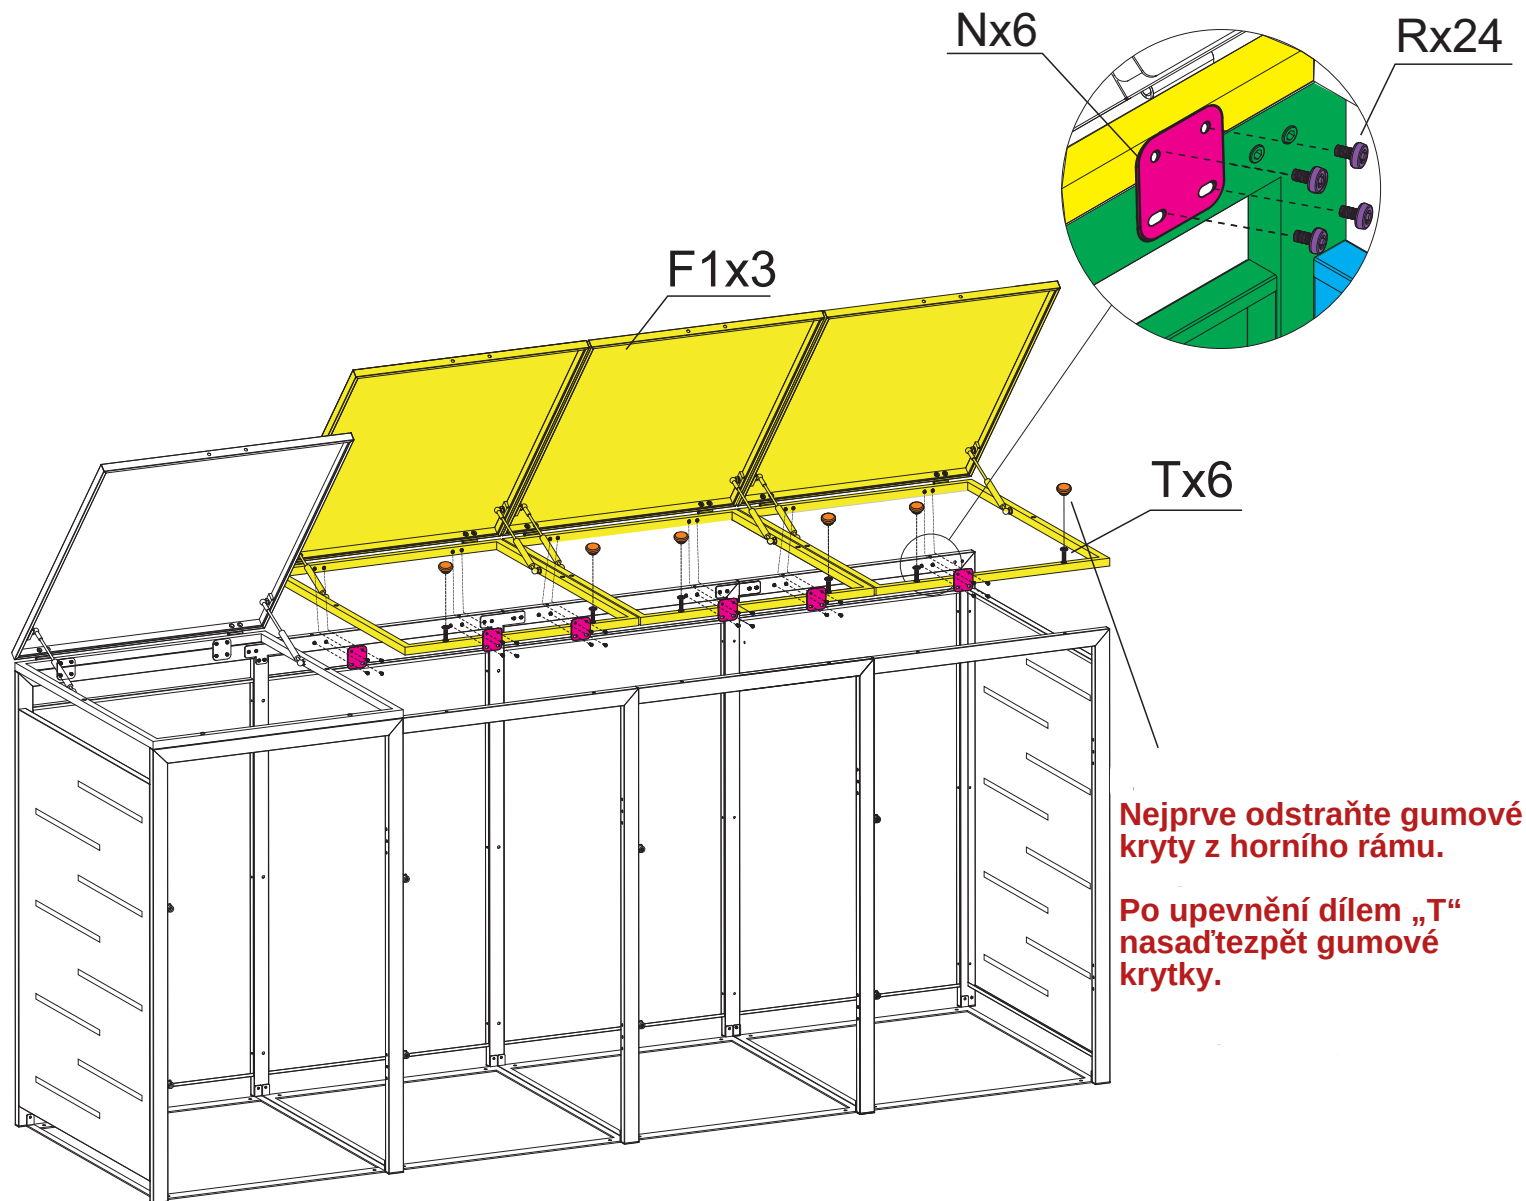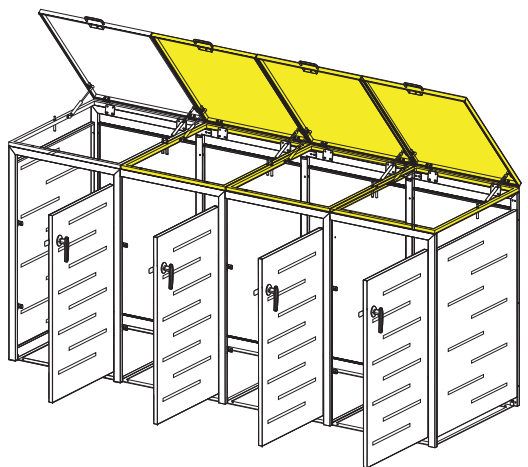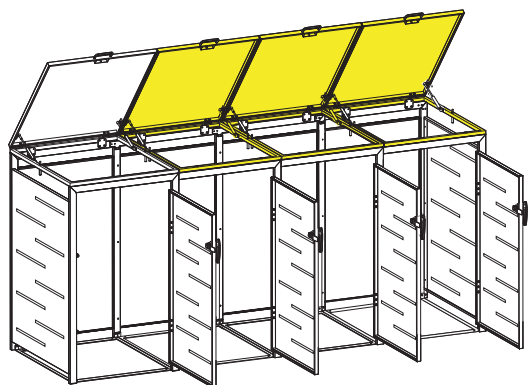

STEP16

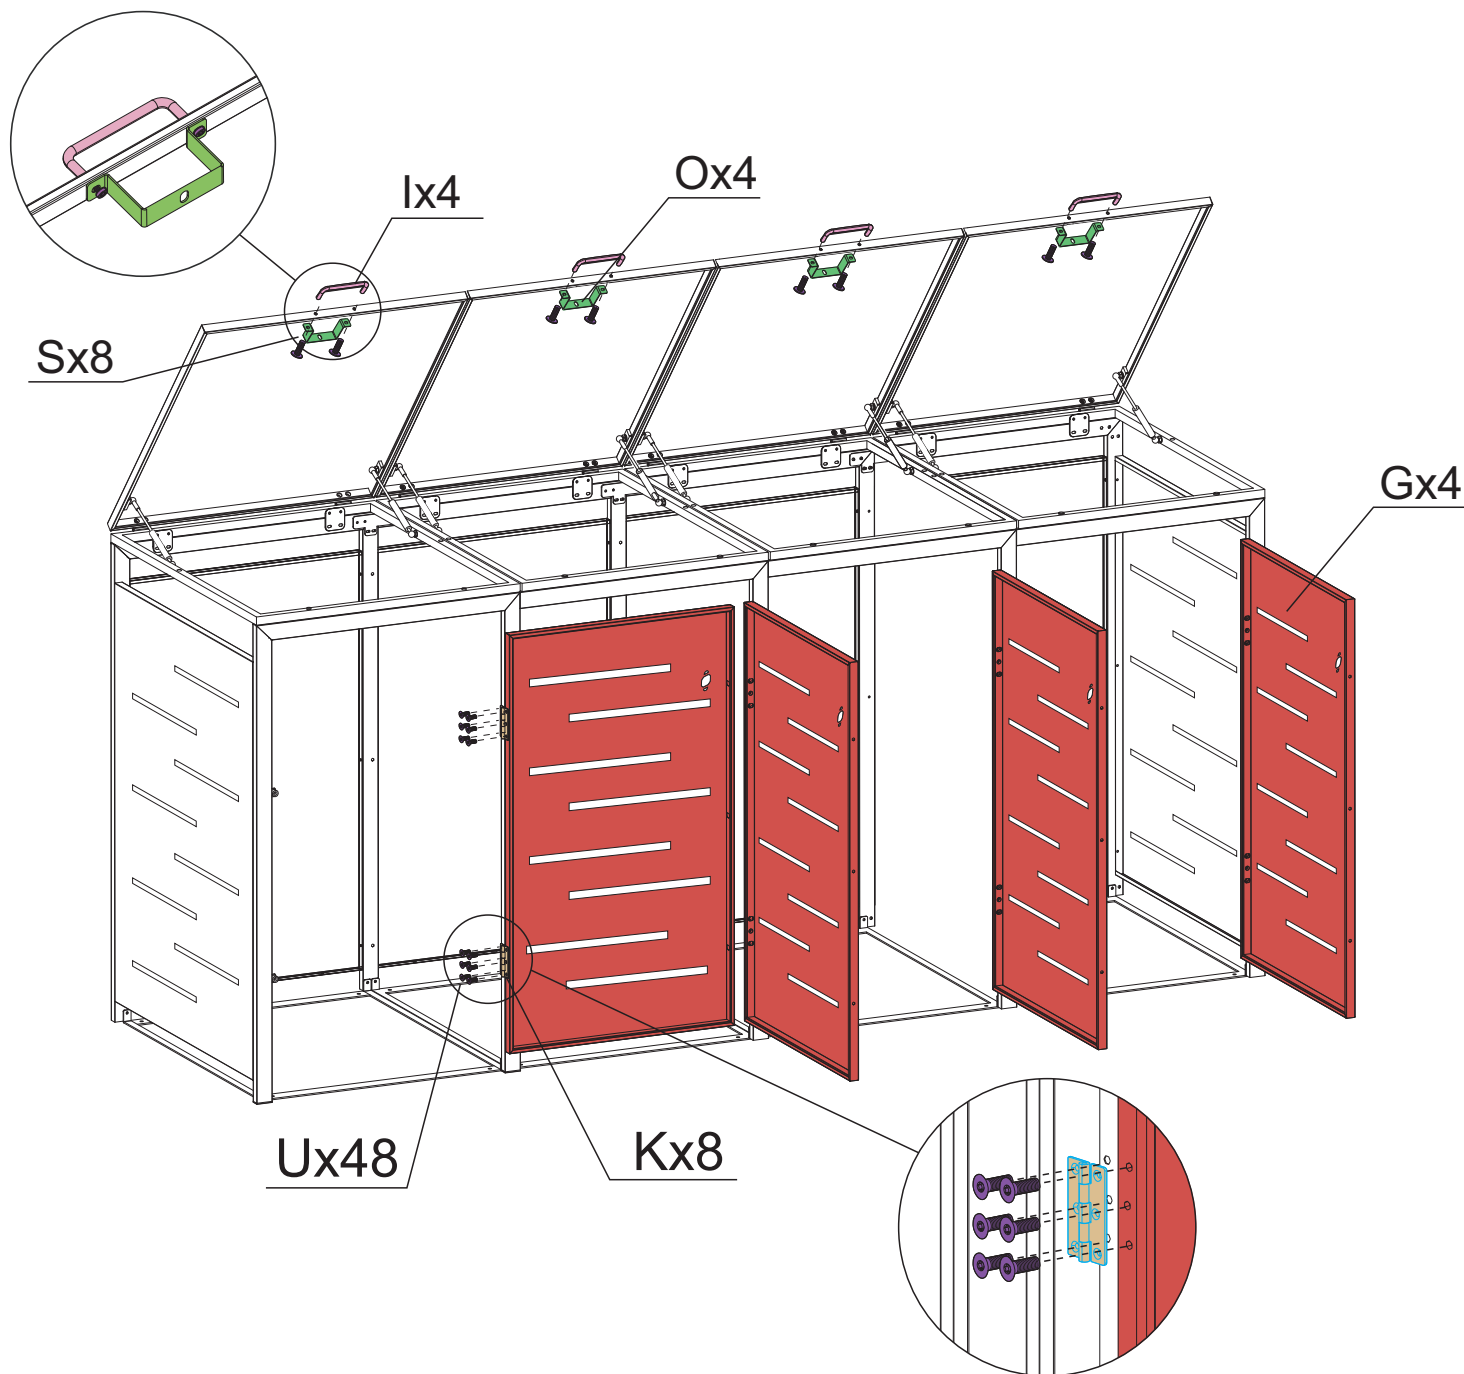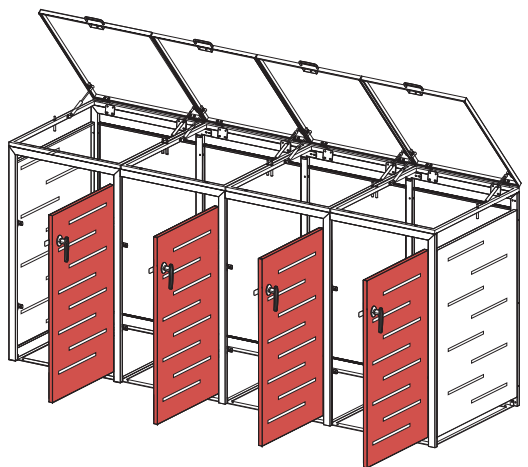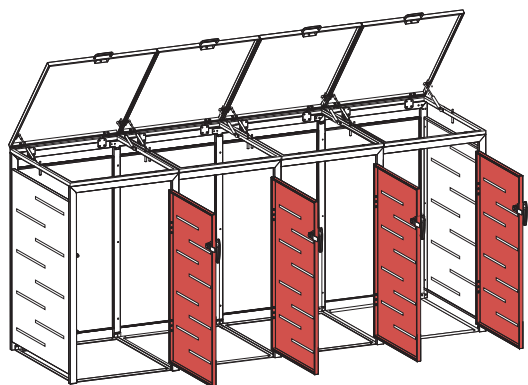


STEP17

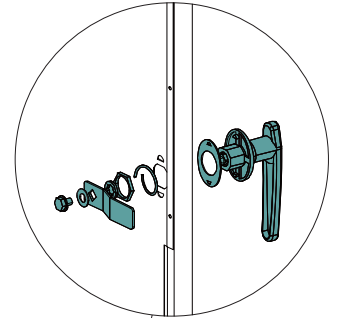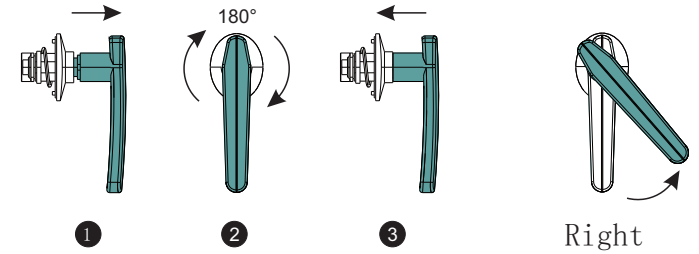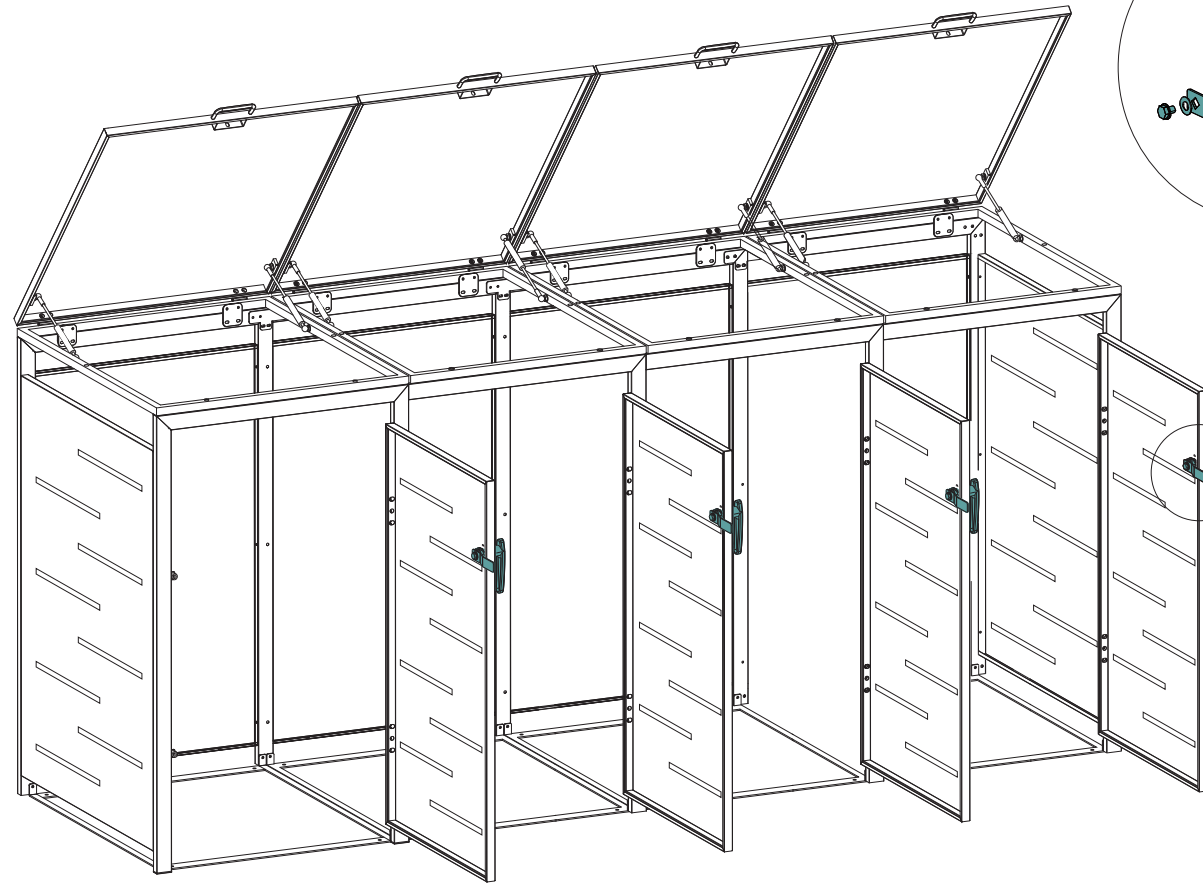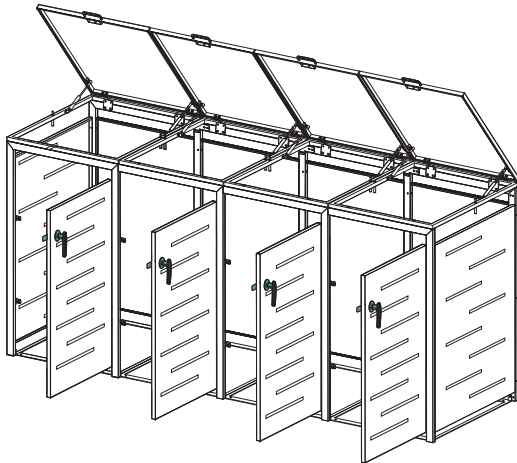

Hx4

STEP18

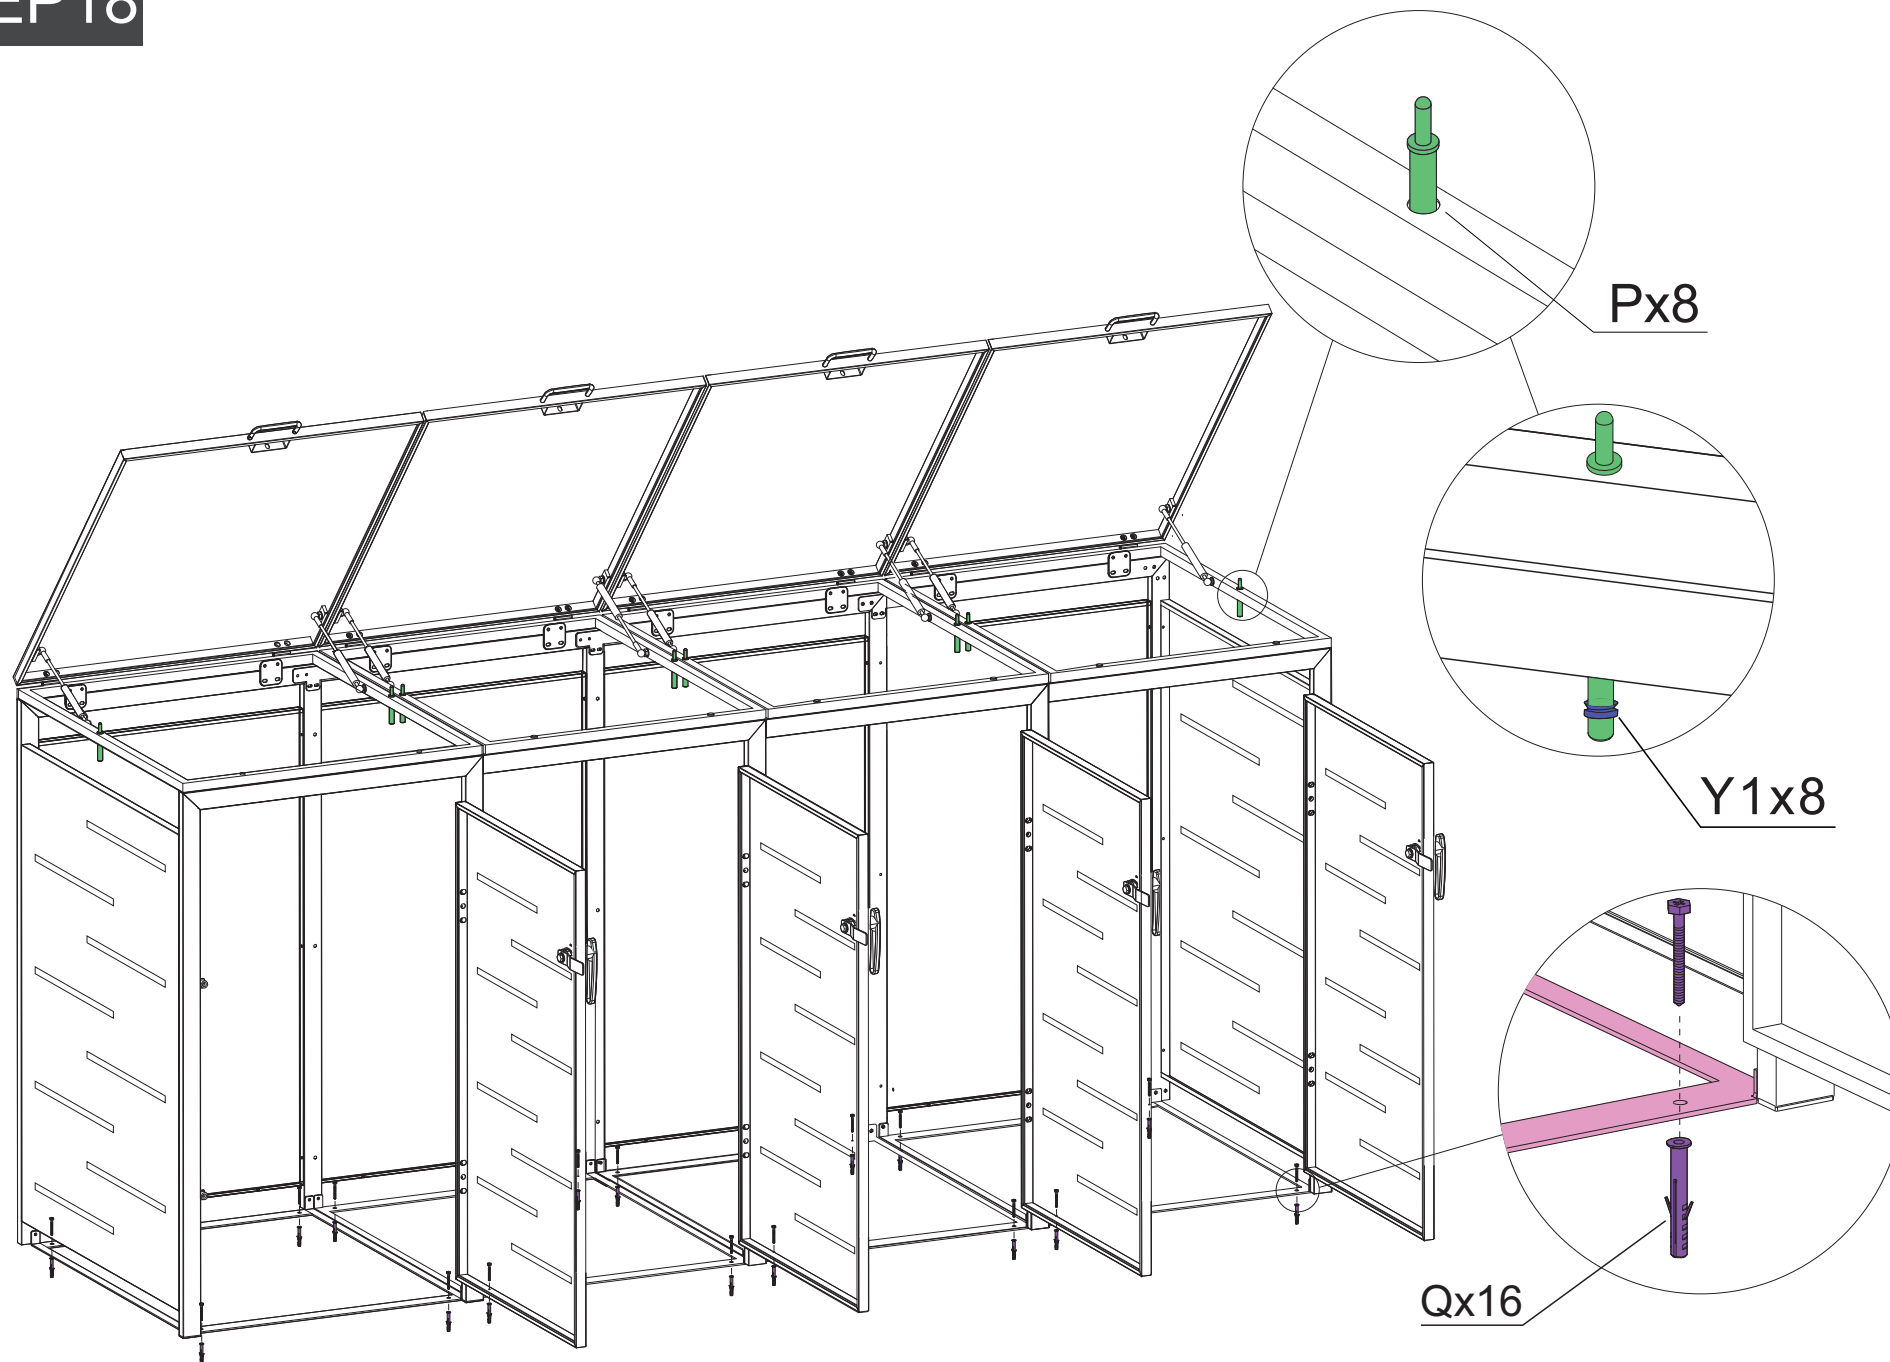

STEP19

