



ODPORÚČANÉ INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE VÍRIVÝCH VANÍ MSPA V ZIMNOM OBDOBÍ

Rada URBAN / MUSE

Vírivá vaňa je vyrobená z odolného a ľahkého materiálu. Podlieha ale vplyvom vysokých a nízkych teplôt. Ak teda používate vírivú vaňu pri veľmi nízkych teplotách, venujte prosím pozornosť nasledujúcim upozorneniam.

VÍRIVKU ZAHREJTE

Kým sa vírivá vaňa dostane k vám domov, mohla byť skladovaná a prepravovaná pri nízkych teplotách. Predtým než ju vybalíte a nainštalujete, uložte ju v temperovanej miestnosti po dobu 12 hodín, aby materiál mohol patrične zmäknúť a nedošlo k jeho poškodeniu.



INŠTALÁCIA VÍRIVKY

VAROVANIE: Neinštalujte vírivku pri teplotách nižších ako 4°C.

PRÍPRAVA

Pre lepšiu tepelnú izoláciu použite termoizolačnú podložku.




Bublínková podložka



Penová podložka
(nie je súčasťou balenia)

NAFÚKNUTIE VÍRIVKY

Po skončení funkcie samonafukovania bude povrch vírivky zvráskavý. Toto je spôsobené skladovaním a nízkou teplotou.

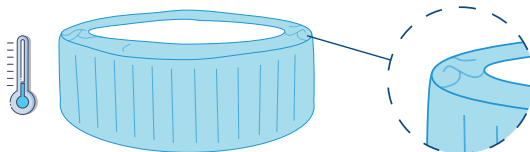


 **MARIMEX**






• Skontrolujte tlakomer

Ak tlakomer ukazuje žltú hodnotu, znamená to, že je vírivka dostatočne nafúknutá. Zvrásnený povrch sa vyrovná potom čo vírivka bude naplnená vodou a dostatočne sa zahreje.

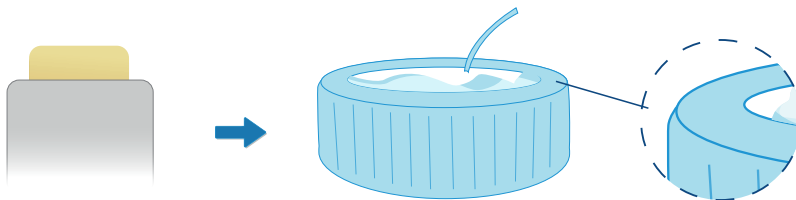


- Ak manometer neukazuje žltú hodnotu, stlačte súčasne tlačidlá „Bubble“ a „Hore“. Tým sa vírivka automaticky dofúkne a nafukovanie opäť samo zastaví. Potom vírivku naplňte vodou a nastavte ohrev.

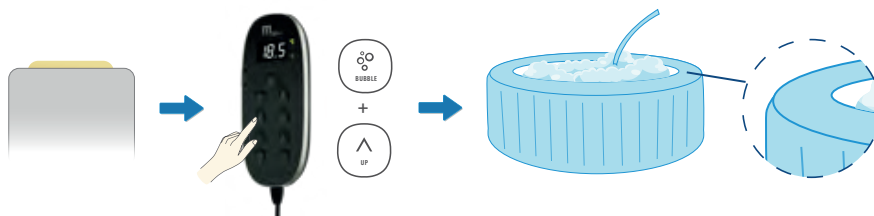


NAPÚŠŤANIE VODY

- Odporúčame naplniť vírivú vaňu teplou vodou (POZOR, teplota vody nesmie presiahnuť 40°C!). Tým dosiahnete požadovanú teplotu rýchlejšie a s nižšou spotrebou energie.
- Potom čo je vírivka naplnená vodou a voda dosiahla maximálne teploty, skontrolujte znova tlakomer. Ten by mal teraz ukazovať zelenú hodnotu.

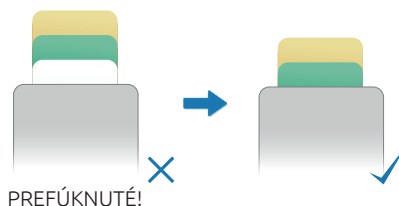

OHREV VODY


- Počas ohrievania vody vždy nasadte na vaňu nafukovací kryt a kryt s popruhmi, aby ste zamedzili tepelným stratám.

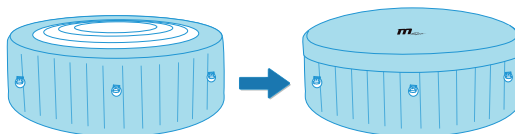

 **MARIMEX**



- Pre rýchly ohrev vody odporúčame z filtračnej kartuše sňať jej poťah.
- * Znečistený poťah filtračnej kartuše môže spôsobiť nerovnomerný ohrev vody. Jeho odobratím a vyčistením tomuto problému zabránite.

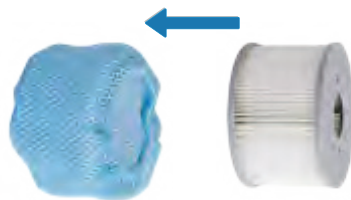

UŽITE SI VAŠU VÍRIVÚ VAŇU

- Spustenie funkcie bublinková masáž vždy spôsobí pokles teploty vody. Pre uchovanie požadovanej teploty vždy súčasne s bublinkami zapnite ohrev.
- Keď je vaňa naplnená vodou, ohrev by mal byť vždy zapnutý alebo vaňa ponechaná v pohotovostnom režime (stand-by), a to aj keď vaňu nepoužívate. V opačnom prípade môže dôjsť k jej zamrznutiu.



USKLADNENIE VÍRIVKY

- Pred uskladnením vírivky sa uistite, že všetky komponenty vírivky a jej príslušenstvo sú čisté a suché.
- Vaňu voľne niekoľkokrát preložte. Pri prekladaní dajte pozor, aby nedošlo k žiadnym ostrým záhybom, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telesa vane.
- Vaňu a jej príslušenstvo uskladnite v suchom, temperovanom prostredí pri teplotách medzi 0 °C a 40 °C. Odporúčame skladovať za prítomnosti desikanty (sušidla).